



Now Playing On Your Phone!



MOTO Q™ 9m

User's Guide





# HELLOMOTO

---


Thanks for purchasing the **MOTO Q™** 9m wireless phone! It's a phone with a distinct edge—personalization, music, videos, and e-mail—all in a streamlined, intelligent, must-have device.

**Anytime Entertainment** – Can't live without your favorite movies or music? Purchase V CAST music or videos. Transfer video and music files from your computer to your phone and instantly a media library is available anytime.


**My Phone, My Way** – Customize your home screen with personal pictures, change wallpapers, use your favorite song as your ringtone, and add additional programs only you want to use. It's your phone, make it that way.



**Freedom from Wires** – Your life just got a little less wired. With Bluetooth® wireless technology, streaming video and wireless stereo sound is now a reality.

**Work Remotely** – Tired of being connected to your desk or computer? With Windows Mobile, now you can keep on top of work e-mail and edit Microsoft Office® documents from wherever you are in the world.

**Help & QuickStart Tour** – On-phone help is available anytime. Just press **Start** >  **Help**. For even more information, go to <http://www.motorola.com/support/q9m>.


Here's a quick anatomy lesson.

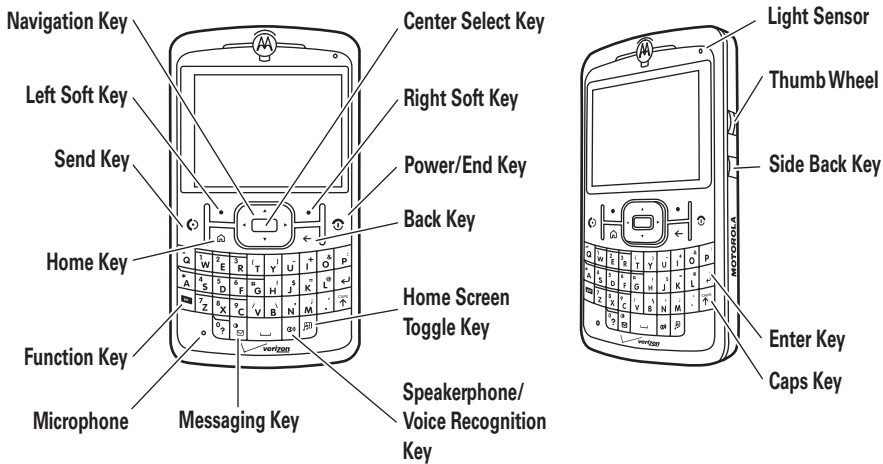

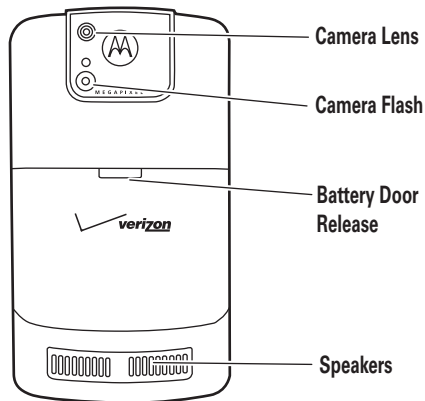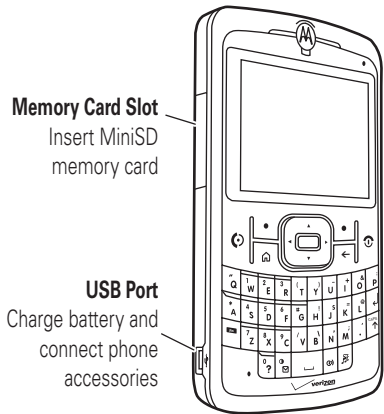

From the home screen, press **Start** to open the main menu.


## Multimedia Home Screen

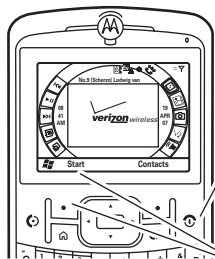

1 Press and release the **Power/End Key** (⏻) to turn on your phone.

2 Press the **Start key** (left soft key) to open the main menu.

## Menu Screen

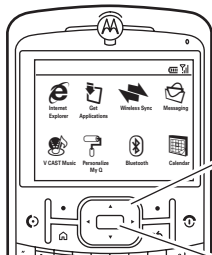

3 Press **up, down, left, or right** on the the Navigation Key (⬆️) to highlight a menu feature.

4 Press the **Center Select Key** (⬆️) to select the highlighted feature.

To open the standard home screen, press and hold the home screen toggle key (⏻). For key location, see page 2. To change your home screen and Start menu appearance, see pages 24 and 49.

For help while using your phone, press **Start** > **Help** to open the in-device help. Also see the MOTO Q 9m Support Web site at <http://www.motorola.com/support/q9m>.

Motorola, Inc.  
Consumer Advocacy Office  
1307 East Algonquin Road  
Schaumburg, IL 60196

[www.hellomoto.com](http://www.hellomoto.com)

Certain mobile phone features are dependent on the capabilities and settings of your service provider's network. Additionally, certain features may not be activated by your service provider, and/or the provider's network settings may limit the feature's functionality. Always contact your service provider about feature availability and functionality. All features, functionality, and other product specifications, as well as the information contained in this user's guide are based upon the latest available information and are believed to be accurate at the time of printing. Motorola reserves the right to change or modify any information or specifications without notice or obligation.

MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners. The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Motorola, Inc. under license. Microsoft, Windows and Windows Me are registered trademarks of Microsoft Corporation; and Windows XP is a trademark of Microsoft Corporation.

© Motorola, Inc., 2007.

**Caution:** Changes or modifications made in the radio phone, not expressly approved by Motorola, will void the user's authority to operate the equipment.

### **Software Copyright Notice**

The Motorola products described in this manual may include copyrighted Motorola and third-party software stored in semiconductor memories or other media. Laws in the United States and other countries preserve for Motorola and third-party software providers certain exclusive rights for copyrighted software, such as the exclusive rights to distribute or reproduce the copyrighted software. Accordingly, any copyrighted software contained in the Motorola products may not be modified, reverse-engineered, distributed, or reproduced in any manner to the extent allowed by law. Furthermore, the purchase of the Motorola products shall not be deemed to grant either directly or by implication, estoppel, or otherwise, any license under the copyrights, patents, or patent applications of Motorola or any third-party software provider, except for the normal, non-exclusive, royalty-free license to use that arises by operation of law in the sale of a product. **WiFi** is a Certification Mark of the Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Manual Number: 6809513A32-0

# contents









---

<b>start menu</b> .....	<b>8</b>	<b>tips &amp; tricks</b> .....	<b>23</b>	<b>personalize</b> .....	<b>47</b>
<b>Use and Care</b> .....	<b>9</b>	<b>basics</b> .....	<b>24</b>	profiles .....	47
<b>essentials</b> .....	<b>10</b>	display .....	24	home screen .....	49
about this guide .....	10	volume .....	30	home screen shortcuts .....	51
battery .....	10	handsfree speaker .....	31	start menu .....	52
turn it on & off .....	14	lock & unlock phone .....	31	time & date .....	52
make a call .....	14	flight mode .....	32	backlight .....	53
answer a call .....	14	file manager .....	33	answer options .....	54
store a phone number .....	15	task manager .....	33	third-party applications .....	54
call a stored number .....	15	<b>entertainment</b> .....	<b>35</b>	<b>calls</b> .....	<b>55</b>
see your phone number .....	16	get & play V CAST music .....	35	turn off a call alert .....	55
insert memory card .....	16	play songs & videos .....	36	recent calls .....	55
get to know your		download & copy files .....	39	redial .....	56
two home screens .....	17	take & send a photo .....	40	view missed calls .....	56
send a text message .....	18	record & play video clips .....	43	caller ID .....	57
enter text .....	19			emergency calls .....	57
browse the Web .....	21				

international calls . . . . .	58	modem link . . . . .	88	<b>Hearing Aids . . . . .</b>	<b>125</b>
speed dial . . . . .	58	using WiFi cards . . . . .	91	<b>WHO Information . . . . .</b>	<b>126</b>
voicemail . . . . .	59	<b>other features . . . . .</b>	<b>92</b>	<b>Registration . . . . .</b>	<b>126</b>
three-way calling . . . . .	60	advanced calling . . . . .	92	<b>Export Law . . . . .</b>	<b>127</b>
<b>e-mail, text, &amp; MMS</b>		contacts . . . . .	93	<b>Recycling Information . . . . .</b>	<b>127</b>
<b>messages . . . . .</b>	<b>61</b>	more personalizing . . . . .	95	<b>Perchlorate Label . . . . .</b>	<b>128</b>
set up personal e-mail (such		call times . . . . .	99	<b>Privacy and Data Security . . . . .</b>	<b>128</b>
as Yahoo or Gmail, etc.) . . .	61	network connections . . . . .	100	<b>Driving Safety . . . . .</b>	<b>129</b>
set up personal e-mail (such		personal organizer . . . . .	100	<b>index . . . . .</b>	<b>131</b>
as MSN e-mail or Hotmail) .	62	security . . . . .	104		
set up corporate e-mail . . .	62	phone information . . . . .	104		
receive & read messages . .	64	fun & games . . . . .	105		
send a text message . . . . .	66	<b>service &amp; repair . . . . .</b>	<b>108</b>		
global address lookup . . . .	67	<b>SAR Data . . . . .</b>	<b>109</b>		
messaging shortcuts . . . . .	68	<b>Microsoft License . . . . .</b>	<b>110</b>		
messaging quick reference . .	69	<b>Safety Information . . . . .</b>	<b>116</b>		
<b>connections . . . . .</b>	<b>77</b>	<b>Industry Canada Notice . . . . .</b>	<b>120</b>		
synchronize . . . . .	77	<b>FCC Notice . . . . .</b>	<b>120</b>		
Bluetooth® wireless . . . . .	82	<b>Warranty . . . . .</b>	<b>121</b>		
cable connections . . . . .	88				

# start menu

To open the menu from the home screen, press **Start** (left soft key). These menu items can appear in grid or circular view.

-  **Internet Explorer**
-  **Get Applications**
-  **Wireless Sync**
-  **Messaging**
  - Text Messages
  - MMS
  - E-mail
-  **V CAST Music**
-  **Personalize My Q**
-  **Bluetooth®**
-  **Calendar**

To change your home screen and main menu appearance, see page 49. To select menu items, scroll to the icon and press the center select key (•◉•).

In the circular view, select the arrow to see more features.



## Settings

- Phone
- Sounds
- Profiles
- Home Screen
- Clock & Alarm
- Connections
- Security
- Remove Programs
- Power Management
- Accessibility
- Regional Settings
- Owner Information
- Text Input Settings
- About
- Error Reporting
- TTY Settings
- Unread Message Alert
- Customer Feedback
- Windows Update



## Pictures & Videos



## Windows Media



## Keypad Lock



## Calendar



## Documents To Go



## Voice Recognition



## File Manager



## ActiveSync



## Call History



## Camera



## Contacts



## Help



## Media Center



## Speed Dial



## Tasks



## Voice Notes



## Accessories



## Games



## System Tools

# Use and Care

---

To care for your Motorola phone, please keep it away from:



## liquids of any kind

Don't expose your phone to water, rain, extreme humidity, sweat, or other moisture. If it does get wet, don't try to accelerate drying with the use of an oven or dryer, as this may damage the phone.



## dust and dirt

Don't expose your phone to dust, dirt, sand, food, or other inappropriate materials.



## extreme heat or cold

Avoid temperatures below 0°C/32°F or above 45°C/113°F.



## cleaning solutions

To clean your phone, use only a dry soft cloth. Don't use alcohol or other cleaning solutions.



## microwaves

Don't try to dry your phone in a microwave oven.



## the ground

Don't drop your phone.

**CAUTION:** Before using the phone for the first time, read the *Important Safety and Legal Information* included in the gray-edged pages at the back of this guide.

## about this guide

### symbols



This means a feature is network or subscription dependent and may not be available in all areas. Contact your service provider for more information.



This means a feature requires an optional accessory.

## battery

### Battery Use & Battery Safety

- **Motorola recommends you always use Motorola-branded batteries and chargers.**  
The warranty does not cover damage caused by non-Motorola batteries and/or chargers.  
**Caution:** Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard. Improper battery use, or use of a damaged battery, may result in a fire, explosion, or other hazard.
- Battery usage by children should be supervised.

- **Important:** Motorola mobile devices are designed to work best with qualified batteries. If you see a message on your display such as **Invalid Battery** or **Unable to Charge**, take the following steps:
  - Remove the battery and inspect it to confirm that it bears a Motorola “Original Equipment” hologram;
  - If there is no hologram, the battery is not a qualified battery;
  - If there is a hologram, replace the battery and retry charging it;
  - If the message remains, contact a Motorola Authorized Service Center.
- New batteries or batteries stored for a long time may take more time to charge.
- **Charging precautions:** When charging your battery, keep it near room temperature. Never

expose batteries to temperatures below 0°C (32°F) or above 45°C (113°F) when charging. Always take your mobile device with you when you leave your vehicle

- When storing your battery, keep it in a cool, dry place.
- It is normal over time for battery life to decrease, and for the battery to exhibit shorter runtime between charges or require more frequent or longer charging times.
- **Avoid damage to battery and mobile device.** Do not disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, or submerge the battery or mobile device. Avoid dropping the battery or mobile device, especially on a hard surface. If your battery or mobile device has been subjected to such damage, take it to a Motorola Authorized Service Center before using. Do **not** attempt to dry it with an

appliance or heat source, such as a hair dryer or microwave oven.

- **Use care when handling a charged battery**—particularly when placing it inside a pocket, purse, or other container with metal objects. Contact with metal objects (such as jewelry, keys, beaded chains) could complete an electrical circuit (short circuit), causing the battery to become very hot, which could cause damage or injury.


Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations. Contact your local recycling center for proper battery disposal.




**Warning:** Never dispose of batteries in a fire because they may explode.

## battery installation


1

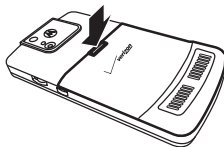


2

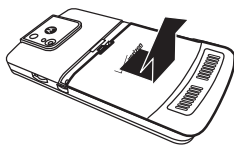


3

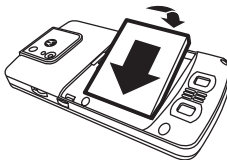

4

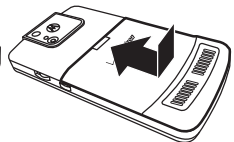

## battery charging

New batteries are not fully charged. Plug the battery charger into your phone and an electrical outlet. It might take several seconds to start charging. When finished, your phone displays a full battery icon .

**Tip:** Relax, you can't overcharge your battery. It will perform best after you fully charge and discharge it a few times.

If your battery is completely drained, you cannot use a **USB cable** plugged into a computer to charge your battery. You must use a wall charger or car charger. If your battery has some charge left, you can charge it by using a **USB cable** plugged into a computer. Note that some USB ports charge faster than others.



## conserve battery charge

Using certain features can quickly deplete your battery's charge. **These features can include downloading music, using the camera, replaying video clips, and using Bluetooth® wireless connections.**

You can conserve your battery's charge:

- Reduce the backlight timeout (see page 53). When the backlight is off, the display is visible but dim.
- Close unused programs using the task manager (see page 33).
- Extend the interval between automatically sending and receiving e-mail (see page 75).
- If you have more than one e-mail account set up, choose only one account to automatically send and receive messages.

- Turn off Bluetooth power when you are not using it (see page 83).
- Remove your optional WiFi card when you are not using it.

## turn it on & off

**To turn on your phone,** press and release the Power/End key (⏻).

**Tip:** If your phone does not turn on, take your battery out, put it back in, and try again.

**To turn off your phone,** press and hold the Power/End key (⏻) for three seconds, then release it.



## make a call

From the home screen, enter a phone number and press the Send key (Ⓜ) to make a call.

**Note:** To voice dial, **press and hold** the speaker key (🔊). When prompted, say “Call,” followed by a number or contact name.

## answer a call

When your phone rings and/or vibrates, press the Send key (Ⓜ) to answer.

To “hang up,” press the Power/End key (⏻).

- If you are busy when a call comes in, press the right soft key (⏻) (**Ignore**) to send the call to voicemail.
- To put a call on hold, press the Send key (Ⓜ). To return to the call, press the Send key (Ⓜ) again.

- If you are on a call and another call comes in, you can ignore the new call to let it go to voicemail **or** answer the new call and put the current call on hold by pressing the Send key (☎).

## store a phone number

To store a phone number in **Contacts**:

- 1 From the home screen, press the right soft key (☰) (**Contacts**) to open Contacts.
- 2 Press the left soft key (☰) (**New**).
- 3 Enter a name and other details for the phone number and press the left soft key (☰) (**Done**) to store the contact.

**Tip:** While entering the number, you can tell your phone to pause and then dial more digits (for example, for a voicemail password or PIN). Press the right soft key (☰) (**Menu**) and scroll to **Insert Pause** to insert a

2-second pause (shows as a **p**) or scroll to **Insert Wait** to tell your phone to prompt you before dialing the remaining digits (shows as a **w**).






**Tip:** If you get a call from someone who isn't in your contacts, you can add them to your contacts from **Call History** by pressing the left soft key (☰) (**Save**).

## call a stored number

- 1 From the home screen, press the right soft key (☰) (**Contacts**) to open Contacts.
- 2 Use the navigation key (⬅️➡️) to scroll to the number and press the center select key (⬤).
- 3 Press the Send key (☎) to call the entry.

**Tip:** If you stored more than one number for a contact, select the contact to see all numbers. To dial a number, scroll to it and press the Send key (☎).

## see your phone number

- 1 From the home screen, press the left soft key () (Start).
- 2 Use the navigation key () to scroll to **Settings** and press the center select key ().
- 3 Scroll to **Phone** and press the center select key ().
- 4 Scroll to **Call Options** and press the center select key ().
- 5 Scroll to **Phone number** to view your phone number.

## insert memory card



You can use a removable miniSD memory card with your phone to store content, such as music, pictures, videos, applications, and files.




**Caution:** Do not remove your memory card while your phone is using or writing files on it.

### To insert a miniSD memory card:

- 1 Open the card slot cover by putting your fingernail on the ridge of cover and gently lifting it away from the phone. (The cover remains attached to the phone.)
- 2 Insert the memory card into the slot with the metal contacts facing down. Press the card until it clicks into place.
- 3 Put the memory slot cover back in place and push to close it. The cover clicks into place.

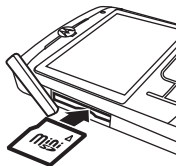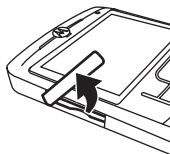

The memory card icon () appears at the top of your phone's display when you have correctly inserted your memory card. (The icon won't


appear if you are using a wired headset or Bluetooth headset although you can still access the content on your memory card.)

**Caution:** Don't bend or scratch your memory card. Keep it away from static electricity, water, and dirt.


**Note:** Your phone supports miniSD cards up to 4 GB (up to 32 GB as cards are available). To save memory space on your phone, move media files (pictures, videos, music) to a memory card as often as possible.


## get to know your two home screens

Your phone has a multimedia home screen

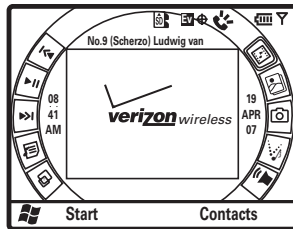

and a standard home screen.

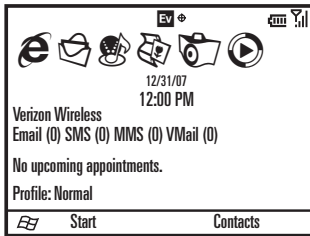









You can switch between the home screens by pressing and holding the home screen toggle key () on the keypad. (See page 2 for key location.)

For more details about these home screens and their icons, see page 24.

## send a text message

- 1 From the home screen, use the keypad to enter the phone number of the person you want to send a text message to.

**Note:** You can send a message to a contact by pressing the right soft key () (**Contacts**). Use the navigation key () to scroll the contact and press the center select key (). Then, scroll to **Send text message** and press the center select key ().

- 2 Press the right soft key () (**Menu**).
- 3 Use the navigation key () to scroll **Send Text Message** and press the center select key ().
- 4 Use the keypad to enter your message.
- 5 When finished, press the left soft key () (**Send**).


# enter text


You can enter text and numbers using the keypad. When you select a field that requires text or numbers, the phone automatically selects the appropriate entry mode.

An indicator at the top right of the display shows the current entry mode.

Press the function key to switch the entry mode.

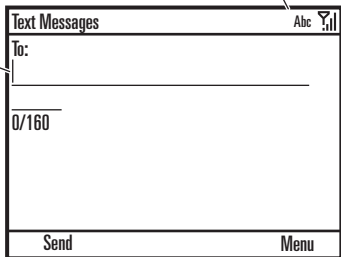

Flashing cursor shows where you are typing.



Press the function key () in a text entry screen to select an entry mode:



## entry modes

- |            |  |
|------------|--|
| <b>Abc</b> | Enter the first letter of a sentence in uppercase. This is the default mode.   |
| <b>abc</b> | Enter the letter on a key (such as <b>q</b> ).   |
| <b>Alt</b> | Press the function key (  ) once to enter the upper symbol or number on the next key pressed (such as <b>!</b> ), then return to the previous entry mode. |
| <b>ALT</b> | Press the function key (  ) twice to enter the upper symbols and numbers on the keys until you move to a new field.                                       |

Use these text entry keys:

<b>text entry</b>	
<b>delete</b>	Press the back key (←).
<b>start a new line</b>	Press the enter key (↵).
<b>enter capital letters</b>	Press the shift key (⇧). Press it once for just the next letter or twice for all letters.
<b>enter symbols, etc.</b>	Press the function key (fn) and then the shift key (⇧).

## text prediction

As you enter letters, your phone might try to **predict** the word. For instance, when you enter “prog,” it might predict “program.”

To select a prediction, press down on the navigation key (⬇️) to highlight your selection and then press the center select key (⬆️). To enter a space after your



characters instead of using the predicted text, press the space bar.


### To turn off text prediction:

- 1 From the home screen, press the left soft key (⌂) (Start).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Settings** and press the thumb wheel or center select key (⬆️) to select it.
- 3 Scroll to **Text Input Settings** and press the center select key (⬆️).
- 4 Uncheck **Suggest words when typing**, and press the left soft key (⌂) (Done).

# browse the Web

You can browse the Web with Internet Explorer® Mobile.

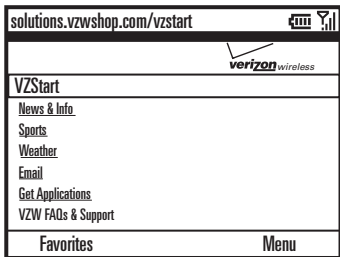



- 1 Press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Internet Explorer** and press the thumb wheel or center select key () to select it.



**Note:** Not all Web file formats are supported.


## go to Web page




- 1 With the browser open, press the right soft key () (**Menu**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Address Bar** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Clear the default URL in the address bar by pressing and holding the back key () (**←**).
- 4 Enter the Web address (URL) and press the left soft key () (**Go**).

## go to link on Web page



While viewing a Web page, highlight a link and press the center select key () (**•**).

## change Web connection

- 1 With the browser open, press the right soft key () (**Menu**).

- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Tools** and press the thumb wheel or center select key (•◉•) to select it.
- 3 Scroll to **Options** and press the center select key (•◉•).
- 4 Scroll to **Connections** and press the center select key (•◉•).
- 5 Adjust the settings and press the left soft key (◻◻) (**Done**).

## show/hide pictures

- 1 With the browser open, press the right soft key (◻◻) (**Menu**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **View** and press the thumb wheel or center select key (•◉•) to select it.
- 3 Scroll to **Show Pictures** and press the center select key (•◉•) to select or unselect it.

## add a Favorite



- 1 While viewing a Web page, press the right soft key (◻◻) (**Menu**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Add to Favorites** and press the thumb wheel or center select key (•◉•) to select it.

## browser shortcuts






Use shortcut keys for browsing the Web:





key	function
U	page up
D	page down
T	go to the top of the page
B	go to the bottom of the page
F	switch to full screen or normal view

# tips & tricks

---

**From the home screen** (page 24), you can use these shortcuts. For battery tips, see page 13.

To...	Do this...
<b>lock keypad</b>	Know your password, then press the home key (  ) and the space bar. For more tips, see page 32.
<b>open messages</b>	Press the messaging key (  ). In a message, press and hold  for shortcuts.
<b>switch home screens</b>	Press and hold the home screen toggle key (  ).
<b>open quick list</b>	Press and hold the home key (  ).

To...	Do this...
<b>play games or music on an airplane</b>	To keep playing games and music on a flight, turn off your network and Bluetooth® services. Press and hold the home key (  ) for the quick list. Use the thumb wheel to select <b>Wireless Manager</b> and then <b>All</b> .
<b>use speakerphone</b>	During a call, press the speakerphone key (  ) to turn the speakerphone on or off.
<b>personalize your device</b>	Press the left soft key (  ) ( <b>Start</b> ). Use the thumb wheel to scroll to <b>Personalize My Q</b> and press the thumb wheel or center select key (  ).


# basics


---


See page 2 for a basic phone diagram.


## display

The multimedia home screen appears when you turn on the phone.

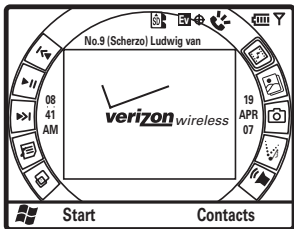



**Tip:** You can switch to the standard home screen by pressing and holding the home screen toggle key () on the keypad. See page 2 for key location.


The thumb wheel is the quickest way to navigate this screen, but you can also use the navigation key (.



To select an icon, use the thumb wheel to highlight it and then press the thumb wheel or center select key ( to select it.

## meet your multimedia home screen icons



### multimedia home screen icons



 **skip back to previous file**—Within the first two seconds of playing a file, use the thumb wheel to scroll to the rewind icon () and press the thumb wheel to select it.



**return to file beginning**—After the first two seconds of file, use the thumb wheel to scroll to the rewind icon () and press the thumb wheel to select it.

**rewind**—Highlight the rewind icon (), then press and hold the center select key ().

### multimedia home screen icons




 **pause/play**—Use the thumb wheel to scroll to the pause/play icon () and press the thumb wheel once to play. Press it again to pause.

 **skip to the next file**—Use the thumb wheel to scroll to the forward icon () and press the thumb wheel to select it.

**fast forward**—Highlight the forward icon (), then press and hold the center select key ().

## multimedia home screen icons



**library**—Use the thumb wheel to scroll to either the music & video mode () or pictures () icon and press the thumb wheel to select it. Then select the library icon () to view the libraries for either types of files. When you are finished, press the back key (←).


For music & video mode, you can also select **Shuffle** to shuffle the items you are playing or **Repeat** to loop the items you're playing.



**full screen**—Use the thumb wheel to scroll to this icon and press the thumb wheel to select it to view your video or picture in full screen. Press any key to return to regular view.


## multimedia home screen icons



**music & video mode**—Use the thumb wheel to scroll to this icon and press the thumb wheel to select it. Then select the library icon () to browse through video and music files.

**Note:** After you select music & video mode, you can also use the play/pause, rewind, and forward control keys to view your files.






**picture mode**—Use the thumb wheel to scroll to this icon and press the thumb wheel to select it. Then select the library icon () to browse through pictures.

**Note:** After you select picture mode, you can also use the play/pause, rewind, and forward control keys to view a slideshow of your pictures.

### multimedia home screen icons



**camera**—Use the thumb wheel to scroll to this icon and press the thumb wheel to open the camera in full screen mode. Press the center select key () to take a picture or press the left soft key () or right soft key () to view camera options (see page 42).





**V CAST Music**—Use the thumb wheel to scroll to this icon and press the thumb wheel to browse and purchase V CAST music. You must be in Evolution-Data Optimized (EVDO) coverage area. Additional service charges may apply.




### multimedia home screen icons




**volume**—Use the thumb wheel to scroll to this icon and press the thumb wheel to select it. Then use the thumb wheel or navigation key () to adjust the level. When finished, press the center select key (.

**Note:** Press the space bar to quickly mute the volume.

## standard home screen

Press and hold the home screen toggle key () to switch the home screen to the standard home screen view. (See page 2 for key location.) You can customize


the standard home screen in a variety of ways (see page 49).

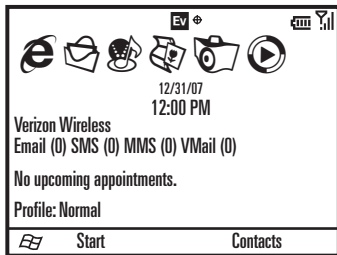

## navigation

Use the side thumb wheel or press the navigation key (◂◃◅◆) up, down, left, or right to scroll to basic menu items or text in the home screen.



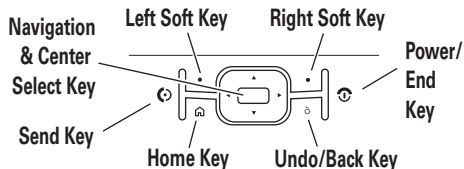







Press the home key (🏠) to return to the home screen.












## status indicators

Status indicators can appear at the top of the home screen:

	<b>Missed Call Indicator</b> – Shows when you have missed a call.	
	<b>Text Message Indicator</b> – Shows when you have new text message.	

	<b>Voicemail Indicator</b> – Shows when you have new voicemail.	
	<b>Message Indicator</b> – Shows when you receive new e-mail messages.	
	<b>Roam Indicator</b> – Shows ▲ when your phone is seeking or using a network outside your home network.	
 	EVDO indicator shows when phone is in EVDO coverage area (necessary for V CAST services). 1X indicator shows when phone is in 1x-RTT coverage area. The number of bars show the strength of each signal.	
	<b>Bluetooth® Indicator</b> – Shows when Bluetooth power is on.	
	<b>Bluetooth Pairing Indicator</b> – Shows when your phone is paired with another Bluetooth device, such as a keyboard.	

	<b>Bluetooth Handsfree Indicator</b> – Shows when your phone is connected to a Bluetooth handsfree device.	
	<b>Stereo Bluetooth Headset Indicator</b> – Shows when your phone is connected to a stereo Bluetooth headset.	
	<b>Call Forward Indicator</b> – Shows when call forwarding is on.	
<b>1</b> <b>2</b>	<b>Active Line Indicator</b> – Indicates whether line <b>1</b> or <b>2</b> is active.	
  	<b>Profile Indicator</b> – Shows when your ring style is set to <b>Silent</b> (🔇) or <b>Vibrate</b> (🔔). No indicator appears when the ring style profile is <b>Normal</b> , <b>Outdoor</b> , or <b>Automatic</b> .  <b>Note:</b> A 🗣️ icon appears when the speakerphone is on (see page 31).	


	<b>Battery Level Indicator</b> – Vertical bars show the battery charge level. Recharge the battery when your phone shows one or two bars.	
	<b>Charging Indicator</b> – Shows when the USB charger is connected to the phone and charging.	
	<b>Signal Strength Indicator</b> – Vertical bars show the strength of the network connection. You can't make or receive calls when no vertical bars appear.	
	<b>Headset Indicator</b> – Shows when you have a 2.5mm headset connected.	

	<b>Memory Card Indicator</b> – Shows when you have a removable memory card inserted.	
	<b>TTY Indicator</b> – Shows when TTY mode is on (see page 92).	

## volume

To set the **master and earpiece** volume, press and hold the thumb wheel. Your phone uses this same volume setting for its **speaker** or a **headset**.

- Want to change profiles? On the home screen, scroll to and select **Profile**. Choose from **Normal**, **Silent**, and others.

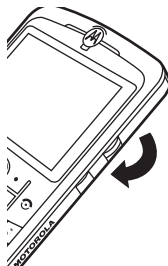

- Want to turn off a sound? Press the left soft key (□) (Start). Scroll to **Settings**, then **Sounds**, and select **None**.

**Tip:** You can eliminate the ringer volume instantly when an incoming call comes in—just use the thumb wheel to turn the ringer off.

## handsfree speaker

**Note:** The use of wireless phones while driving may cause distraction. Discontinue a call if you can't concentrate on driving. Additionally, the use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

**To use your phone's handsfree speaker**, press the speakerphone key (☎). For key location, see page 2.

**Note:** The handsfree speaker won't work when your phone is connected to a car kit or headset. With a

Bluetooth headset press the right soft key (☰) (Menu), scroll to **Handsfree Off**. Press the right soft key (☰) (Menu) and scroll to **Speakerphone On**.

## lock & unlock phone

You can manually lock your phone to prevent accidental key presses.

**To lock your phone**, press the home key (🏠) and then the space bar. Your left soft key becomes **Unlock**.

**To unlock your phone**, press the left soft key (□) (Unlock). Then, enter your password and press **Unlock** again. If you have not set a password, press the left soft key (□) (Unlock) and then ✖.

**To keep others from using your phone**, change your password:

- 1 From the home screen, press the left soft key (□) (Start).

- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Settings** and press the thumb wheel or center select key (◉) to select it.
- 3 Scroll to **Security** and press the center select key (◉).
- 4 Scroll to **Device Lock** and press the center select key (◉).
- 5 Select **Prompt if device unused for**, and select the time you want the phone to be inactive before automatically locking.
- 6 Choose either a simple (4-digit number) or strong password (a mixture of at least 7 uppercase and lowercase letters, numbers, and punctuation).
- 7 Enter and confirm your password.
- 8 Press the left soft key (⏏) (**Done**).

**Caution: Make your password something you remember!** Without your password, you can reset your phone, but you will lose your personalized

## 32 basics

settings and all content stored in phone memory. To perform a hard reset, hold down the center select key (◉) for 5 seconds while turning the phone on. Use the thumb wheel to scroll to **Continue Rebooting** and press the center select key (◉).

**Note:** You can make emergency calls on a locked phone (see page 57). A locked phone still rings or vibrates for incoming calls or messages, **but you do not need to unlock it to answer.**

## flight mode

In flight mode, you **turn off your phone's network, Bluetooth, and WiFi (if applicable) services** to safely access your address book, games, camera, and music in areas where cellular network access is prohibited (such as during flights, when allowed, and in hospitals).

- 1 Press and hold the home key (⏏) until the **Quick List** appears.

- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Wireless Manager** and press the thumb wheel or center select key (◂◃) to select it.
- 3 Scroll to **All** and press the center select key (◂◃).
- 4 Press the left soft key (⏏) (**Done**).

Use the same steps to turn Bluetooth and phone mode on. After a pause, Bluetooth changes to **On**, and then Phone changes to **On**.

## file manager

You can use the File Manager to sort, view, copy, and move files, such as text, pictures, music, and video files, on your phone or memory card.

### To find the File Manager:

- 1 From the home screen, press the left soft key (⏏) (**Start**).



- 2 Use the thumb wheel to scroll to **File Manager** and press the thumb wheel or center select key (◂◃) to select it.




## task manager

Applications run on your phone until you use the Task Manager to kill them.

### To find the Task Manager:

- 1 From the home screen, press the left soft key (⏏) (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **System Tools** and press the thumb wheel or center select key (◂◃) to select it.
- 3 Scroll to **Task Manager** and press the center select key (◂◃).

**Tip:** Need to kill a running program? In **Task Manager**, select the program and press the right soft key () (**Menu**), scroll to **Kill** and press the center select key ().

**Note:** To completely remove a program from your phone, from the home screen, press the left soft key () (**Start**), then scroll to and select **Settings**, and then scroll to **Remove Programs**. Select the program and press the right soft key () (**Menu**) and then select **Remove** and press the center select key ().

# entertainment

---



Have fun with your phone!


## get & play V CAST music




With V CAST Music, you can get new music and tones.

### download V CAST music directly to your phone



- 1 From the multimedia home screen, use the thumb wheel to scroll to the V CAST Music icon () and press the thumb wheel or center select key () .


**Tip:** You can also access V CAST Music by pressing the left soft key () (**Start**), scrolling to

V CAST Music, and pressing the center select key () .





**Note:** Your phone must be in an EVDO coverage area to download music. If you are in an EVDO coverage area, your phone displays the EV symbol with at least one signal strength bar in the status area of the screen (for status indicators, see page 28).

- 2 Browse or search the catalog to find the songs you want.

To preview a song, highlight the song, press the center select key () (**OK**), and then press the left soft key () (**Preview**).

- 3 To buy a song, highlight the song and select the center select key () (**Buy**).






After you press **Buy**, your phone shows song details and price.

- 4 Press the center select key ( **Buy**) to confirm your selection.
- 5 When you see a confirmation that your purchase was successful and your music is available for download, press the center select key ( **OK**) to continue, or choose to download later.
- 6 When prompted to select a storage location, scroll to **Phone Memory** or **Memory Card** and press the center select key ( **OK**) to begin downloading.  
  
Your phone displays a status indicator. After downloading, you must wait for the phone to acquire the content license.
- 7 Press the right soft key ( **Play**) to play the downloaded song immediately.

## play songs & videos

You can play audio and video files from the multimedia home screen or the standard home screen.

### play songs & videos from the multimedia home screen

- 1 From the multimedia home screen, use the thumb wheel to scroll to the music & video mode icon () and press the thumb wheel or center select key () to select it.  
  
You are now in music & video mode. (If you were already in this mode, the display won't change.)
- 2 Scroll to the music library icon () and press the center select key () .
- 3 Update your library to ensure that all your music is in your library by scrolling to **Update Library**, and pressing the thumb wheel or the center select key () to select it.

- 4 Select **All Media** and press the center select key (◉).
- 5 Scroll to the file you want and press the center select key (◉) to play it.

**Note:** For descriptions of the control keys, see page 24.

If you switch to the standard home screen while you are playing a file, the file stops playing.

To listen through a stereo Bluetooth headset, see page 83.

## play songs & videos from the standard home screen

Your phone has Windows® Media Player Mobile, which can play Windows Media Audio (WMA), Windows Media Video (WMV), MP3, AAC, and WAV files.

- 1 From the standard home screen, press the left soft key (◀) (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Windows Media** and press the thumb wheel or the center select key (◉) to select it.

- 3 To play files stored on your memory card, press the right soft key (☰) (**Menu**), scroll to and select **Library**, and then scroll to and select **Storage Card**.

To play files stored on your phone, press the right soft key (☰) (**Menu**), scroll to and select **Library**, and then scroll to and select **My Device**.

- 4 Update your library to ensure that all your music is in your library by pressing the right soft key (☰) (**Menu**), scrolling to **Update Library**, and pressing the thumb wheel or the center select key (◉) to select it.
- 5 After the update finishes, press the right soft key (☑) (**Done**).

- 6 Scroll to **All Media** and press the center select key (◂◃).
- 7 Scroll to your file and press the center select key (◂◃) to play it.

<b>media player controls (standard home screen)</b>	
<b>play/ pause</b>	To play or pause a music or video file, press the enter key (↵).
<b>skip ahead or go back</b>	To skip to the previous or next file, press the navigation key (◂◃) left or right.
<b>volume</b>	To change the volume, use the thumb wheel or press the navigation key (◂◃) up or down.
<b>switch to full screen</b>	To switch to full screen video playback, press <b>0</b> . To switch back, press <b>0</b> again.

#### **media player controls (standard home screen)**

<b>fast forward/ rewind</b>	To fast forward or rewind, press and hold the navigation key (◂◃) left or right.
<b>mute/ unmute</b>	To quickly turn the sound on or off, press the space bar.

**Tip:** Do you want to play a song or video on the Internet or network? Use the Open URL command. From the **Library** view, press the right soft key (⌵) (**Menu**) and scroll to **Open URL**. For more information about downloading or copying video files, see page 39.

## set video controls

You can customize keys on your phone to control Windows Media Player.

- 1 From the media player, press the right soft key (⌵) (**Menu**).

- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Options** and press the thumb wheel or center select key (◂◃) to select it.
- 3 Scroll to **Buttons** and press the center select key (◂◃).
- 4 Scroll to the media player action you want to assign a button or key press.
- 5 Press the right soft key (⏏) (**Menu**), scroll to **Assign**, **Reset**, or **None**, and press the center select key (◂◃).
- 6 When you are done, press the left soft key (⏏) (**OK**) and the left soft key (⏏) (**Done**) to complete the set up.

## download & copy files

You can copy or download media files from your computer or the Internet onto your phone.

### transfer files from your computer



You can transfer files from a computer to your phone with a USB cable connection. You can purchase songs on your phone from the V CAST Music Store (see page 35) or import them from your CD collection.

**Note:** You need Windows Media Player 10 or later on your computer to transfer music. You can use Windows Media Player 11 to transfer **music, picture, and video files**. You can use Windows Media Player 10 to transfer music files, but will need Microsoft® ActiveSync or Windows® Mobile Device Center to transfer video and picture files. See page “synchronize music & videos” on page 81 for steps.

## computer system requirements

To access the V CAST Music Store from a computer or to transfer files from a computer to your phone, you need the Windows® XP operating system, Windows Media Player, and an active internet connection.

If you have the Windows XP operating system and an internet connection, you can download Windows Media Player. From your computer's Web browser, go to <http://www.microsoft.com>.

## import songs from an audio CD



- 1 On your computer**, launch Windows Media Player.
- Insert an audio CD into your computer's CD ROM drive.
- Click on the "Rip" tab in the Windows Media Player window.
- Highlight the songs you want to import and click on the "Rip Music" icon.



The songs are imported to the Windows Media Player Library.

## transfer files to your phone


To sync your computer with your phone using Windows Media Player and a USB cable, see "synchronize" on page 77.

## take & send a photo

- 1** To start the camera from the multimedia home screen, use the thumb wheel to scroll to the camera icon () and press the thumb wheel or center select key () to select it.

**Tip:** You can also activate the camera from either home screen by pressing the left soft key () (**Start**). Scroll to **Camera** and press the center select key () .

After a pause, the camera opens in full screen. Press the left soft key (⏏) to see the regular viewfinder:

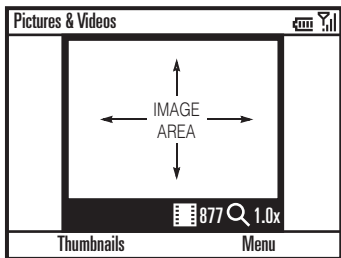

**Tip:** In either full screen or regular view, press the right soft key (⏏) (**Menu**) to adjust picture settings, such as **Mode**, **Brightness**, **Resolution**, **Zoom**, **White Balance**, and **Flash** or switch to the video camera.

- 2 Aim the camera lens at the photo subject.
- 3 To take a picture, press the center select key (⬤). Your phone saves the picture and shows it in the viewfinder.

**Tip:** Can't find your pictures? From the multimedia home screen, select the pictures icon (📁), select the library icon (📁), and then select **Update Photo Album**.

You can also see your stored pictures in the Pictures & Videos screen by pressing the left soft key (⏏) (**Start**) and selecting **Pictures & Videos**.

## picture options

When viewing picture thumbnails or video previews in the Pictures & Videos gallery, to see picture options, press the right soft key (⌂) (Menu):

option	
<b>Send via Bluetooth</b>	Send a photo via Bluetooth wireless.
<b>Send</b>	Send a photo with e-mail or MMS.
<b>Save to Contact</b>	Assign the photo to a contact.
<b>Delete</b>	Highlight a photo and then delete it.
<b>Edit</b>	Edit a picture.
<b>Play Slide Show</b>	Play a slide show of all of your photos.
<b>Folders</b>	Browse folders for other pictures.

### option

#### Options

Select from these options:

**General**—Determine default picture sizes for e-mail and rotating picture settings.

**Slide Show**—Select default slide show settings.


**Camera**—Select default locations to store pictures, filename prefixes, and image compression.

**Video**—Determine audio settings and time limits for video files.

#### Exit





Exit back from the Pictures & Video gallery to the home screen.

If you select a photo by pressing the center select key (⬤), when you press the right soft key

() (**Menu**), you can choose from these additional options:





- To use the photo as the home screen, select **Use as Home Screen**.
- To view image properties, like the filename, select **Properties**.
- To see closer photo details, select **Zoom**.


## self portrait

- 1 With the camera active, press the right soft key () (**Menu**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Mode** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Scroll to **Timer** and press the center select key () .
- 4 Press the center select key () to start the 5 second delay.


- 5 Aim the camera lens (on the back of the phone) at yourself.
- 6 When you hear the camera shutter sound, your phone takes the photo and shows it in the viewfinder.

## record & play video clips

- 1 To start the video camera from the multimedia home screen, use the thumb wheel to scroll to the camera icon () and press the thumb wheel or center select key () to select it. Then press the right soft key () (**Menu**), scroll to **Video**, and press the center select key () .

**Tip:** You can also start the video camera from the home screen, press the left soft key () (**Start**), scroll to **Camera**, and press the center

select key (•◂◃•). Then press the right soft key (◁) (Menu) and scroll to **Video**.

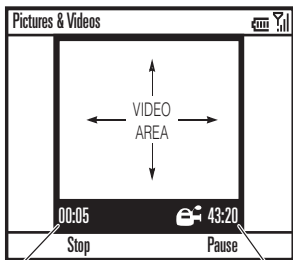

Current recording length

Remaining recording time

**Tip:** In the video viewfinder, press the right soft key (◁) (Menu) to adjust video settings, such as **Still**, **Brightness**, **Quality**, and **White Balance**, or switch to **Full Screen** mode.

- 2 Point the camera lens at your subject.


- 3 Press the center select key (•◂◃•) to begin recording a video. The viewfinder shows what you are recording.
- 4 Press the left soft key (◁) (Stop) to end recording the video altogether, or press the right soft key (◁) (Pause) to pause recording and the right soft key (◁) (Resume) to continue recording.

**Note:** Videos are automatically stored in your phone. To view them, press the left soft key (◁) (Start) and select **Pictures & Videos**. Select the video to view and press **Play** or the center select key (•◂◃•).

**Tip:** Can't find your videos? From the multimedia home screen, select the music & video mode icon (🎵📺), select the library icon (📁), and then select **Update Photo Album**.

You can also see your stored videos in the Pictures & Videos screen by pressing the left soft key (◁) (Start) and selecting **Pictures & Videos**.

## video options



In the video viewfinder, press the right soft key () (Menu) and scroll to **Options** to open the video options menu:






option	
Camera	Select default save locations, video filename prefixes, and image compression.
Video	Determine audio and time limit settings for video files.

**Note:** Although **General** and **Slideshow** options are also available in this menu, these settings are specific to picture mode only.




## play a video clip

- 1 From the multimedia home screen, use the thumb wheel to scroll to the music & video mode

icon () and press the thumb wheel or center select key () to select it.


- 2 Scroll to the library icon () and press the center select key () .
- 3 Select **Videos** and press the center select key () .
- 4 Select **All Videos** or **By Genre** to select a type of video and press the center select key () .
- 5 Select the video clip and press the center select key () .

### To play a video using Windows Media Player:

- 1 Press the left soft key () (Start).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Pictures & Videos** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Select the video clip and press the center select key () .

**Note:** For more video playback and Windows® Media Player features, see page 46.

The video clip plays in the **Windows Media Player**.

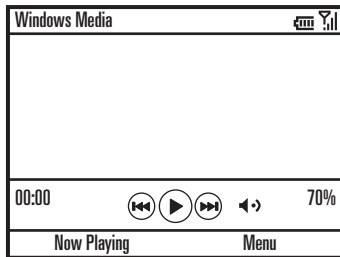

**Tip:** To play video in full screen mode, while the video is playing, press the right soft key (⏏) (**Menu**) and select **Full Screen**. Videos recorded in a low resolution may not play in full screen mode.

If a call comes in while watching a video, the video pauses and a call alert appears. You can choose to answer the call or ignore it. To continue watching the movie, press the left soft key (⏏) (**Play**).

## video playback options




In the video playback window press the right soft key (⏏) (**Menu**) and scroll to **Options** to choose from the following options:

option	
<b>Playback</b>	Determines how the time counter appears, whether to pause playback while using another program, and whether to resume playback after a phone call.
<b>Video</b>	Options for showing in full screen and when to scale to fit window.
<b>Network</b>	Selects default network settings for streaming media.
<b>Library</b>	Determines if the player starts on the <b>Library</b> view.
<b>Skins</b>	Determine Windows® Media Player skin theme.
<b>Buttons</b>	Set playback button mapping.

# personalize

---

It's your phone, make it that way!

**Tip:** For the quickest way to customize your phone, open the Start menu by pressing the left soft key () (Start). Then, use the thumb wheel to scroll to  **Personalize My Q** and press the thumb wheel or center select key () to see more personalizing options.



## profiles




Each profile uses a different set of sounds, ring styles, earpiece volume settings, or vibrations for incoming calls and other events. For example, the **Outdoor** profile volume is much louder than the **Normal** profile.

You can choose from these profiles:

<b>Normal</b>	<b>Vibrate</b>	<b>Automatic</b>
<b>Silent</b>	<b>Outdoor</b>	

### To choose a profile:

- 1 From the home screen, press and hold the home key () to open the Quick List.
- 2 Use the thumb wheel to scroll to a profile and press the thumb wheel or center select key () to select it.




Indicators can appear at the top of your home screen for the **Silent** () and **Vibrate** () profiles. The indicator  means the speakerphone is on (see page 31).



**Note:** The **Automatic** profile is the same as **Normal**, except that it automatically switches to **Vibrate** during any event stored in your Calendar.

## change ring tones in profile

You can change the ring tones for incoming calls and other events. Your changes are saved in the current ring style profile.




**Note:** Changes made to the alert settings have no effect when using the **Silent** profile.

- 1 From the home screen, press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Settings** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Scroll to **Sounds** and press the center select key ().






- 4 Scroll to the sound you want to change, press left or right on the navigation key () to change it, and then press the left soft key () (**Done**).


**Note:** Downloading a sound file for a ring tone does not automatically save it in the Sounds location.

### To move your sound file:

- 1 From the home screen, press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **File Manager** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Scroll to **My Documents** and press the center select key ().

If the sound file is not located in the My Documents folder, go to the folder where the sound file is stored and copy it to the Sounds folder.


- 4 Highlight the sound file you want to copy to the Sounds location and press the right soft key ( (Menu).
- 5 Scroll to **File** and press the center select key (.
- 6 Scroll to **Copy to** and press the center select key (.
- 7 Scroll to **Application Data** and press the center select key (.
- 8 Select **Sounds** and press the left soft key ( (Done).




**Tip:** You can also access the Sounds Settings screen by pressing the left soft key ( (Start), select **Personalize My Q**, and select **Sounds Settings**.

## home screen

You can customize the **standard home screen** by setting a photo, picture, or animation as a wallpaper


(background) image or changing your layout and color scheme.

**Note:** You can switch between the standard home screen and the multimedia home screen by pressing and holding the home screen toggle key (). For details, see “display” on page 24.

- 1 From the home screen, press the left soft key ( (Start).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Personalize My Q** and press the thumb wheel or center select key ( to select it.
- 3 Scroll to **Home Screen Settings** and press the center select key (.

You can change the following settings:






options	
<b>Home screen layout</b>	Select a layout for the home screen from various predefined schemes that you can customize further.
<b>Color scheme</b>	Select a color scheme for the display.
<b>Background image</b>	Select a picture for your wallpaper image, or <b>None</b> for no wallpaper.
<b>Time out</b>	Select the time interval before the display will go inactive or <b>Never</b> .

- 4 When you are done, press the left soft key () (**Done**).


## change background image

Want to copy an image from your computer to your phone to use as a background image?


**Note:** The image file format must be GIF, JPG, or BMP.








- 1 Copy the image file you want from your computer to your phone:
  - To use Bluetooth®, see page 77.
  - To use Microsoft ActiveSync® or Windows® Mobile Device Center, see page 77.
- 2 On your phone, press the left soft key () (**Start**).
- 3 Use the thumb wheel to scroll to **Pictures & Videos** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 4 Highlight the picture you want and press the center select key ().
- 5 With the picture open, press the right soft key () (**Menu**), scroll to **Use as Home Screen**, and press the center select key ().

For some pictures you can crop the area and adjust the transparency.






- 6 Press the right soft key ( **Finish**) to set the picture as the home screen background image.

## home screen shortcuts

In the standard home screen view (see page 24  for view descriptions), you can use the **shortcut icons across the top of the home screen** or, depending on the layout, customize them:

- 1 From the home screen, press the left soft key ( **Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Personalize My Q** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Scroll to **Home Screen Shortcuts** and press the center select key ().
- 4 Scroll to **Show User Defined Shortcuts** and press the center select key () to select it if it is not already selected.
- 5 Scroll to **Define Shortcuts** and press the center select key ().
- 6 Use the navigation key () to select shortcuts, and then press the left soft key ( **Done**).




**To customize the right soft key as a shortcut to your favorite feature** (for soft key location, see page 2):

- 1 From the home screen, press the left soft key ( **Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Personalize My Q** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Scroll to **Home Screen Right Soft Key** and press the center select key ().
- 4 Press the right soft key ( **Menu**) to select a feature and enter a label for your new right soft key function and then press the left soft key ( **Done**).

**Note:** This option might be restricted or unavailable if your home screen shows scrolling headlines from your service provider.


## start menu

You can customize your start menu.

- 1 From the home screen, press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Personalize My Q** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Scroll to **Start Menu View** and press the center select key () to choose from these options:


options	
<b>Menu</b>	Select the menu you want to customize, then select which icons to appear when you open the start menu.

options	
<b>View</b>	Select list, grid, small circular, or large circular view.
<b>Background</b>	Select a picture for your start menu background image.

- 4 When you are done, press the left soft key () (**Done**).

## time & date

Your service provider usually sets the time and date on your phone. However, if you change time zones while your phone is roaming, you might need to change your clock manually. To change it manually:

- 1 From the home screen, press the left soft key () (**Start**).

- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Settings** and press the thumb wheel or center select key (•◉•) to select it.
- 3 Scroll to **Clock & Alarm** and press the center select key (•◉•).
- 4 Select **Date and Time** and press the center select key (•◉•).
- 5 Use the navigation key (◉) to scroll to **Time Zone**, **Date**, and **Time** to edit them.

**Tip:** Update your time zone when you travel to make sure your phone's calendar events appear at the right time.

- 6 Press the left soft key (◀) (**Done**) to save the time and date settings.

You can specify the date and time style by changing the regional settings. To find Regional Settings, select **Regional Settings** from the Settings screen.

## backlight






To save battery life, your **backlight** turns off when you're not using your phone. The backlight turns back on when you press a key.

### To set how long your phone waits before the backlight turns off:

- 1 From the home screen, press the left soft key (◀) (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Settings** and press the thumb wheel or center select key (•◉•) to select it.
- 3 Scroll to **Power Management** and press the center select key (•◉•).
- 4 Edit the backlight setting fields and press the left soft key (◀) (**Done**) to save the settings.

## answer options

You can choose to use **any key** to answer a call.

- 1 From the home screen, press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Settings** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Select **Phone** and press the center select key () .
- 4 Scroll to **Call Options** and press the center select key () .
- 5 Check **Any key answer** and press the left soft key () (**Done**).

## third-party applications

Third-party applications, or add-on programs, can include e-mail, security, mobile office, and productivity software. These products can typically be downloaded and installed immediately. Compatible commercial and free applications are available on the Internet.

For more information, see the downloads catalog on the Motorola Support Web site at: [www.motorola.com/consumer/support](http://www.motorola.com/consumer/support), or see your service provider's Web site.

**Note:** Applications written for previously released devices or older versions of Windows Mobile® may not function reliably on this phone. Contact the application provider to check compatibility before installing the application on this phone.

# calls

---

To make and answer calls, see page 14.


## turn off a call alert


You can scroll the thumb wheel down or press it to turn off the ringer.

## recent calls




Your phone keeps a list of incoming and outgoing calls, even for calls that didn't connect. The most recent calls are listed first. The oldest calls are deleted as new calls are added.

### To see recent calls:

- 1 From the home screen, press the left soft key () (Start).

- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Call History** and press the thumb wheel or center select key () to select it.



You can select a call and then:



- To call the number, press the Send key () .
- To see call details (like time and date), press the center select key () .
- To see options, press the right soft key ()  
(Menu):

options	
Find Contact	Find this phone number in your <b>Contacts</b> .
Send Text Message	Send a text message to this phone number.

<b>options</b>	
<b>E-mail</b>	Send an e-mail message to this contact (if you already have the contact's e-mail address).
<b>View Timers</b>	View the call times for this call and all calls.
<b>Delete/ Delete List</b>	Delete a call from the Call History. Select <b>Delete List</b> to delete all calls from the call history.
<b>Save to Contacts</b>	Save this number to a contact.
<b>Filter</b>	Filter all calls in the Call History list. Filtering calls allows you to group calls in a specific way. For example, if you filter the list for all Missed Calls, all the incoming phone calls that you did not answer will be listed first.

## redial

- 1 Press the Send key () from the home screen to see the dialed calls list.
- 2 Use the thumb wheel to scroll to the entry you want to call, then press the Send key () .

If you hear a **busy signal** and see **Call Failed, Number Busy**, press the Send key () or the left soft key () (**Retry**) to redial the number.








When the call goes through, your phone rings or vibrates one time, shows **Redial Successful**, and connects the call.

## view missed calls

Your phone keeps a record of your unanswered calls.

### To view your missed calls:

- 1 From the home screen, press the left soft key () (**Start**).

- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Call History** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Press the right soft key () (**Menu**).
- 4 Scroll to **Filter** and press the center select key () .
- 5 Scroll to **Missed Calls** and press the center select key () .

## caller ID

*Calling line identification* (caller ID) shows the phone number for an incoming call on your home screen.




Your phone shows the caller's name and picture if you have stored a picture in your contacts, or **Incoming Call** when caller ID information isn't available.

**Tip:** You can set your phone to play a distinctive ringer ID for specific entries in your contacts (see page 93).

## emergency calls

Your service provider programs one or more emergency phone numbers, such as 911, that you can call under any circumstances, even when your phone and keypad are locked.

**Note:** Emergency numbers vary by country. Your phone's preprogrammed emergency number(s) may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues.

- 1 Press the keypad keys to dial the emergency number.
- 2 Press the Send key () to call the emergency number.

## international calls

If your phone service includes international dialing, press and hold **0** to insert your local international access code (indicated by +). Then, press the keypad keys to dial the country code and phone number.








## speed dial

You can use speed dialing in two ways: quick access for up to 98 phone numbers and shortcuts to features found in the Start menu including e-mail, calendar, and Bluetooth Manager.



To access speed dial entries, press and hold the single-digit speed dial number for one second. If the speed dial is two digits, press the first digit, then press and hold the second digit. The phone dials or opens the assigned application.

## speed dial phone numbers

You can set the speed dial to call the entries in your phone's contact list.

- 1 From the home screen, press the right soft key () (**Contacts**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to the desired contact and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Select the phone number or e-mail address you want to add to speed dial.
- 4 Press the right soft key () (**Menu**).
- 5 Scroll to **Add to Speed Dial**, and press the center select key ().
- 6 In the **Keypad Assignment**, select the speed dial number to use and press the left soft key () (**Done**).




**Note:** Speed dial 1 is reserved for calling your voicemail.


To **delete** a speed dial entry, press the left soft key () (**Start**) and select **Speed dial**. Scroll to the entry, press the right soft key () (**Menu**), and select **Delete**.

## speed dial feature shortcuts



When your phone's Start menu is in grid or list format, you can set a speed dial shortcut to open an application on your phone.

**Note:** You can't set shortcuts if you change to the circular view, but you can still use shortcuts if you have already set them.

- 1 Press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to the icon of the application you want a shortcut for and press right soft key () (**Menu**).
- 3 Scroll to **Add to Speed Dial** and press the center select key () (**•**).

- 4 In the **Keypad Assignment**, select the speed dial number to use and press the left soft key () (**Done**).

**Note:** Speed dial 1 is reserved for calling your voicemail.


To delete a shortcut, press the left soft key () (**Start**) and select **Speed dial**. Scroll to the entry, press the right soft key () (**Menu**), and select **Delete**. Your service provider might add a **Voicemail** shortcut you cannot delete.

## voicemail

**Note:** Your service provider may include additional information about using this feature.

Your network stores the voicemail messages you receive.






When you **receive** a voicemail message, your phone shows the voicemail message indicator  and **New Voicemail**.

**To check voicemail messages**, press and hold .

## three-way calling

While connected to a call:




- 1 Place your current call on hold by pressing the Send key (.
- 2 Dial the number of the other person you want to connect to a three-way call and press the Send key (.
- 3 After you are connected to the other call, press the Send key (.

# e-mail, text, & MMS messages

---



**If you have problems setting up e-mail or synchronizing**, visit [www.motorola.com/support/q9m](http://www.motorola.com/support/q9m) or call the Motorola Customer Support Center at 1-800-331-6456 (United States), 1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired), or 1-800-461-4575 (Canada).

**Note:** Proxy must be set up before you set up your e-mail. If you have the information to set it up, find the connections screen by pressing the left soft key () (Start). Select **Settings**, then **Connections**. Otherwise contact your service provider.

## set up personal e-mail (such as Yahoo or Gmail, etc.)

**Note:** These steps vary depending on your e-mail provider. For example, for Gmail, you need to enable POP through your Gmail account settings online. If your e-mail provider does not provide IMAP or POP access, you can still use the Web browser to access e-mail.

After you know your e-mail address:

- 1 Press the left soft key () (Start).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Messaging** and press the thumb wheel or center select key () to select it.

- 3 Scroll to **New E-Mail Account** and press the center select key (•◉•).
- 4 Enter your e-mail address, select **Try to get e-mail server settings from internet**, and press the right soft key (▽◻) (**Next**).
- 5 Enter your e-mail user name and password.

**Note:** If your phone finds your account settings, it automatically fills in the following screens. Enter your name, password and press the right soft key (▽◻) (**Next**) for each screen. If your phone cannot find your settings, ask your e-mail provider for your settings.

- 6 Press right soft key (▽◻) (**Finish**) to download e-mail now.

## set up personal e-mail (such as MSN e-mail or Hotmail)




Use the Web browser to access your MSN e-mail or Hotmail. For details about browsing the Web, see page 21.

## set up corporate e-mail






**Note:** If you don't have some of the information requested in these steps, contact your company's system administrator.



- 1 Press the left soft key (◻▽) (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **ActiveSync** and press the thumb wheel or center select key (•◉•) to select it.

- 3 Press the right soft key ( **(Menu)**), select **Add Server Source**, and press the center select key ().
- 4 In **Server Address**, enter the exchange server address and press the right soft key ( **(Next)**).

**Note:** You might be required to check **This server requires an encrypted (SSL) connection**.

- 5 In **User Name**, enter your user name for the e-mail account.
- 6 In **Password**, enter the password for the account.
- 7 In **Domain**, enter the server's domain name (if necessary).  
**Tip:** If you don't want to enter your password each time you synchronize, check **Save Password**.
- 8 Press the right soft key ( **(Next)**).
- 9 Choose the data you want to synchronize, such as **Contacts, Calendar, Email, and Tasks**.

- 10 Press the left soft key ( **(Finish)**).
- 11 Press the left soft key ( **(Sync)**) to synchronize your phone with the Exchange server and then go to the steps in "sync over the air" on page 63.

After you configure your synchronization settings, you can modify your settings, synchronization schedule, and connections. To find the settings, press the left soft key ( **(Start)**), select **ActiveSync**, and then press the right soft key ( **(Menu)**).

## synchronizing your phone



Synchronize your phone to make sure you have all of your most recent messages. You can synchronize either over the air (OTA) or by using a cable and your computer.

### sync over the air

To sync your phone OTA, you must sync it directly with your company's e-mail server (such as Microsoft® Information Server or

Microsoft® Exchange Server). For details, see the support information on page 108 and the **MOTO Q 9m** support Web site at: [www.motorola.com/support/q9m](http://www.motorola.com/support/q9m)

You can also contact your system administrator to set up this synchronization.

**Note:** If you are out of network coverage, and your phone tries to sync 3 times without finding a network, your synchronization settings automatically revert to manual synchronization. To set your synchronization schedule back to the desired frequency, you need to reset the **Schedule** option in the ActiveSync settings on your phone. To find these settings, press the left soft key () (**Start**), select **ActiveSync**, and then press the right soft key () (**Menu**). Then select **Schedule**.


## sync with a computer

**Note:** For information about connections (Bluetooth wireless and the Web browser), see page 77.




## 64 e-mail, text, & MMS messages


To use Microsoft® **ActiveSync** or Windows® **Mobile Device Center** to synchronize information between your phone and computer, see page 77.


## receive & read messages



When you receive a message, your phone plays an alert and shows **New Message** with a message indicator, such as .





- 1 Press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Messaging** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Scroll to the e-mail account name and press the center select key () .

**If you do not see a list of messages**, press the right soft key () (**Menu**), scroll to **Folders**, and select **Inbox**. To

return to the folder list, press the right soft key () (Menu), and select **Folders**.

**To read a message**, press the navigation key () to scroll to the message and press the select key () to open it.

When you have a message open, you can press the navigation key () right to open the next message or left to open the previous message.

**Tip:** Want to switch e-mail account inboxes quickly? Press left or right on the navigation key () to jump from one inbox to another. (Your phone can support up to six different e-mail accounts in addition to text and multimedia messaging.)



## message attachments

You can send, read, and receive PDF, ZIP, Microsoft® Word, Excel, and PowerPoint files attached to e-mail. **You can edit all Microsoft files on**

**your phone**, but you can only open (and not edit) other files such as PDF and ZIP.

**To see a ZIP file's contents**, select the file.









**Note:** You can view files only if they are in a format your phone supports.

**To access the document editing application and edit documents on your phone**, press the left soft key () (Start), use the thumb wheel to scroll to **Documents To Go**, and press the thumb wheel or center select key () to select it.



**To transfer attachments to your computer for editing**, use Microsoft® ActiveSync or Windows® Mobile Device Center.

## message options

Use these steps from the inbox with a message selected or when viewing a message:

message options	
<b>Delete</b>	Press the left soft key (  ) ( <b>Delete</b> ). When viewing a message, press the right soft key (  ) ( <b>Menu</b> ), scroll to <b>Delete</b> , and press the center select key (  ).
<b>Reply</b>	Press the left soft key (  ) ( <b>Reply</b> ). Enter your message and press the left soft key (  ) ( <b>Send</b> ).
<b>Forward</b>	Press the right soft key (  ) ( <b>Menu</b> ). Scroll to <b>Forward</b> and press the center select key (  ). Enter your message and press the left soft key (  ).

### message options

<b>Create</b>	Press the right soft key (  ) ( <b>Menu</b> ).
<b>contact card</b>	Scroll to <b>Save to Contacts</b> and press the center select key (  ).




## send a text message

You can send SMS (text messages), MMS (multimedia messages), or e-mail messages.








**Tip:** For a shortcut way to send a text message, see “send a text message” on page 18.




### To open messaging:

- 1 Press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Messaging** and press the thumb wheel or center select key ().  
to select it.
- 3 Scroll to **Text Messages**, **MMS**, or (*e-mail account*) and press the center select key ().

## To send a message:

- 1 Open text messaging, MMS, or your e-mail account, and press the right soft key () (**Menu**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **New** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 For e-mail, in **To**, **Cc**, and/or **Bcc**, enter e-mail addresses. For text messages, enter the contact telephone number or e-mail address. Insert a semicolon (;) between multiple numbers or addresses.  
  
**Tip:** You can quickly enter phone numbers or e-mail addresses from your contacts. In **To**, press the center select key () to see your contact list.
- 4 Use the keypad to compose a message.
- 5 Press the left soft key () (**Send**).

**Tip:** You can insert a picture, voice note or file in an e-mail or MMS message. When you are in a message, press the right soft key () (**Menu**), scroll to **Insert**, select **Picture**, **Voice Note**, or **File**.

**To set the priority** for an e-mail message, press the right soft key () (**Menu**) and scroll to **Message Options**. Use the navigation key () to set the priority, and then press the left soft key () (**Done**).

**To cancel a message**, press the right soft key () (**Menu**) and scroll to **Cancel Message**.





## global address lookup




From your phone, you can search the global address list (GAL) stored on your company's Exchange Server. This means that you can find a contact's phone number or e-mail without having to store the information directly to your phone.

**Note:** GAL information can only be viewed during a data transfer session; the entire GAL cannot be stored for viewing offline.

**To search for a contact:**







- 1 Press the right soft key () (**Contacts**).
- 2 Press the right soft key () (**Menu**).
- 3 Use the thumb wheel to scroll to **Company Directory** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 4 Enter a name and press **Search**.
- 5 Scroll through the list of entries that appears. When you locate your contact, press the Send key () to make a call.




**Note:** Although the entire GAL cannot be stored on your phone, after you find the contact, you can add the single contact to your contact list.

**Tip:** To send a message, SMS, or e-mail to a contact found using GAL, open the company directory, scroll to the contact name, and press the center select key (). The e-mail information is populated into the **To:** field.

## messaging shortcuts

You can use these shortcuts when you have an inbox or a message open:

key	function
 (H)	list shortcuts
 (A)	reply all
 (R)	reply
 (K)	mark read or unread
 (M)	move
 (O)	forward


key	function
 (D)	delete
 (L)	download message
 (S)	send/receive

## messaging quick reference






**Note:** Some features might not work if you set up your e-mail account manually (without the e-mail setup wizard). Also, some menu items might not be available depending on your e-mail configuration and e-mail server.



### send a text message



- 1 Press the left soft key () (**Start**).



- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Messaging** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Scroll to **Text Messages** and press the center select key () .
- 4 Press the right soft key () (**Menu**), scroll to **New**, and press the center select key () .
- 5 Enter a recipient and enter your message.
- 6 When you are finished, press the left soft key () (**Send**).






### get text message delivery report

While composing a text message:


- 1 Press the right soft key () (**Menu**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Message Options** and press the thumb wheel or center select key () to select it.


- 3 Check **Request message delivery notification** and press the left soft key () (**Done**).

## create & send e-mail







- 1 Press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Messaging** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Scroll to your e-mail account and press the center select key () .
- 4 Press the right soft key () (**Menu**), scroll to **New** and press the center select key () .

**Note:** To set up your e-mail account, see page 61.

To add a picture, voice note, or file to an e-mail message, open the message area and press the right soft key () (**Menu**), scroll to **Insert**, and then select to **Picture**, **Voice Note**, or **File** to choose a file.

**Tip:** You can save a draft of a message that you are composing to finish and send later. Press the right soft key () (**Menu**) and select **Save to Drafts**. A draft of the message is stored in the Drafts folder of the account you are in.

## create and add an e-mail signature

- 1 Press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Messaging** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Scroll to your e-mail account and press the center select key () .
- 4 Press the right soft key () (**Menu**), scroll to **Tools** and press the center select key () .
- 5 Scroll to **Options** and press the center select key () .

- 6 Scroll to **Signatures** and press the center select key (⬤).
- 7 Scroll to the account for which you are creating the signature and check **Use signature with this account**.
- 8 Scroll the **Signature** box, enter your signature, and press the left soft key (⏏) (**Done**).

**Tip:** To insert a signature in every message you send, select **Include when replying and forwarding**. Otherwise, a signature is inserted only in new messages.

## read new messages



To quickly view new messages, scroll to the message notification area on the home screen and press the center select key (⬤).

## view attachment



While viewing a message, use the center select key (⬤) to select the attachment.

**Note:** You can view attachments only for file types that are supported by the phone.

## read old messages







- 1 Press the left soft key (⏏) (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Messaging** and press the thumb wheel or center select key (⬤) to select it.
- 3 Scroll to your e-mail account and press the center select key (⬤).

Icons next to each message show if it is read, unread, urgent, or has an attachment (read or unread).

- 4 Scroll to a message and press the center select key (⬤) to open it.

## reply, reply all, or forward messages




- 1 From your inbox or an open message, press the right soft key () (**Menu**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Reply** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Select **Reply**, **Reply All**, or **Forward** and press the center select key () .
- 4 Compose your message and the left soft key () (**Send**).

**Tip:** If you are replying to an e-mail message, you will send less data if you do not edit the original message. This may reduce data transfer costs based on your rate plan.

## download message objects




If an e-mail message includes an attachment, the name of the attachment is highlighted when you open the message. To download the attachment, press the center select key () to select the highlighted attachment name. Your phone tries to connect and download the attachment immediately. If your phone cannot connect or download the attachment, it tries again the next time you synchronize or connect to your e-mail server.

**Note:** If there are multiple attachments in the message, all attachments are downloaded.

## insert a media object in an e-mail

To add a picture, voice note, or file in an e-mail message:

- 1 In the composing message area of the message, press the right soft key () (**Menu**).

- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Insert** and press the thumb wheel or center select key (◂◃) to select it.
- 3 Scroll to **Picture**, **Voice Note**, or **File** and press the center select key (◂◃).
- 4 Scroll to **Picture** or **File** and press the center select key (◂◃), or follow the on-screen prompts to record a voice note.

## download complete e-mail messages



- 1 Press the left soft key (◻) (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Messaging** and press the thumb wheel or center select key (◂◃) to select it.
- 3 Scroll to your e-mail account and press the center select key (◂◃).

- 4 Scroll to the message and press the right soft key (◻) (**Menu**).
- 5 Scroll to **Download Message** and press the center select key (◂◃).

Your phone tries to connect and download the message immediately. If it cannot connect or download the message, it retrieves the complete message the next time you synchronize or connect to your e-mail server.

## mark a folder for synchronization



When you synchronize your e-mail account with your computer, the same inbox folders that are in Outlook on your computer are created on your phone.

- 1 Press the left soft key (◻) (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Messaging** and press the thumb wheel or center select key (◂◃) to select it.

- 3 Scroll to your e-mail account and press the center select key (•◉•).
- 4 Press the right soft key (▽) (Menu), scroll to **Folders** and press the center select key (•◉•).
- 5 Press the right soft key (▽) (Menu), scroll to **Manage Folders** and press the center select key (•◉•).
- 6 Highlight each folder you want to synchronize and press the right soft key (▽) (Sync).

**Note:** Be sure to mark your e-mail sent folder for synchronization, or you won't be able to view sent message status.

## view status of sent e-mail


- 1 Press the left soft key (□) (Start).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Messaging** and press the thumb wheel or center select key (•◉•) to select it.

- 3 Scroll to your e-mail account and press the center select key (•◉•).
- 4 Press the right soft key (▽) (Menu), scroll to **Folders** and press the center select key (•◉•).
- 5 Scroll to **Outbox** and press the center select key (•◉•).

Messages in the outbox have not been sent. To send a message, scroll to it and press the right soft key (▽) (Menu) and select **Send/Receive**.


## receive e-mail





If your phone is set up to automatically check for new messages, your phone will show  when a new message arrives.

Scroll to the message and press the center select key (•◉•) to read it.






## delete e-mail




From the inbox, press the left soft key () (**Delete**).

From an open message, press the right soft key () (**Menu**), scroll to **Delete**, and press the center select key ().

## extend interval for automatically sending & receiving e-mail








- 1 Press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Messaging** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Scroll to your e-mail account to highlight it, press the right soft key () (**Menu**), scroll to **Settings**, and press the center select key ().
- 4 Press the right soft key () (**Next**) until you see the option for **Automatic Send/Receive**.


- 5 Scroll to the setting under **Automatic Send/Receive** and press right on the navigation key () to select a larger interval.
- 6 Press the right soft key () (**Next**) and then press the right soft key () (**Finish**) to save your changes.

## manually send & receive e-mail





- 1 Press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Messaging** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Scroll to your e-mail account and press the center select key ().
- 4 Press the right soft key () (**Menu**), scroll to **Send/Receive** and press the center select key ().



## call a phone number in e-mail



Highlight a phone number in a message and press the Send key ().

## move e-mail to personal folder










- 1 After you've read the message, press the right soft key () (**Menu**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll **Move** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Scroll to the folder you want to move the message to and press the center select key (.

## delete a mail account

- 1 Press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Messaging** and press the thumb wheel or center select key () to select it.

- 3 Scroll to your e-mail account and press the right soft key () (**Menu**).
- 4 Scroll to **Delete** and press the center select key (.

## empty deleted items folder

- 1 Press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Messaging** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Scroll to your e-mail account and press the center select key (.
- 4 Press the right soft key () (**Menu**), scroll to **Folders**, and press the center select key (.
- 5 Scroll to **Deleted Items** and press the center select key (.
- 6 Press the right soft key () (**Menu**), scroll to **Tools** and press the center select key (.
- 7 Scroll to **Empty Deleted Items** and press the center select key (.

# connections

---

## synchronize

To synchronize files between your phone and computer, you can use Microsoft Windows Mobile Device Center or Microsoft® ActiveSync®.

### set up Mobile® Device Center on Windows Vista™

Microsoft Windows Mobile Device Center is the replacement for Microsoft ActiveSync on Windows Vista.

**Note:** Some versions of Windows Vista come with Windows Mobile Device Center already installed. If Windows Mobile Device Center is not available on your Windows Vista, you can install it from the Getting Started Disc that came with your phone.

#### To set up synchronization in Windows Mobile Device Center:

- 1** Connect your phone to your computer. Windows Mobile Device Center configures itself and then opens.
- 2** On the license agreement screen, click “Accept.”
- 3** On the Windows Mobile Device Center’s Home screen, click “Set up your device.”  
**Note:** Choose “Connect without setting up your device” if you only want to transfer media files, check for updates, and explore your phone but not sync Outlook information.
- 4** Select the items that you want to synchronize then click “Next.”

- 5 Enter a device name for your phone and click “Set Up.”

When you finish the wizard, Windows Mobile Device Center synchronizes your phone automatically. Outlook e-mail messages and other information appear on your phone after synchronization.

## set up ActiveSync® on Windows XP

The Getting Started Disc that comes with your phone contains Microsoft® ActiveSync® 4.5 or later. Use these steps to install and set up ActiveSync on Windows XP or other compatible Windows systems.

**Note:** You can also download ActiveSync 4.5 or later from the Microsoft ActiveSync Web site: <http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.msp>. This Web site also lists the system requirements for ActiveSync 4.5.

### To install ActiveSync:

- 1 Insert the Getting Started Disc into the disc drive on your computer.
- 2 Click “Setup and Installation.”
- 3 Select the ActiveSync and click “Install.”
- 4 Read the license terms and click “Accept.”
- 5 When installation is complete, click “Done.”
- 6 On the Getting Started with Windows Mobile screen, click “Close.”

### To set up synchronization in ActiveSync:





- 1 Connect your phone to your computer. The Synchronization Setup Wizard automatically starts and guides you to create a synchronization relationship. Click “Next” to proceed.

- 2 To synchronize your phone with your computer, clear the **Synchronize directly with a server running Microsoft Exchange Server** check box then click “Next.”
- 3 Select the items that you want to synchronize and then click “Next.”
- 4 Select or clear the **Allow wireless data connections** check box according to your preference.
- 5 Click “Finish.”

When you finish the wizard, ActiveSync synchronizes your phone automatically. Notice that Outlook e-mail messages and other information appear on your phone after synchronization.

## change which files to synchronize

You can change which files or types of information you want to synchronize.





- 1 Before changing synchronization settings on your phone, disconnect your phone from your computer.
- 2 On your phone, press the left soft key ( **Start**), use the thumb wheel to scroll to **ActiveSync**, and press the thumb wheel or the center select key () to select it.
- 3 Press the right soft key ( **Menu**), scroll to **Options** and press the center select key () .
- 4 Select or clear the items you want to synchronize or not synchronize. If you cannot select a check box, you might have to clear the check box for the same information type elsewhere in the list.

**Note:** A computer can have partnerships with many different devices, but a device can have sync

partnerships with two computers at the most. To ensure that your phone synchronizes properly, set up the second computer using the same synchronization settings as the first computer.

## troubleshoot sync connections

Sometimes when a computer is connected to the Internet or a local network, the computer may disconnect the ActiveSync connection with your phone in favor of the Internet or network connection.

- 1 On your phone, press the left soft key () (Start), use the thumb wheel to scroll to **Settings**, and press the thumb wheel or the center select key () to select it.
- 2 Scroll to **Connections** and press the center select key () .
- 3 Scroll to **USB to PC** and press the center select key () .



- 4 Clear the Enable advanced network functionality check box (to force ActiveSync to use a serial USB connection with your phone).



## synchronize via Bluetooth

After you install Microsoft® ActiveSync or Windows Mobile Device Center on your computer, you can connect it to your phone and sync with a Bluetooth connection.


**Note:** To use this feature, your computer must be equipped with Bluetooth wireless or a Bluetooth PC adaptor accessory.



- 1 Follow the instructions in ActiveSync Help for configuring Bluetooth connections on your computer to support ActiveSync.
- 2 Turn on the phone and verify that Bluetooth wireless is turned on (see page 83).

3 Press the left soft key () (**Start**), use the thumb wheel to scroll to **ActiveSync**, and press the thumb wheel or center select key () to select it.

4 Select the right soft key () (**Menu**), scroll to **Connect via Bluetooth**, and press the center select key ()

Ensure that the phone and computer are near each other. If this is the first time you have connected to this computer using Bluetooth wireless, you must complete the Bluetooth wizard on the phone and set up a Bluetooth partnership with the computer before synchronizing.

5 Select the left soft key () (**Sync**).

6 When finished, select the right soft key () (**Menu**), scroll to **Disconnect Bluetooth**, and press the center select key ()

**Note:** To conserve battery power on your phone, turn off Bluetooth power (see page 83).

## synchronize music & videos

If you want to carry your music or other digital media along with you while you travel, set up Microsoft® Windows Media® Player on your computer to synchronize music and video with your phone.

Select the Media information type in ActiveSync to synchronize. Set all media synchronization settings in Windows Media® Player.

Before media can be synchronized, you must:

- Install Windows Media® Player 11 on the computer. (Windows Media® Player 11 works only in Windows XP or later versions).
- Connect your phone to the computer with a USB cable.

- Set up a sync partnership between the phone and your computer's Windows Media® Player.

- 1 On your computer**, launch Windows Media Player.
- 2 On your computer**, drag the desired file(s) from the Library to the Sync list in the Windows Media Player window.
- 3** Connect the USB cable to your phone and to an available USB port on your computer.

If this is the first time you have connected the phone to a computer with a USB cable, additional software drivers may be required and installed. (For more details about using a USB cable connection, see page 89.)

- 4** Resync your phone and computer (see page 77).
- 5** Disconnect the cable from the phone and the computer.

**Note:** Use Windows Media® Player 11 to properly transfer digitally protected music files from your computer to your phone. If you do not use Windows Media Player 11 to synchronize the files, you will not be able to play them on your phone.

## Bluetooth® wireless






Your phone supports Bluetooth wireless *pairing* (also called *linking* or *bonding*). You can pair your phone with a Bluetooth headset or car kit, or pair your phone with a computer to exchange and synchronize files.


**Note: Your phone's Bluetooth features and Bluetooth Class 1 power levels are not allowed for outdoor operation in France. To avoid unlawful interference with radio signals, do not use the Bluetooth features in France unless you are indoors.**

## turn Bluetooth power on or off

If Bluetooth power is on, your phone can automatically pair with the handsfree device you have used before. Just turn on the device or move it near the phone.

### To turn Bluetooth on:

- 1 Press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Bluetooth** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Scroll to **Bluetooth Manager** and press the center select key () .
- 4 Scroll to **Settings** and press the center select key () .
- 5 Toggle **Status** to **Bluetooth ON** and press the left soft key () (**Done**).



The Bluetooth indicator  appears in the home screen.

**Note:** To extend battery life, set Bluetooth **Power** to **OFF** when not in use. Your phone will not pair with devices until you set Bluetooth **Power** back to **ON** and pair your phone with the devices again.

## pair with a headset or handsfree device

**Before you try to pair your phone with a device,** make sure your phone's Bluetooth power is **on** and the device is **on** and **ready** in *pairing* or *bonding* mode (see the device user's guide). You can pair your phone with multiple devices, but only use it with one headset device at a time.

Your phone lists the devices it finds within range.

- 1 Press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Bluetooth** and press the thumb wheel or center select key () to select it.

- 3 Scroll to **Bluetooth Manager** and press the center select key (•◉•).
- 4 Select the device type (handsfree headset, stereo headset, keyboard, etc.) and press the center select key (•◉•).
- 5 Put the device in pairing mode.
- 6 Press the left soft key (☐◉) (**Add**). The phone prompts you to verify your device is ready.
- 7 Press the left soft key (☐◉) (**Search**).
- 8 Select the device from the list.
- 9 If prompted, enter the device passkey (such as 0000) and press the left soft key (☐◉) (**Accept**).

When the devices are paired, an icon appears on the home screen.

**Tip:** For specific information about the Bluetooth device you are using with your phone, refer to the instructions that came with it.

## send objects to another device

You can use Bluetooth pairing to send e-mail, contacts, tasks, calendar items, audio, ring tones, pictures, video, and voice notes from your phone to a computer or other device.



- 1 Press the left soft key (☐◉) (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Bluetooth** and press the thumb wheel or center select key (•◉•) to select it.
- 3 Scroll to **BT Send Object** and press the center select key (•◉•).
- 4 Press left or right on the navigation key (◉◉◉) to select the object type and then scroll down to select the object you want to send.
- 5 To select an item, press the center select key (•◉•).
- 6 Press the left soft key (☐◉) (**Send**).

- 7 Select the name of the device to send the file and press the center select key (◉).

**Tip:** To cancel sending an item, press the right soft key (⏏) (Menu) and scroll to **Cancel**.

## use your phone as a computer remote


You can use Bluetooth wireless and your phone as a remote control for your computer. For example, want to watch a video on your computer and use your phone as a remote control? Use **PC Remote** to control when the video plays, stops, or pauses.



- 1 **On your computer**, turn Bluetooth power on.
- 2 **On your phone**, press the left soft key (⏏) (Start).
- 3 Use the thumb wheel to scroll to **Bluetooth** and press the thumb wheel or center select key (◉) to select it.

- 4 Scroll to **BT PC Remote** and press the center select key (◉). If necessary, press **Yes** to turn on Bluetooth power.

- 5 Press the left soft key (⏏) (Add).


- 6 **On your computer**, right-click the Bluetooth indicator  in the system tray in the lower right corner of your display and select **Bluetooth Setup Wizard**.

**Note:** Your computer might be a little different.

- 7 In the wizard, indicate that you know the service you want to use, and you want to find a Bluetooth device that provides the service. Click “Next.”
- 8 In the next window, choose Human Interface Device and click “Next.”
- 9 In the next window, make sure that “Show all devices” selected. Your computer

should find your “SmartPhone.” Select your phone, and click “Next.”

- 10 If prompted, enter the device passkey (such as 0000) and click “Accept.”



When PC Remote is connected, your phone display shows a key map that tells you what your keys control on the computer. To determine which program on your computer to control, on your phone, press the right soft key () (**Menu**) and select a program.

## advanced Bluetooth features


### make phone visible to other devices




Allow a Bluetooth device to discover your phone:

- 1 Press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Bluetooth** and press the thumb wheel or center select key () to select it.





- 3 Scroll to **Bluetooth Manager** and press the center select key () .

- 4 Select **Settings** and press the center select key () .

- 5 Check **Allow other Bluetooth devices to see this phone** and press the left soft key () (**Done**).

### connect to recognized device



- 1 Press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Bluetooth** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Scroll to **Bluetooth Manager** and press the center select key () .
- 4 Select the device type (handsfree headset, stereo headset, keyboard, etc.) and press the center select key () .
- 5 Put the device in pairing mode.

- 6 Select the device name and press the center select key (•◉•).

## drop pairing with device



- 1 Press the left soft key (◀) (Start).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Bluetooth** and press the thumb wheel or center select key (•◉•) to select it.
- 3 Scroll to **Bluetooth Manager** and press the center select key (•◉•).
- 4 Select the device type (handsfree headset, stereo headset, keyboard, etc.) and press the center select key (•◉•).
- 5 Select the device name and press the left soft key (◀) (Disconnect).

## edit device properties / change device name



Edit the properties of a recognized device:

- 1 Press the left soft key (◀) (Start).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Bluetooth** and press the thumb wheel or center select key (•◉•) to select it.
- 3 Scroll to **Bluetooth Manager** and press the center select key (•◉•).
- 4 Select the device type (handsfree headset, stereo headset, keyboard, etc.) and press the center select key (•◉•).
- 5 Select the device name and press the right soft key (▶) (Menu).
- 6 Scroll to **Properties** and press the center select key (•◉•).


- 7 Scroll to **Nickname** and press the center select key (•◉•).

**Tip:** To change the Bluetooth name of your phone, from the Bluetooth Manager screen, scroll to and select **Settings**, enter the name in **My Bluetooth name**, and press the right soft key (◁) (**Done**).

## cable connections

If you cannot sync your phone over the air, you can use a USB cable connection. First, install Microsoft ActiveSync or Windows Mobile Device Center on your computer.

- 1 Connect your phone to your computer using a USB cable.

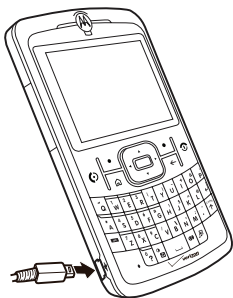

**Note:** For more detailed information, see “Connecting a mobile device to a PC” in ActiveSync Help on your computer, the Microsoft Web Site for ActiveSync or the **MOTO Q 9m** Support Web site at [www.motorola.com/support/q9m](http://www.motorola.com/support/q9m).

## modem link

With BroadbandAccess Connect, you can use your phone as a modem for your computer when you connect using a USB cable. Visit <http://b2b.vzw.com/productsservices/wirelessinternet/broadbandaccessconnect.html> for details.

You can use your phone as a modem to dial in to a network. You can do this using Bluetooth or using a USB cable. When your phone is a modem, e-mail, web browsing, ActiveSync, and text messaging services are suspended until the modem link is deactivated. Any data calls interrupt the modem link.

**Note:** Your phone has Multiple Network Access Identifier (MNAI) software. The MNAI service must be enabled in your account for dial up networking functionality to work on your phone. Call your phone service provider for more information regarding account services.

## using Bluetooth

To use Bluetooth to link to a network:

**Note:** You must have a computer that has Bluetooth capabilities for modem link.

- 1 On your phone, make sure Bluetooth is turned on.
- 2 On your computer, launch the Bluetooth devices applet from the task bar.

**Note:** Not all computers have the same procedure to locate the Bluetooth window and set up dial-up networking.





- 3 On your computer, in the Bluetooth window menu bar, select the “Connections” menu, “Dial-up Networking” and then “Find devices.”
- 4 The computer finds your phone and displays the dial up networking window.

## using a cable

To use a USB cable with your phone to connect with modem link to a network, first install networking drivers onto your computer:

- 1 Place the provided Companion CD into the CD Drive on your computer. The Companion CD Installation wizard window automatically displays.
- 2 On your computer, click “Applications” and then “Dial-Up Networking Software.”
- 3 Follow the prompts as directed to install the drivers onto your computer.

Next, enable modem link on your phone and install phone drivers:

- 1 On your phone, press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Accessories** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Scroll to **Modem Link** and press the center select key ().
- 4 Press the right soft key () (**Activate**).
- 5 Using the USB data cable, connect the phone to your PC.
- 6 When a window displays prompting for the device driver, select "Install the software automatically" and press "Next."

The driver is installed on your computer and ready for setting up a network connection.

**Note:** If you do not have the Companion CD, or want the latest version of the device and computer drivers, go to <http://www.motorola.com/support/Q> and the User Support Dial-up Networking section.

To establish a new network connection, on your computer:

**Note:** Not all computers have the same procedure to setup of dial-up networking. Please refer to your computer operating help system for more information.

- 1 Click "Start" and then "Control Panel."
- 2 Double-click "Network Connections" and then "New Network Connection Wizard."
- 3 Follow the prompts to connect to the Internet using a modem:
  - Network Connection Type: **Connect to the Internet**
  - Getting Ready: **Set up My Connection**

- Internet Connection: **Manually connect using a dial-up modem**
- Select a Device: **Smartphone wireless USB Modem**
- Connection Name: Type a connection name.
- Number to Dial: **#777**
- Connection Availability: **Anyone's Use**
- User Name: *your mobile phone number@vzw3g.com* (for example: 1235551212@vzw3g.com)
- Password: **vzw**

**Note:** Be aware of these items:

- If you do not plan to use your phone as the default Internet connection, then do **not** check **Make this the default Internet connection**.
- If Microsoft Windows firewall is not enabled, do **not** check **Turn on Internet connection firewall for this connection**.

- You can use dial-up networking with Windows 2000, but you must have VZ Access Manager.

## using WiFi cards

**Note: WiFi features are not allowed for outdoor operation in France. To avoid unlawful interference with radio signals, do not use WiFi features in France unless you are indoors.**

Your phone supports WiFi cards, which are **sold separately**.



To use a WiFi card, refer to the documentation that came with your card.

# other features

---



## advanced calling








### voice dial

- 1 To voice dial, **press and hold** the speaker key ().
- 2 When prompted, say “Call,” followed by a number or contact name.

### TTY calls


Set up your phone for use with an optional TTY device:

- 1 Press the left soft key () (**Start**).

- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Settings** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Scroll to **More** and press the center select key () twice until you see **TTY Settings**.
- 4 Scroll to **TTY Settings** and press the center select key ().
- 5 Press left or right on the navigation key () to change the settings, and then press the left soft key () (**Done**).

## call a phone number in a message



E-mail or text messages can contain phone numbers that have an underline like a Web site hyperlink. To dial one of these numbers, highlight it and press the Send key ()


## contacts




To store and call contacts, see page 15.

### search for contact

From the home screen, enter the first few letters of the contact's first or last name. The phone searches through the contact list and shows the name.






### edit contact

- 1 Press the right soft key () (**Contacts**).

- 2 Use the thumb wheel to scroll to a contact and press the right soft key () (**Menu**).
- 3 Scroll to **Edit** and press the center select key ().
- 4 Edit the contact information and then press the left soft key () (**Done**).







### set ringer ID for a contact




To easily identify who is calling you by the ring tone, you can assign a custom ring tone to each contact.

- 1 Press the right soft key () (**Contacts**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to a contact and press the right soft key () (**Menu**).
- 3 Scroll to **Edit** and press the center select key ().
- 4 Scroll to **Custom Ring Tone**, press left or right on the navigation key () , and then press the left soft key () (**Done**).







## set picture ID for contact

Assign a photo or picture to appear when you receive a call from an entry:



- 1 Press the right soft key () (**Contacts**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to a contact and press the right soft key () (**Menu**).
- 3 Scroll to **Edit** and press the center select key () .
- 4 Scroll to **Picture** and press the center select key () .
- 5 Select a picture, or select the left soft key () (**Camera**) to take a new picture for the contact, and then press the left soft key () (**Done**).

**Tip:** Want to remove a picture ID? Press the right soft key () (**Contacts**) and scroll to a contact. Press the right soft key () (**Menu**) and scroll to **Edit**. Scroll to **Picture**, press the right soft key () (**Menu**), and select **Remove Picture**.

## set category for contact

- 1 Press the right soft key () (**Contacts**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to a contact and press the right soft key () (**Menu**).
- 3 Scroll to **Edit** and press the center select key () .
- 4 Scroll to **Categories** and press the center select key () .
- 5 Press left or right on the navigation key () to select a category, and then press the left soft key () (**Done**).

## set category view

- 1 Press the right soft key () (**Contacts**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to a contact and press the right soft key () (**Menu**).

- 3 Scroll to **Filter** and press the center select key (•◉•).
- 4 Scroll to **All Contacts**, **Recent**, or **No Categories** and press the center select key (•◉•).

## send contact to another device

To use a Bluetooth connection to send a contact to another phone, computer, or device:

- 1 Press the right soft key (◁) (**Contacts**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to a contact and press the right soft key (◁) (**Menu**).
- 3 Select **Send via Bluetooth** by pressing the center select key (•◉•).

If necessary, your phone asks you to turn on Bluetooth power. Your phone searches for Bluetooth devices.

- 4 Select the device you want and press the center select key (•◉•). Your phone tells you when the transfer is complete.

For more information about Bluetooth connections, see page 82.

## more personalizing

### language

To set the language for menus:

- 1 Press the left soft key (□) (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Settings** and press the thumb wheel or center select key (•◉•) to select it.
- 3 Scroll to **Regional Settings** and press the center select key (•◉•).

- 4 Scroll to **Language** and press the center select key (•◉•).
- 5 Press left or right on the navigation key (◉◉◉) to select a language, and then press the left soft key (◻◉) (**Done**).

**Note:** You must turn your phone off and on again for the changes to take effect.

## accessibility

To set system font size, multipress timeout, confirmation timeout, and in-call alerts:

- 1 Press the left soft key (◻◉) (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Settings** and press the thumb wheel or center select key (•◉•) to select it.

- 3 Scroll to **Accessibility** and press the center select key (•◉•).
- 4 Use the navigation key (◉◉◉) to modify the settings and then press the left soft key (◻◉) (**Done**).

## ring volume

- 1 Press the left soft key (◻◉) (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Settings** and press the thumb wheel or center select key (•◉•) to select it.
- 3 Scroll to **Profiles** and press the center select key (•◉•).
- 4 Highlight the desired profile, then press the right soft key (◻◉) (**Menu**).

- 5 Select **Edit** by pressing the center select key (◉).
- 6 Under **Ring Volume**, press the navigation key (◉) left or right to adjust the volume for that profile, and then press the left soft key (☐) (**Done**).

**Tip:** You can eliminate the ringer volume instantly when an incoming call comes in—just use the thumb wheel to turn the ringer off.

**Note:** The system volume (pressing and holding the thumb wheel) overrides the media player volume keys.

## sounds


To change the default sounds for ring tone, reminders, new messages, alarm clock, or keypad controls:

- 1 Press the left soft key (☐) (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Settings** and press the thumb wheel or center select key (◉) to select it.




- 3 Scroll to **Sounds** and press the center select key (◉).
- 4 Use the navigation key (◉) to modify the sound settings and then press the left soft key (☐) (**Done**).

## alarm

- 1 Press the left soft key (☐) (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Settings** and press the thumb wheel or center select key (◉) to select it.
- 3 Scroll to **Clock & Alarm** and press the center select key (◉).
- 4 Scroll to **Alarm** and press the center select key (◉).



- 5 Press number keys to adjust the time. Use any number key to switch from am to pm.
- 6 When you are done, press the left soft key () (Done).



**Tip:** Need to change or set the alarm alert style?

Press the left soft key () (Start), scroll to **Settings**, scroll to **Sounds**, and scroll to **Alarm clock**. Use the navigation key () to modify the alarm sound and then press the left soft key () (Done).

## owner information




It's a good idea to enter and check your owner information. It lets someone return the phone to you if you lose it:

- 1 Press the left soft key () (Start).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Settings** and press the thumb wheel or center select key () to select it.

- 3 Scroll to **Owner Information** and press the center select key () .
- 4 Modify the owner information and then press the left soft key () (Done).

## master reset

To return your phone to original settings:

- 1 Press the left soft key () (Start).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **System Tools** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Scroll to **Master Reset** and press the center select key () .

**Note:** The default master reset code is **000000** (6 zeroes). Master reset does not reset the unlock code, security code, and lifetime timer.

# call times

**Network connection time** is the elapsed time from the moment you connect to your service provider's network to the moment you end the call by pressing the Power/End key (⏻). This time includes busy signals and ringing.

**The amount of network connection time you track on your resettable timer may not equal the amount of time for which you are billed by your service provider. For billing information, contact your service provider.**

## see call timers

- 1 Press the left soft key (⏻) (Start).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Call History** and press the thumb wheel or center select key (⬤) to select it.

- 3 Press the right soft key (⏻) (Menu), scroll to **View Timers**, and press the center select key (⬤).

## reset call timers






To reset all call timers to zero (0), except for the **Lifetime calls** timer:


- 1 Press the left soft key (⏻) (Start).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Call History** and press the thumb wheel or center select key (⬤) to select it.
- 3 Press the right soft key (⏻) (Menu), scroll to **View Timers**, and press the center select key (⬤).
- 4 Press the right soft key (⏻) (Menu), scroll to **Reset Timers**, and press the center select key (⬤).

# network connections

## create proxy or dial-up network








- 1 Press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Settings** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Scroll to **Connections** and press the center select key ().
- 4 Select a connection type and press the center select key ().
- 5 Select a policy to open a connection, or enter a new policy definition and press the left soft key () (**Done**).

**Note:** To close the secure connection, press the left soft key () (**Logoff**).






# personal organizer


## add new calendar event

- 1 Press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Calendar** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Press the right soft key () (**Menu**), scroll to **New Appointment**, and press the center select key ().
- 4 Enter appointment information and press the left soft key () (**Done**).

**Note:** To schedule an all-day event, select the **All day event** check box under **End time**. All-day events do not occupy blocks of time in the calendar; instead, they appear in banners at the top of the calendar.

## view calendar event







- 1 Press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Calendar** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
  - To see days before or after today, press left or right on the navigation key ()
  - To quickly see a specific date, press the right soft key () (**Menu**) and scroll to **Go to Date**.
  - To see your whole week's events, press the right soft key () (**Week**).

**Shortcut:** In the standard home screen, today's events appear on your home screen. To see event details, scroll to it and press the select key ()

## calendar event reminder



The default reminder time for tasks and calendar items is 15 minutes.

### To change the default:


- 1 Press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Calendar** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Press the right soft key () (**Menu**), scroll to **Tools**, and press the center select key ()
- 4 Scroll to **Options** and press the center select key ()
- 5 Scroll to **Set Reminders** and press the left soft key () (**Done**).

## send calendar event to another device

To use a Bluetooth connection to send a calendar event to another phone, computer, or device:

- 1 From the calendar item, press the right soft key () (**Menu**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Send via Bluetooth** and press the thumb wheel or center select key () to select it.








**Note:** Your phone prompts you to turn on Bluetooth if it is not already on.

- 3 Select the device to which you want to send the item and press the left soft key () (**Send**).




For more information about Bluetooth connections, see page 82.



## respond to a meeting request

You can receive and respond to meeting requests on your phone just like you do in Outlook on your computer.

- 1 Press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Messaging** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Scroll to your e-mail account and press the center select key ().
- 4 Scroll to the meeting request and press the center select key ().
- 5 Press the left soft key () (**Accept**); or press the right soft key () (**Menu**), scroll to **Decline** or **Tentative**, and press the center select key ().

## calculator


- 1 Press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Accessories** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Scroll to **Calculator** and press the center select key ().





Use the keypad to enter numbers and use the navigation key () for math functions. For more operators, press the right soft key () (**Menu**).

To enter a decimal, press . To change positive or negative, press .

## converter




To quickly convert currency, time, or other measurements:



- 1 Press the left soft key () (**Start**).


- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Accessories** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Scroll to **Converter** and press the center select key ().
- 4 Select a unit of measurement to convert and press the center select key ().
- 5 Enter numbers to convert and press the left soft key () (**Done**).

## memo pad

To jot quick notes to yourself:

- 1 Press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Accessories** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Scroll to **Memopad** and press the center select key ().

- 4 To create a new note, press the left soft key () (**New**), enter your note, and press the left soft key () (**Done**).



**Note:** The memo pad lists your notes with the most recently written note at the top of the page. To sort the notes alphabetically, press the right soft key () (**Menu**), scroll to **Sort**, and select **Name**.





## security

### manage certificates



To enable or disable Internet access certificates stored on your phone:

- 1 Press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Settings** and press the thumb wheel or center select key () to select it.


- 3 Scroll to **Security** and press the center select key ()
- 4 Scroll to **Certificates** and press the center select key ()
- 5 Select the type of certificate and press the center select key ()
- 6 Scroll to a certificate, view or delete it, and press the left soft key () (**Done**).

Certificates are used to verify the identity and security of Web sites when you download files or share information.

## phone information

### software version

To view your phone software version:

- 1 Press the left soft key () (**Start**).

- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Settings** and press the thumb wheel or center select key (•◉•) to select it.
- 3 Scroll to **Phone Settings** and press the center select key (•◉•).
- 4 Scroll to **Phone Information** and press the center select key (•◉•).
- 5 View your phone information and then press the left soft key (☐◌) (**Done**).

## memory & storage

To see the total, used, and available memory on your phone and memory card:

- 1 Press the left soft key (☐◌) (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **System Tools** and press the thumb wheel or center select key (•◉•) to select it.

- 3 Select **Memory Manager** by pressing the center select key (•◉•).
- 4 View the memory information and then press the right soft key (◌☐) (**Exit**).





## fun & games


### manage pictures & videos

- 1 Press the left soft key (☐◌) (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Pictures & Videos** and press the thumb wheel or center select key (•◉•) to select it.
- 3 Highlight a picture or video and press the right soft key (◌☐) (**Menu**) to manage pictures and videos, such as edit or send them to other devices.

For more details, see “picture options” on page 42 or “video options” on page 45.


## record a sound or voice note


- 1 Press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Voice Notes** and press the thumb wheel or center select key () to select it.
- 3 Press the left soft key () (**Record**) to begin recording.
- 4 To stop recording, press the left soft key () (**Stop**).

You can rename your sound recording by pressing the right soft key () (**Menu**) and scrolling to **Rename**.


## manage sounds

To manage ring tones and music that you have downloaded or composed:

- 1 Press the left soft key () (**Start**).

- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Windows Media** and press the thumb wheel or center select key () to select it.



From the Library view, you can create a playlist of your music; or listen to music by artist, album, or genre.

**Note:** If you don't see your sound or music files in the Library, press the right soft key () (**Menu**) and scroll to **Update Library**.

For more information about Windows® Media, see page 36.

## start Web browser






- 1 Press the left soft key () (**Start**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Internet Explorer** and press the thumb wheel or center select key () to select it.

For more information about Internet Explorer Mobile, see page 21.


## download objects from Web page




- 1 On a Web page, highlight the file you want to download and press the left soft key () (**Select**).
- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Select** and press the thumb wheel or center select key () to select it.

To download a picture or other object from a Web page, highlight the item, press the right soft key () (**Menu**), and choose an option such as **Save image**.

## play games on your phone

- 1 Press the left soft key () (**Start**).

- 2 Use the thumb wheel to scroll to **Games** and press the thumb wheel or center select key () to select it.

**Warning:** Downloading and installing numerous third-party applications can negatively affect memory usage and the performance of the phone. Proceed with moderation.

**Note:** Your phone does not support Java applications or games.

# service & repair

---

Motorola Software Update is an easy way to update your phone. Make sure you have the latest available software updates at [www.hellomoto.com/support/update](http://www.hellomoto.com/support/update).

If you have questions or need assistance, we're here to help.

## **Motorola Support:**

Go to [www.motorola.com/support/q9m](http://www.motorola.com/support/q9m), where you can select from a number of customer care options. You can also contact the Motorola Customer Support Center at 1-800-331-6456 (United States), 1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired), or 1-800-461-4575 (Canada).

## **Microsoft® Windows® Mobile, ActiveSync, and Windows Mobile Device Center Support:**

Windows Smartphone: <http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/smartphone/>

# Specific Absorption Rate Data

---

## **This model wireless phone meets the government's requirements for exposure to radio waves.**

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government and by the Canadian regulatory authorities. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC and by the Canadian regulatory authorities is 1.6 W/kg.<sup>1</sup> Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC and by Industry Canada with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR

level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public in the U.S. and Canada, it must be tested and certified to the FCC and Industry Canada that it does not exceed the limit established by each government for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) reported to the FCC and available for review by Industry Canada. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.3 W/kg, and when worn on the body, as described in this user guide, is 1.3 W/kg. The SAR value for this product in its data transmission mode (body-worn use) is 0.51 W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and regulatory requirements).<sup>2</sup>

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the governmental requirements for safe exposure. Please note that improvements to this product model could cause differences in the SAR value for later products; in all cases, products are designed to be within the guidelines.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Web site:

<http://www.phonefacts.net>

or the Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA) Web site:

<http://www.cwta.ca>

1. In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
2. The SAR information includes the Motorola testing protocol, assessment procedure, and measurement uncertainty range for this product.

## Microsoft End User License Agreement

---

You have acquired a device ("DEVICE") that includes software licensed by Motorola, Inc. ("Motorola") from Microsoft Licensing Inc. or its affiliates ("Microsoft"), for use in connection with wireless network services provided under separate agreement between you and a wireless telecommunications provider ("Mobile Operator"). Those installed software products of Microsoft origin, as well as associated media, printed materials, and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE") are protected by international intellectual property laws and treaties. SOFTWARE includes software already installed on the DEVICE ("DEVICE Software") and Microsoft software contained on any CD-ROM disk accompanying the DEVICE ("Desktop Software").

The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA"), DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT MOTOROLA FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE(S) FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT).

1. GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license:

1.1. DEVICE Software. You may use the DEVICE Software as installed on the DEVICE (including as installed on removable media installed in the DEVICE). All or certain portions of the DEVICE Software may be inoperable if a proper account is not established

or maintained with an appropriate Mobile Operator, or if the Mobile Operator's network facilities are not operating or configured to operate with the DEVICE software.

1.2. Desktop Software. Desktop Software is included with your DEVICE, and you may install and use the Microsoft ActiveSync® 3.7.1 component on one (1) or more computers to exchange information with one (1) or more computing devices that contain a compatible version of the Microsoft Windows® for Smartphone 2003 Software. For other software component(s) contained in the Desktop Software, you may install and use such components only in accordance with the terms of the printed or online end user license agreement(s) provided with such component(s). In the absence of an end user license agreement for particular component(s) of the Desktop Software, you may install and use only one (1) copy of such component(s) on the DEVICE or a single computer with which you use the DEVICE.

1.3. Back-up Copy. If Motorola has not included a back-up copy of the DEVICE Software with the DEVICE, you may make a single back-up copy of the DEVICE Software. You may use the back-up copy solely for archival purposes.

1.4. Microsoft Windows® 2003. If Microsoft Outlook® 2002 is included with your Device, the following terms apply to your use of Microsoft Outlook® 2002: (i) regardless of the information contained in "Software Installation and Use" section of the online EULA you may install one (1) copy of Microsoft Outlook® 2002 on

one (1) computer to use, exchange data, share data, access and interact with the DEVICE, and (ii) the EULA for Microsoft Outlook® 2002 is between Motorola and the end user - not between the PC manufacturer and end user.

2. Speech/Handwriting Recognition. If the Software includes speech and or handwriting recognition component(s), you should understand that speech and handwriting recognition are inherently statistical processes; that recognition errors are inherent in the processes; that it is your responsibility to provide for handling such errors and to monitor the recognition processes and correct any errors. Neither Motorola nor its suppliers shall be liable for any damages arising out of errors in the speech and handwriting recognition processes.

3. Limitations on Reverse Engineering, Decompilation and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

4. Single DEVICE. The Device Software is licensed with the DEVICE as a single integrated product. The DEVICE Software may only be used as part of the DEVICE, notwithstanding any installation of the DEVICE Software on removable media.

5. Single EULA. The package for the DEVICE may contain multiple versions of this EULA, such as multiple translations and/or multiple media versions (e.g., in the user documentation and in the

software). Even if you receive multiple versions of the EULA, you are licensed to use only one (1) copy of the DEVICE Software.

6. Rental. You may not rent or lease the SOFTWARE.

7. Software Transfer. You may not permanently transfer any of your rights under this EULA with regard to the DEVICE Software or Desktop Software, except as permitted by the applicable Mobile Operator. In the event that the Mobile Operator permits such transfer, you may permanently transfer all of your rights under this EULA only as part of a sale or transfer of the DEVICE, provided you retain no copies, you transfer all of the SOFTWARE (including all component parts, the media and printed materials, any upgrades or backup copies, this EULA and, if applicable, the Certificate(s) of Authenticity), and the recipient agrees to the terms of this EULA. If the Software is an upgrade, any transfer must include all prior versions of the SOFTWARE.

8. Termination. Without prejudice to any other rights, Motorola or Microsoft may terminate this EULA if you fail to comply with the terms and conditions of this EULA. In such event, you must destroy all copies of the SOFTWARE and all of its component parts.

9. Security Updates. The SOFTWARE may include digital rights management technology. If SOFTWARE does contain digital rights management technology, content providers are using the digital rights management technology ("Microsoft DRM") contained in the SOFTWARE to protect the integrity of their content ("Secure Content") so that their intellectual property, including copyright, in such content is not misappropriated. Owners of such Secure Content ("Secure Content Owners") may, from time to time,

request Microsoft, Microsoft Corporation or their subsidiaries to provide security related updates to the Microsoft DRM components of the SOFTWARE ("Security Updates") that may affect your ability to copy, display and/or play Secure Content through Microsoft software or third party applications that utilize Microsoft DRM. You therefore agree that, if you elect to download a license from the Internet which enables your use of Secure Content, Microsoft Corporation or their subsidiaries may, in conjunction with such license, also download onto your DEVICE such Security Updates that a Secure Content Owner has requested that Microsoft, Microsoft Corporation or their subsidiaries distribute. Microsoft, Microsoft Corporation or their subsidiaries will not retrieve any personally identifiable information, or any other information, from your DEVICE by downloading such Security Updates.

10. Consent to Use of Data. You agree that Microsoft, Microsoft Corporation and their affiliates may collect and use technical information gathered in any manner as part of product support services related to the SOFTWARE. Microsoft, Microsoft Corporation and their affiliates may use this information solely to improve their products or to provide customized services or technologies to you. Microsoft, Microsoft Corporation and their affiliates may disclose this information to others, but not in a form that personally identifies you.

11. Internet Gaming/Update Features. If the SOFTWARE provides, and you choose to utilize, the Internet gaming or update features within the SOFTWARE, it is necessary to use certain computer system, hardware, and software information to implement the

features. By using these features, you explicitly authorize Microsoft, Microsoft Corporation and/or their designated agent to use this information solely to improve their products or to provide customized services or technologies to you. Microsoft or Microsoft Corporation may disclose this information to others, but not in a form that personally identifies you.

12. Internet-Based Services Components. The SOFTWARE may contain components that enable and facilitate the use of certain Internet-based services. You acknowledge and agree that Microsoft Corporation or their affiliates may automatically check the version of the SOFTWARE and/or its components that you are utilizing and may provide upgrades or supplements to the SOFTWARE that may be automatically downloaded to your Device.

13. Links to Third Party Sites. The SOFTWARE may provide you with the ability to link to third party sites through the use of the SOFTWARE. The third party sites are NOT under the control of Motorola, Microsoft, Microsoft Corporation or their affiliates. Neither Motorola, Microsoft nor Microsoft Corporation nor their affiliates are responsible for (i) the contents of any third party sites, any links contained in third sites, or any changes or updates to third party sites, or (ii) webcasting or any other form of transmission received from any third party sites. If the SOFTWARE provides links to third party sites, those links are provided to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply an endorsement of the third party site by Motorola, Microsoft, Microsoft Corporation or their affiliates.

14. Additional Software/Services. The SOFTWARE may permit Motorola, Microsoft, Microsoft Corporation or their affiliates to

provide or make available to you SOFTWARE updates, supplements, add-on components, or Internet-based services components of the SOFTWARE after the date you obtain your initial copy of the SOFTWARE ("Supplemental Components").

14.1. If Motorola provides or makes available to you Supplemental Components and no other EULA terms are provided along with the Supplemental Components, then the terms of this EULA shall apply.

14.2. If Microsoft, Microsoft Corporation or their affiliates make available Supplemental Components, and no other EULA terms are provided, then the terms of this EULA shall apply, except that the Microsoft, Microsoft Corporation or affiliate entity providing the Supplemental Component(s) shall be the licensor of the Supplemental Component(s).

14.3. Motorola, Microsoft, Microsoft Corporation and their affiliates reserve the right to discontinue any Internet-based services provided to you or made available to you through the use of the SOFTWARE.

## 15. UPGRADES AND RECOVERY MEDIA.

15.1. DEVICE Software. If the DEVICE Software is provided by Motorola separate from the DEVICE on media such as a ROM chip, CD ROM disk(s) or via web download or other means, and is labeled "For Upgrade Purposes Only" or "For Recovery Purposes Only", you may install one copy of such DEVICE Software on the DEVICE as a replacement copy for the existing DEVICE Software and use it in accordance with the Grant of Software License section of this EULA.

15.2. Desktop Software. If any Desktop Software component(s) is provided by Motorola separate from the DEVICE on CD ROM disk(s) or via web download or other means, and labeled "For Upgrade Purposes Only" or "For Recovery Purposes Only", you may (i) install and use one copy of such component(s) on the computer(s) you use to exchange data with the DEVICE as a replacement copy for the existing Desktop Software component(s).

16. COPYRIGHT. All title and intellectual property rights in and to the SOFTWARE (including but not limited to any images, photographs, animations, video, audio, music, text and "applets", incorporated into the SOFTWARE), the accompanying printed materials, and any copies of the SOFTWARE, are owned by Microsoft or its suppliers (including Microsoft Corporation). You may not copy the printed materials accompanying the SOFTWARE. All title and intellectual property rights in and to the content which may be accessed through use of the SOFTWARE is the property of the respective content owner and may be protected by applicable copyright or other intellectual property laws and treaties. This EULA grants you no rights to use such content. All rights not specifically granted under this EULA are reserved by Microsoft and its suppliers (including Microsoft Corporation).

17. EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information, see <http://www.microsoft.com/exporting/>.

18. PRODUCT SUPPORT. Product support for the SOFTWARE is NOT provided by Microsoft, its parent corporation, Microsoft Corporation, or their affiliates or subsidiaries.

19. NO LIABILITY FOR CERTAIN DAMAGES. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MICROSOFT SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

20. FOR APPLICABLE LIMITED WARRANTIES AND SPECIAL PROVISIONS PERTAINING TO YOUR PARTICULAR JURISDICTION, PLEASE REFER TO YOUR WARRANTY BOOKLET INCLUDED WITH THIS PACKAGE OR PROVIDED WITH THE SOFTWARE PRINTED MATERIALS.



***MOTOROLA***

## Important Safety and Legal Information

# Safety and General Information

---

**This section contains important information on the safe and efficient operation of your mobile device. Read this information before using your mobile device.\***

## Exposure to Radio Frequency (RF) Energy

Your mobile device contains a transmitter and receiver. When it is ON, it receives and transmits RF energy. When you communicate with your mobile device, the system handling your call controls the power level at which your mobile device transmits.

Your Motorola mobile device is designed to comply with local regulatory requirements in your country concerning exposure of human beings to RF energy.

## Operational Precautions

For optimal mobile device performance and to be sure that human exposure to RF energy does not exceed the guidelines set forth in

---

\* The information provided in this document supersedes the general safety information in user's guides published prior to May 1, 2007.

the relevant standards, always follow these instructions and precautions.

## External Antenna Care

If your mobile device has an external antenna, use only a Motorola-supplied or approved replacement antenna. Use of unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the mobile device and/or may result in your device not complying with local regulatory requirements in your country.

DO NOT hold the external antenna when the mobile device is IN USE. Holding the external antenna affects call quality and may cause the mobile device to operate at a higher power level than needed.

## Product Operation

When placing or receiving a phone call, hold your mobile device just like you would a landline phone.

If you wear the mobile device on your body, always place the mobile device in a Motorola-supplied or approved clip, holder, holster, case, or body harness. If you do not use a body-worn accessory supplied or approved by Motorola—or if you hang your mobile device from a lanyard around your neck—keep the mobile device and its antenna at least 2.5 centimeters (1 inch) from your body when transmitting.

When using any data feature of the mobile device, with or without an accessory cable, position the mobile device and its antenna at least 2.5 centimeters (1 inch) from your body.

Using accessories not supplied or approved by Motorola may cause your mobile device to exceed RF energy exposure guidelines. For a list of Motorola-supplied or approved accessories, visit our Web site at: [www.motorola.com](http://www.motorola.com).

## RF Energy Interference/Compatibility

Nearly every electronic device is subject to RF energy interference from external sources if inadequately shielded, designed, or otherwise configured for RF energy compatibility. In some circumstances your mobile device may cause interference with other devices.

### Follow Instructions to Avoid Interference Problems

Turn off your mobile device in any location where posted notices instruct you to do so.

In an aircraft, turn off your mobile device whenever instructed to do so by airline staff. If your mobile device offers an airplane mode or similar feature, consult airline staff about using it in flight.

### Implantable Medical Devices

If you have an implantable medical device, such as a pacemaker or defibrillator, consult your physician before using this mobile device.

Persons with implantable medical devices should observe the following precautions:

- ALWAYS keep the mobile device more than 20 centimeters (8 inches) from the implantable medical device when the mobile device is turned ON.
- DO NOT carry the mobile device in the breast pocket.
- Use the ear opposite the implantable medical device to minimize the potential for interference.
- Turn OFF the mobile device immediately if you have any reason to suspect that interference is taking place.

Read and follow the directions from the manufacturer of your implantable medical device. If you have any questions about using your mobile device with your implantable medical device, consult your health care provider.

## Driving Precautions

Check the laws and regulations on the use of mobile devices in the area where you drive. Always obey them.

When using your mobile device while driving, please:

- Give full attention to driving and to the road. Using a mobile device may be distracting. Discontinue use if you can't concentrate on driving.
- Use handsfree operation, if available.

- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- Do not place a mobile device in the airbag deployment area.

Responsible driving practices can be found in the “Smart Practices While Driving” section in this user’s guide and/or at the Motorola Web site: [www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart).

**Note:** The use of wireless phones while driving may cause distraction. Discontinue a call if you can’t concentrate on driving. Additionally, the use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

## Operational Warnings

Obey all posted signs when using mobile devices in public areas.








### Potentially Explosive Atmospheres

Areas with potentially explosive atmospheres are often but not always posted and can include fueling areas such as below decks on boats, fuel or chemical transfer or storage facilities, or areas where the air contains chemicals or particles, such as grain dust, or metal powders.

When you are in such an area, turn off your mobile device, and do not remove, install, or charge batteries. In such areas, sparks can occur and cause an explosion or fire.

## Symbol Key

Your battery, charger, or mobile device may contain symbols, defined as follows:

Symbol	Definition
	Important safety information follows.
	Do not dispose of your battery or mobile device in a fire.
	Your battery or mobile device may require recycling in accordance with local laws. Contact your local regulatory authorities for more information.
	Do not throw your battery or mobile device in the trash.
	Your mobile device contains an internal lithium ion battery.
	Do not let your battery, charger, or mobile device get wet.
	Listening at full volume to music or voice through a headset may damage your hearing.

## Batteries and Chargers

**Caution: Improper treatment or use of batteries may present a danger of fire, explosion, leakage, or other hazard. For more information, see the “Battery Use & Battery Safety” section in this user’s guide.**

## Choking Hazards

Your mobile device or its accessories may include detachable parts, which may present a choking hazard to small children. Keep your mobile device and its accessories away from small children.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device may be made of glass. This glass could break if the product is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by a qualified service center.

## Seizures/Blackouts

Some people may be susceptible to epileptic seizures or blackouts when exposed to flashing lights, such as when playing video games. These may occur even if a person has never had a previous seizure or blackout.

If you have experienced seizures or blackouts, or if you have a family history of such occurrences, please consult with your

physician before playing video games or enabling a flashing-lights feature (if available) on your mobile device.

Discontinue use and consult a physician if any of the following symptoms occur: convulsion, eye or muscle twitching, loss of awareness, involuntary movements, or disorientation. It is always a good idea to hold the screen away from your eyes, leave the lights on in the room, take a 15-minute break every hour, and stop use if you are very tired.

## Caution About High Volume Usage



Listening at full volume to music or voice through a headset may damage your hearing.

## Repetitive Motion

When you repetitively perform actions such as pressing keys or entering finger-written characters, you may experience occasional discomfort in your hands, arms, shoulders, neck, or other parts of your body. If you continue to have discomfort during or after such use, stop use and see a physician.

# Industry Canada Notice to Users

---

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference and (2) This device must accept

any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. See RSS-GEN 7.1.5.

## FCC Notice to Users

---

**The following statement applies to all products that have received FCC approval. Applicable products bear the FCC logo, and/or an FCC ID in the format FCC-ID:xxxxxx on the product label.**

Motorola has not approved any changes or modifications to this device by the user. Any changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment. See 47 CFR Sec. 15.21.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See 47 CFR Sec. 15.19(3).

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment

generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

# Motorola Limited Warranty for the United States and Canada

---

## What Does this Warranty Cover?

Subject to the exclusions contained below, Motorola, Inc. warrants its telephones, pagers, messaging devices, and consumer and professional two-way radios (excluding commercial, government or industrial radios) that operate via Family Radio Service or General Mobile Radio Service, Motorola-branded or certified accessories sold for use with these Products ("Accessories") and Motorola software contained on CD-ROMs or other tangible media and sold for use with these Products ("Software") to be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for the period(s) outlined below. This limited warranty is a consumer's exclusive remedy, and applies as follows to new Motorola Products, Accessories and Software purchased by consumers in the United States or Canada, which are accompanied by this written warranty:

## Products and Accessories

<b>Products Covered</b>	<b>Length of Coverage</b>
<b>Products and Accessories</b> as defined above, unless otherwise provided for below.	<b>One (1) year</b> from the date of purchase by the first consumer purchaser of the product unless otherwise provided for below.
<b>Decorative Accessories and Cases.</b> Decorative covers, bezels, PhoneWrap™ covers and cases.	<b>Limited lifetime warranty</b> for the lifetime of ownership by the first consumer purchaser of the product.
<b>Monaural Headsets.</b> Ear buds and boom headsets that transmit mono sound through a wired connection.	<b>Limited lifetime warranty</b> for the lifetime of ownership by the first consumer purchaser of the product.

<b>Products Covered</b>	<b>Length of Coverage</b>
<b>Consumer and Professional Two-Way Radio Accessories.</b>	<b>Ninety (90) days</b> from the date of purchase by the first consumer purchaser of the product.
<b>Products and Accessories that are Repaired or Replaced.</b>	<b>The balance of the original warranty or for ninety (90) days</b> from the date returned to the consumer, whichever is longer.

#### Exclusions

**Normal Wear and Tear.** Periodic maintenance, repair and replacement of parts due to normal wear and tear are excluded from coverage.

**Batteries.** Only batteries whose fully charged capacity falls below 80% of their rated capacity and batteries that leak are covered by this limited warranty.

**Abuse & Misuse.** Defects or damage that result from: (a) improper operation, storage, misuse or abuse, accident or neglect, such as physical damage (cracks, scratches, etc.) to the surface of the product resulting from misuse; (b) contact with liquid, water, rain, extreme humidity or heavy perspiration, sand, dirt or the like, extreme heat, or food; (c) use of the Products or Accessories for commercial purposes or subjecting the Product or

Accessory to abnormal usage or conditions; or (d) other acts which are not the fault of Motorola, are excluded from coverage.

**Use of Non-Motorola Products and Accessories.** Defects or damage that result from the use of Non-Motorola branded or certified Products, Accessories, Software or other peripheral equipment are excluded from coverage.

**Unauthorized Service or Modification.** Defects or damages resulting from service, testing, adjustment, installation, maintenance, alteration, or modification in any way by someone other than Motorola, or its authorized service centers, are excluded from coverage.

**Altered Products.** Products or Accessories with (a) serial numbers or date tags that have been removed, altered or obliterated; (b) broken seals or that show evidence of tampering; (c) mismatched board serial numbers; or (d) nonconforming or non-Motorola housings, or parts, are excluded from coverage.

**Communication Services.** Defects, damages, or the failure of Products, Accessories or Software due to any communication service or signal you may subscribe to or use with the Products Accessories or Software is excluded from coverage.

## Software

Products Covered	Length of Coverage
<b>Software.</b> Applies only to physical defects in the media that embodies the copy of the software (e.g. CD-ROM, or floppy disk).	<b>Ninety (90) days</b> from the date of purchase.

### Exclusions

**Software Embodied in Physical Media.** No warranty is made that the software will meet your requirements or will work in combination with any hardware or software applications provided by third parties, that the operation of the software products will be uninterrupted or error free, or that all defects in the software products will be corrected.

**Software NOT Embodied in Physical Media.** Software that is not embodied in physical media (e.g. software that is downloaded from the internet), is provided “as is” and without warranty.

## Who Is Covered?

This warranty extends only to the first consumer purchaser, and is not transferable.

## What Will Motorola Do?

Motorola, at its option, will at no charge repair, replace or refund the purchase price of any Products, Accessories or Software that does not conform to this warranty. We may use functionally equivalent reconditioned/refurbished/pre-owned or new Products, Accessories or parts. No data, software or applications added to your Product, Accessory or Software, including but not limited to personal contacts, games and ringer tones, will be reinstalled. To avoid losing such data, software and applications please create a back up prior to requesting service.

## How to Obtain Warranty Service or Other Information

<b>USA</b>	<b>Phones</b> 1-800-331-6456 <b>Pagers</b> 1-800-548-9954 <b>Two-Way Radios and Messaging Devices</b> 1-800-353-2729
<b>Canada</b>	<b>All Products</b> 1-800-461-4575
<b>TTY</b>	1-888-390-6456

For **Accessories** and **Software**, please call the telephone number designated above for the product with which they are used.

You will receive instructions on how to ship the Products, Accessories or Software, at your expense, to a Motorola Authorized Repair Center. To obtain service, you must include: (a) a copy of your receipt, bill of sale or other comparable proof of purchase; (b) a written description of the problem; (c) the name of your service provider, if applicable; (d) the name and location of the installation facility (if applicable) and, most importantly; (e) your address and telephone number.

## What Other Limitations Are There?

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY, OTHERWISE THE REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND AS PROVIDED UNDER THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER, AND IS PROVIDED IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. IN NO EVENT SHALL MOTOROLA BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) FOR DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, ACCESSORY OR SOFTWARE, OR FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR LOSS OF

REVENUE OR PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF INFORMATION OR DATA, SOFTWARE OR APPLICATIONS OR OTHER FINANCIAL LOSS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE ABILITY OR INABILITY TO USE THE PRODUCTS, ACCESSORIES OR SOFTWARE TO THE FULL EXTENT THESE DAMAGES MAY BE DISCLAIMED BY LAW.

**Some states and jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitation on the length of an implied warranty, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or from one jurisdiction to another.**

Laws in the United States and other countries preserve for Motorola certain exclusive rights for copyrighted Motorola software such as the exclusive rights to reproduce and distribute copies of the Motorola software. Motorola software may only be copied into, used in, and redistributed with, the Products associated with such Motorola software. No other use, including without limitation disassembly of such Motorola software or exercise of the exclusive rights reserved for Motorola, is permitted.

# Hearing Aid Compatibility with Mobile Phones

---

Some Motorola phones are measured for compatibility with hearing aids. If the box for your particular model has “Rated for Hearing Aids” printed on it, the following explanation applies.

When some mobile phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed ratings for some of their mobile phones, to assist hearing device users in finding phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label on the box.

The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user’s hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

**M-Ratings:** Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.

**T-Ratings:** Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to be more usable with a hearing device’s telecoil (“T Switch” or “Telephone Switch”) than unrated phones. T4 is the better/higher of the two ratings. (Note that not all hearing devices have telecoils in them.)

Hearing devices may also be measured for immunity to this type of interference. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find results for your hearing device. The more immune your hearing aid is, the less likely you are to experience interference noise from mobile phones.

# Information from the World Health Organization

---

Present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile phones. If you are concerned, you may want to limit your own or your children's RF

exposure by limiting the length of calls or by using handsfree devices to keep mobile phones away from your head and body.

Source: WHO Fact Sheet 193

Further information: <http://www.who.int/peh-emf>

## Product Registration

---

Online Product Registration:

[direct.motorola.com/hellomoto/Motosupport/source/registration.asp](http://direct.motorola.com/hellomoto/Motosupport/source/registration.asp)

Product registration is an important step toward enjoying your new Motorola product. Registering helps us facilitate warranty service, and permits us to contact you should your product require an update or other service. Registration is for U.S. residents only and is not required for warranty coverage.

Please retain your original dated sales receipt for your records. For warranty service of your Motorola Personal Communications Product you will need to provide a copy of your dated sales receipt to confirm warranty status.

Thank you for choosing a Motorola product.

# Export Law Assurances

---

This product is controlled under the export regulations of the United States of America and Canada. The Governments of the United States of America and Canada may restrict the exportation

or re-exportation of this product to certain destinations. For further information contact the U.S. Department of Commerce or the Canadian Department of Foreign Affairs and International Trade.

## Caring for the Environment by Recycling

---



This symbol on a Motorola product means the product should not be disposed of with household waste.

### Disposal of your Mobile Device and Accessories

Please do not dispose of mobile devices or electrical accessories (such as chargers, headsets, or batteries) with your household waste. These items should be disposed of in accordance with the national collection and recycling schemes operated by your local or regional authority. Alternatively, you may return unwanted mobile devices and electrical accessories to any Motorola Approved Service Center in your region. Details of Motorola approved

national recycling schemes, and further information on Motorola recycling activities can be found at: [www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling)

### Disposal of your Mobile Device Packaging and User's Guide

Product packaging and user's guides should only be disposed of in accordance with national collection and recycling requirements. Please contact your regional authorities for more details.

# California Perchlorate Label

---

Some mobile phones use an internal, permanent backup battery on the printed circuit board that may contain very small amounts of perchlorate. In such cases, California law requires the following label:

“Perchlorate Material – special handling may apply. See [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).”

There is no special handling required by consumers.

## Privacy and Data Security

---

Motorola understands that privacy and data security are important to everyone. Because some features of your mobile device may affect your privacy or data security, please follow these recommendations to enhance protection of your information:

- **Monitor access**—Keep your mobile device with you and do not leave it where others may have unmonitored access. Lock your device’s keypad where this feature is available.
- **Keep software up to date**—If Motorola or a software/application vendor releases a patch or software fix for your mobile device which updates the device’s security, install it as soon as possible.
- **Erase before recycling**—Delete personal information or data from your mobile device prior to disposing of it or

turning it in for recycling. For step-by-step instructions on how to delete all personal information from your device, see the section entitled “master clear” or “delete data” in this user’s guide.

**Note:** For information on backing up your mobile device data before erasing it, go to [www.motorola.com](http://www.motorola.com) and then navigate to the “downloads” section of the consumer Web page for “Motorola Backup” or “Motorola Phone Tools.”

- **Understanding AGPS**—In order to comply with emergency caller location requirements of the FCC, certain Motorola mobile devices incorporate *Assisted Global Positioning System* (AGPS) technology. AGPS technology also can be used in non-emergency applications to track and monitor a user’s location—for example, to provide

driving directions. Users who prefer not to permit such tracking and monitoring should avoid using such applications.

If you have further questions regarding how use of your mobile device may impact your privacy or data security, please contact Motorola at [privacy@motorola.com](mailto:privacy@motorola.com), or contact your service provider.

## Smart Practices While Driving

---

### Drive Safe, Call Smart<sup>SM</sup>

**Check the laws and regulations on the use of mobile devices and their accessories in the areas where you drive. Always obey them. The use of these devices may be prohibited or restricted in certain areas. Go to [www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart) for more information.**

Your mobile device lets you communicate by voice and data—almost anywhere, anytime, wherever wireless service is available and safe conditions allow. When driving a car, driving is your first responsibility. If you choose to use your mobile device while driving, remember the following tips:

- **Get to know your Motorola mobile device and its features such as speed dial and redial.** If available, these features help you to place your call without taking your attention off the road.

- **When available, use a handsfree device.** If possible, add an additional layer of convenience to your mobile device with one of the many Motorola Original handsfree accessories available today.
- **Position your mobile device within easy reach.** Be able to access your mobile device without removing your eyes from the road. If you receive an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voice mail answer it for you.
- **Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions.** Rain, sleet, snow, ice, and even heavy traffic can be hazardous.
- **Do not take notes or look up phone numbers while driving.** Jotting down a “to do” list or going through your address book takes attention away from your primary responsibility—driving safely.



- **Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when your car is not moving or before pulling into traffic.** If you must make a call while moving, dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
- **Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting.** Make people you are talking with aware you are driving and suspend conversations that can divert your attention away from the road.
- **Use your mobile device to call for help.** Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, or medical emergencies.\*
- **Use your mobile device to help others in emergencies.** If you see an auto accident, crime in progress, or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.\*
- **Call roadside assistance or a special non-emergency wireless assistance number when necessary.** If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured, or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.\*

---

\* Wherever wireless phone service is available.

# index

---

- A**
  - accessibility 96
  - accessories 10
    - connector port 2, 3
  - alarms 97
  - alerts
    - setting 47, 48
    - turning off 30, 55
  - animation 105
  - answering a call 14, 54
  - attachments 71
  - auto-lock, phone 32
  - automatic e-mail setup 61
- B**
  - background 49
  - backlight 53
  - battery 12, 13
    - conserving 13
    - extending battery life 53, 83
    - indicator 30
  - battery life, extend 10
  - Bluetooth
    - connection 95, 102
    - indicator 29
    - remote 85
    - wireless 82
  - bonding (See Bluetooth wireless)
  - browser 107
    - disconnecting 107
    - shortcut keys 22
- C**
  - calculator 103
  - calendar 100, 101
  - call timers 99
  - call waiting 60
  - caller ID 57, 94
  - calls
    - answering 14, 54
    - ending 14
    - making 14
  - camera 40, 43
  - camera key 2, 3
  - cancel message 67
  - card, WiFi 91
  - center key 3
  - certificate management 104, 105
  - charging indicator 30
  - codes 31
  - computer remote 85
  - conference calls 60
  - conserve battery 13
  - contacts 58, 93
  - converter 103
  - copying files 39, 84
  - currency 103
- D**
  - date, setting 52
  - deleting programs 34
  - dialed calls 55
  - dialing phone numbers 14
  - display 24, 25, 27, 53

- downloading
  - e-mail messages 73
  - files 39
  - message objects 72

## **E**

- e-mail 61, 69, 70
  - attachments 71
  - setup 61, 62
  - signature 70
- emergency number 57
- end key 2, 3, 14
- ending a call 14
- entering
  - numbers 19
  - text 19
- EVDO 27, 29
- exchange server 62
- export regulations 127

## **F**

- file manager 33
- filter 56
- flight mode 32
- forwarding calls 72

## **G**

- games 107
- global access look up 67

## **H**

- handsfree
  - speaker 31
- handsfree indicator 29
- headset
  - jack 2, 3
- headset indicator 30
- hearing aids 125
- home key 28
- home screen 17, 24, 25, 27, 49, 51
- home screen toggle key 2
- hyperlink phone number 93

## **I**

- Incoming Call message 57
- indicators, status 28
- international access code 58
- ISP 69

## **L**

- language 95
- linking (See Bluetooth wireless)

- locking phone 31
- Low Battery message 30

## **M**

- making calls 14, 93
- master reset 98
- media player 36, 97, 105, 106
  - buttons 38
  - controls 38
- memo pad 103
- memory card 16
- memory card indicator 30
- menu key 2, 3
- menus
  - icons 28
  - shortcuts 59
- message indicator 29
- messages 61, 69, 71, 72
  - delivery 69
  - e-mail 61
  - reminders 97
  - text 61
  - text messages 71
- Microsoft license agreement 110
- miniSD card 16
- missed call indicator 28

missed calls 56  
Missed Calls message 56  
mode flight 32  
modem 88  
multimedia messages 61, 71, 72  
music 106  
music player 36

## **N**

navigation 28  
navigation key 2, 3  
networking 88  
network settings 100  
note pad 103  
number. See phone number  
numbers 19

## **O**

object exchange 84  
operator hosted e-mail 61  
optional  
    accessories 10  
    features 10  
over the air (OTA) 63  
owner information 98

## **P**

pairing (See Bluetooth wireless)  
pairing indicator 29  
pause button 38  
PC Remote 85  
perchlorate label 128  
personalizing 95  
phone numbers 16  
photos 40, 105  
picture ID 57, 94  
pictures 105  
playing music 38  
playing video 38  
power key 2, 3, 14  
priority 67  
profiles 47, 48

## **Q**

quick notes 103

## **R**

received calls 55  
recent calls 55  
redial 56  
reminders 97  
remote control 85

removing programs 34  
replying 72  
returning a call 56  
ring styles  
    indicators 29  
    settings 47  
ring tones 106  
ringer ID 57, 93  
ringer volume 96  
roam indicator 29

## **S**

safety information 116  
safety tips 129  
security, locking 32  
select key 2  
send key 2, 3, 14  
sending & receiving messages 64  
setting up e-mail 61, 62  
shortcuts 23, 59  
side scroll keys 3  
signal strength indicator 30  
signature 70  
soft keys 2, 3, 51  
sounds 97, 106  
speed dial 58

- standard home screen 25, 27
- start menu
  - customizing 52
- status indicators 28
- stereo Bluetooth indicator 29
- storing your number 16
- synchronizing 63
  - Bluetooth 80
  - cable 88
  - with computer 64

## **T**

- task manager 33
- telephone number. See phone number
- temperature 103
- text 19
  - entry 19
  - messages 69, 71, 72
  - messages, delivery 69
- text message indicator 28
- text messages 18
- third party applications 54
- three way calling 60

- thumb wheel 2, 3
- time zones 103
- time, setting 52
- timers 56, 99
- tips & tricks 23
- transfer music from computer 39
- TTY calls 92
- turning on/off 14

## **U**

- unlock code 31
- unlocking phone 31, 32

## **V**

- video 105
  - clip 43
  - controls 38
- voice key 2, 3
- voicemail 59
- voicemail message indicator 60
- volume 30, 96
- volume keys 2, 3

## **W**

- wallpaper 49
- warranty 121

- Web 107
  - browser 106, 107
  - browser, disconnecting 107
  - page 106
  - phone number 93
  - shortcut keys 22
- weights & measurements 103
- WHO information 126
- WiFi card 14
- WiFi cards 91

## **Y**

- your phone number 16

U.S. patent Re. 34,976



¡Ahora Jugando En Su Teléfono!



MOTO *q*<sup>TM</sup> 9m

GUÍA DEL USUARIO





# HELLOMOTO

---


¡Gracias por comprar el teléfono inalámbrico **MOTO Q™ 9m**! Es un teléfono con un toque distintivo (personalización, música, video y email) todo en un dispositivo dinámico, inteligente y deseable.

**Entretenimiento a cualquier hora** – ¿No puede vivir sin su película o música favorita? Compre música o videos V CAST. Transfiera archivos de video y música desde la computadora al teléfono e instantáneamente una biblioteca multimedia está disponible en cualquier momento.


**Mi teléfono, mi manera** – personalice la pantalla principal con imágenes personales, cambie la imagen de fondo, use su canción favorita como tono de timbre y agregue sólo los programas adicionales que desea usar. Es su teléfono; déjelo a su manera.

**Libre de los cables** – su vida está un poco menos atada. Con la tecnología inalámbrica Bluetooth®, la transmisión de video y el sonido estéreo inalámbrico ahora es una realidad.

**Trabajar en forma remota** – ¿Cansado de estar conectado al escritorio o la computadora? Con Windows Mobile, ahora puede mantenerse al tanto del email de trabajo y modificar documentos de Microsoft Office® en cualquier lugar del mundo.

**Ayuda y Tour de inicio rápido** – la ayuda en el teléfono está disponible en todo momento. Sólo oprima **Iniciar >**  **Ayuda**. Para obtener más información aún, vaya a <http://www.motorola.com/support/q9m>.

Aquí le brindamos una rápida lección acerca de su anatomía.

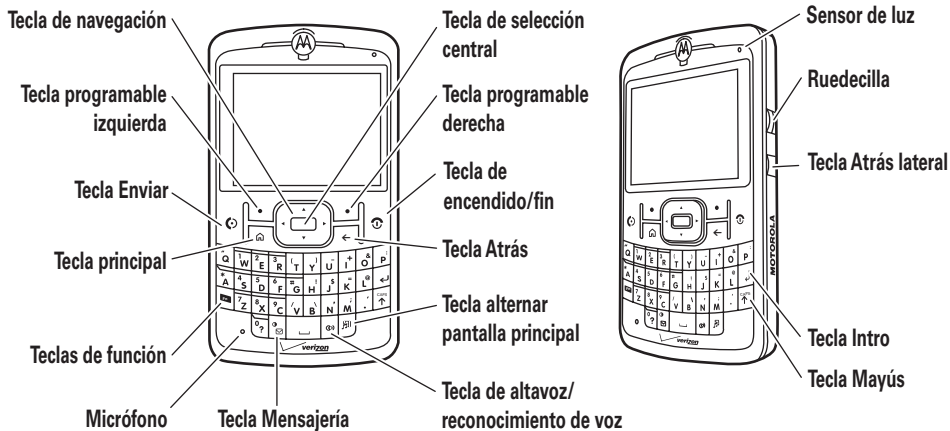


**Ranura de la tarjeta de memoria**

Insertar tarjeta de memoria MiniSD

**Puerto USB**

Cargar la batería y conectar los accesorios del teléfono

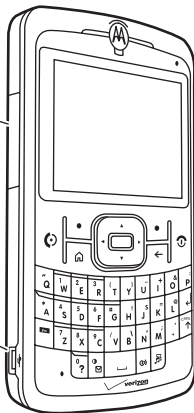


Lente de la cámara

Flash de la cámara


Liberación de la tapa de la batería

Altavoces

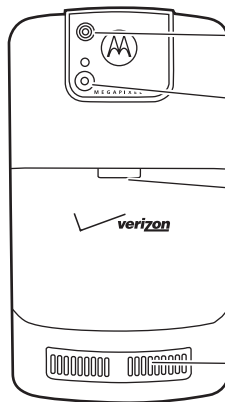

En la pantalla principal, oprima **Inicio** para abrir el menú principal.


## Pantalla principal multimedia

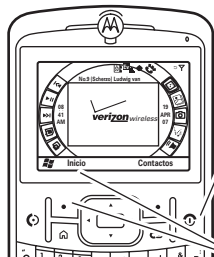

① Oprima y suelte la tecla de **Encendido/Fin** (⏻) para encender el teléfono.

② Oprima la tecla **Inicio** (tecla programable izquierda) para abrir el menú principal.

## Pantalla del menú

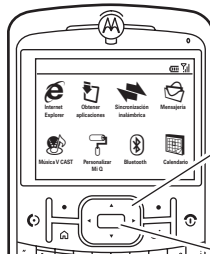

③ Oprima la tecla de navegación hacia **arriba, abajo, izquierda o derecha** (⬆️) para resaltar una función del menú.

④ Oprima la tecla de **selección central** (⬇️) para seleccionar la función resaltada del menú.

Para abrir la pantalla principal estándar, mantenga oprimida la tecla alternar pantalla principal (⏮️). Para conocer la ubicación de las teclas, consulte la página 2. Para cambiar los atajos de la pantalla principal y la apariencia del menú de inicio, consulte las páginas 26 y 54.

Para obtener ayuda mientras usa el teléfono, oprima **Inicio** > **?** **Ayuda** para abrir la ayuda que contiene el dispositivo. También consulte el sitio Web de soporte MOTO Q 9m en <http://www.motorola.com/support/q9m>.

Motorola, Inc.  
Consumer Advocacy Office  
1307 East Algonquin Road  
Schaumburg, IL 60196

[www.hellomoto.com](http://www.hellomoto.com)

1-800-331-6456 (Estados Unidos)

1-888-390-6456 (TTY/TDD Estados Unidos para personas con problemas de audición)

1-800-461-4575 (Canadá)

Algunas funciones del teléfono móvil dependen de las capacidades y de la programación de la red de su proveedor de servicio. Además, es posible que el proveedor de servicio no active algunas funciones y/o que la programación de la red del proveedor limite la funcionalidad de éstas. Siempre comuníquese con su proveedor de servicio para conocer la funcionalidad y la disponibilidad de las funciones. Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información incluida en esta guía del usuario, se basan en la información más reciente disponible, la que se considera precisa en el momento de la impresión. Motorola se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.

MOTOROLA y el Logotipo de la M Estilizada están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos. Todos los demás nombres de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños. Las marcas comerciales Bluetooth pertenecen a sus respectivos dueños y son utilizadas por

Motorola, Inc. bajo licencia. Microsoft, Windows y Windows Me son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation y Windows XP es una marca comercial de Microsoft Corporation.

© Motorola, Inc., 2007.

**Precaución:** los cambios o modificaciones realizadas en el teléfono radio, no aprobados expresamente por Motorola, invalidarán la autoridad del usuario para operar el equipo.

### **Aviso de derechos de autor de software**

Los productos Motorola descritos en este manual pueden incluir software protegido por derechos de autor de Motorola y de terceros almacenado en las memorias de los semiconductores o en otros medios. Las leyes de Estados Unidos y de otros países reservan para Motorola y para otros proveedores de software ciertos derechos exclusivos sobre el software protegido por derechos de autor, como los derechos exclusivos para distribuir o reproducir dicho software. En consecuencia, no podrá modificarse, someterse a operaciones de ingeniería inversa, distribuirse ni reproducirse de forma alguna, según lo permitido por la ley, ningún software protegido por derechos de autor contenido en los productos Motorola. Asimismo, no se considerará que la compra de productos Motorola otorgue en forma directa, implícita, de hecho o de ningún otro modo una licencia de los derechos de autor, patentes o aplicaciones de patentes de Motorola o ningún otro proveedor de software, excepto la licencia normal, no exclusiva y sin regalías de uso que surge de las consecuencias legales de la venta de un producto. **WiFi** es una marca de certificación de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Número de manual: 6809513A32-0

# contenido

---

<b>menú inicio</b> .....	<b>8</b>	ingresar texto .....	19	grabar y reproducir videoclips .....	47
<b>Uso y cuidado</b> .....	<b>9</b>	explorar la Web .....	21	<b>personalizar</b> .....	<b>52</b>
<b>aspectos esenciales</b> .....	<b>10</b>	<b>consejos y trucos</b> .....	<b>24</b>	perfiles .....	52
acerca de esta guía .....	10	<b>aspectos fundamentales</b> .....	<b>26</b>	pantalla principal .....	54
batería .....	10	pantalla .....	26	atajos en la pantalla principal .....	56
encender y apagar .....	14	volumen .....	33	menú inicio .....	57
realizar una llamada .....	14	altavoz del manos libres ...	34	hora y fecha .....	58
contestar una llamada .....	14	bloquear y desbloquear el teléfono .....	34	luz de fondo .....	59
almacenar un número telefónico .....	15	modo de vuelo .....	36	opciones para contestar ...	59
llamar a un número almacenado .....	16	administrador de archivos ..	36	aplicaciones de terceros ...	60
ver su número telefónico ...	16	administrador de tareas ...	37	<b>llamadas</b> .....	<b>61</b>
insertar tarjeta de memoria .....	17	<b>entretenimiento</b> .....	<b>38</b>	desactivar una alerta de llamada .....	61
conozca las dos pantallas principales .....	18	obtener y reproducir música V CAST .....	38	llamadas recientes .....	61
enviar un mensaje de texto .....	19	reproducir canciones y videos .....	39	remarcar .....	62
		descargar y copiar archivos ...	43	ver llamadas perdidas .....	63
		tomar y enviar fotografías ...	44	ID de llamada .....	63

llamadas de emergencia . . .	64	<b>conexiones . . . . .</b>	<b>85</b>	<b>Garantía. . . . .</b>	<b>135</b>
llamadas internacionales . . .	64	sincronizar . . . . .	85	<b>Prótesis auditivas . . . . .</b>	<b>139</b>
marcado rápido . . . . .	64	Bluetooth® inalámbrica . . . . .	91	<b>Información de la OMS . . .</b>	<b>140</b>
correo de voz. . . . .	66	conexiones de cable . . . . .	97	<b>Registro. . . . .</b>	<b>141</b>
llamada de tres vías. . . . .	66	conexión módem. . . . .	97	<b>Ley de exportaciones . . . . .</b>	<b>141</b>
<b>mensajes de email, texto y</b>		uso de tarjetas WiFi. . . . .	101	<b>Información de reciclaje . . .</b>	<b>142</b>
<b>MMS . . . . .</b>	<b>67</b>	<b>otras funciones. . . . .</b>	<b>102</b>	<b>Etiqueta de perclorato . . . .</b>	<b>142</b>
configurar email personal		llamada avanzada. . . . .	102	<b>Privacidad y seguridad</b>	
(como Yahoo o Gmail, etc.) . . .	67	contactos . . . . .	103	<b>de datos. . . . .</b>	<b>143</b>
configurar email personal		más personalización . . . . .	106	<b>Prácticas inteligentes . . . . .</b>	<b>144</b>
(como email MSN		duración de llamadas . . . . .	109	<b>índice . . . . .</b>	<b>146</b>
o Hotmail) . . . . .	68	conexiones de red . . . . .	111		
configurar email		organizador personal . . . . .	111		
corporativo . . . . .	68	seguridad. . . . .	115		
recibir y leer mensajes . . . . .	71	información del teléfono. . . . .	116		
enviar un mensaje		diversión y juegos . . . . .	117		
de texto. . . . .	73	<b>servicio y reparaciones . . . .</b>	<b>120</b>		
búsqueda global		<b>Datos SAR. . . . .</b>	<b>121</b>		
de dirección. . . . .	74	<b>Licencia de Microsoft. . . . .</b>	<b>122</b>		
atajos de mensajería . . . . .	76	<b>Información de seguridad . . .</b>	<b>128</b>		
referencia rápida		<b>Aviso de Industry Canada . . .</b>	<b>133</b>		
de mensajería . . . . .	76	<b>Aviso FCC . . . . .</b>	<b>134</b>		

# menú inicio

Para abrir el menú desde la pantalla principal, oprima **Inicio** (tecla programable izquierda). Estos elementos del menú pueden aparecer en vista de cuadrícula o circular.

-  **Internet Explorer**
-  **Obtener aplicaciones**
-  **Sinc. inalámbrica**
-  **Mensajes**
  - Mensajes de texto
  - MMS
  - Email
-  **Música V CAST**
-  **Personalizar Mi Q**
-  **Bluetooth®**
-  **Calendario**

Para cambiar la apariencia de la pantalla principal y del menú principal, consulte la página 54. Para seleccionar elementos del menú, desplácese hasta el icono y oprima la tecla de selección central (•◉•).

En la vista circular, seleccione la flecha para ver más funciones.



## Programación

- Teléfono
- Sonidos
- Perfiles
- Pantalla principal
- Reloj y alarma
- Conexiones
- Seguridad
- Quitar programas
- Administración de energía
- Accesibilidad
- Programación regional
- Información del propietario
- Programación de ingreso de texto
- Acerca de
- Informe de error
- Prog TTY
- Alerta de mensaje no leído
- Retroalimentación de clientes
- Windows Update



## Imágenes y videos



## Windows Media



## Bloqueo de teclado



## Calendario



## Documentos para llevar



## Reconocimiento de voz



## Administrador de archivos



## ActiveSync



## Historial de llamadas



## Cámara



## Contactos



## Ayuda



## Centro de medios



## Marcado rápido



## Tareas



## Notas de voz



## Accesorios



## Juegos



## Herramientas del sistema

# Uso y cuidado

---

Para proteger su teléfono Motorola, manténgalo alejado de:



## todo tipo de líquidos

No exponga su teléfono al agua, a la lluvia, a la humedad extrema, al sudor ni a otro tipo de humedad. Si el teléfono se moja, no intente acelerar el secado utilizando un horno o secador de pelo, ya que puede dañar el dispositivo.



## polvo y suciedad

No exponga su teléfono al polvo, a la suciedad, a arena, a alimentos ni a otros materiales no apropiados.



## calor o frío extremo

Evite temperaturas inferiores a 0°C/32°F o superiores a 45°C/113°F.



## soluciones de limpieza

Para limpiar su teléfono, use sólo un paño suave y seco. No use alcohol ni otras soluciones de limpieza.



## microondas

No intente secar su teléfono en un horno microondas.



## el suelo

No deje caer su teléfono.

# aspectos esenciales

---

**PRECAUCIÓN:** antes de usar el teléfono por primera vez, lea la *Información legal y de seguridad* importante que se incluye en las páginas de bordes grises en la parte posterior de esta guía.

## acerca de esta guía

### símbolos



Esto significa que la función depende de la red o de la suscripción, y es posible que no esté disponible en todas las áreas. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio.

### símbolos



Esto significa que la función requiere un accesorio opcional.

## batería

### Uso y seguridad de las baterías

- **Motorola recomienda que siempre utilice baterías y cargadores marca Motorola.** La garantía no cubre daños provocados por el uso de baterías y/o cargadores que no sean Motorola. **Precaución:** el uso de una batería o cargador inadecuada puede dar origen a un incendio, una explosión, una fuga u otra situación de peligro. El uso inadecuado o el

uso de una batería dañada puede dar origen a un incendio, una explosión u otra situación de peligro.

- El uso de baterías por parte de los niños debe ser supervisado.
- **Importante:** los dispositivos móviles Motorola están diseñados para funcionar mejor con baterías certificadas. Si ve en la pantalla un mensaje tal como **Batería inválida** o **No puede cargar**, realice los siguientes pasos:
  - retire la batería y revísela para confirmar si tiene el holograma “Original Equipment” de Motorola;
  - si no tiene el holograma, la batería no es una batería certificada;
  - si tiene el holograma, vuelva a poner la batería y vuelva a intentar cargarla;
- si el mensaje permanece, comuníquese con un Centro de servicio Motorola autorizado.
- Las baterías nuevas o almacenadas durante un período prolongado pueden demorarse más en cargar.
- **Precauciones al cargar:** cuando cargue la batería, manténgala a temperatura ambiente. Nunca exponga las baterías a temperaturas inferiores a 0°C (32°F) ni superiores a 45°C (113°F) al cargarlas. Cuando deje su vehículo, siempre lleve el dispositivo móvil consigo.
- Si guarda la batería, manténgala en un lugar frío y seco.
- Es normal que a través del tiempo la vida útil de la batería disminuya y que la batería muestre menor tiempo de funcionamiento entre cargas o que requiera cargas con mayor frecuencia o mayor tiempo de carga.


- **Evite dañar la batería y el dispositivo móvil.**  
No desarme, abra, rompa, doble, deforme, perforo, triture ni sumerja la batería ni el dispositivo móvil. Evite dejar caer la batería o el dispositivo móvil, especialmente en una superficie dura. Si su dispositivo móvil o la batería fueron sometidos a dicho daño, llévelo a un Centro de servicio Motorola autorizado antes de usarlos. **No** intente secarlos con un electrodoméstico o una fuente de calor externa, como un secador de pelo o un horno microondas.
- **Tenga cuidado al manipular una batería cargada:** en particular cuando la coloque en un bolsillo, bolso u otro lugar que contenga objetos metálicos. El contacto con objetos metálicos (como alhajas, llaves, cadenas de cuentas) puede cerrar un circuito eléctrico (cortocircuito), lo que provocará que la batería alcance una temperatura elevada, lo que puede causar daños o lesiones.

Elimine inmediatamente las baterías usadas de acuerdo a las normas locales. Comuníquese con el centro de reciclaje local para conocer los métodos de desecho correctos de las baterías.




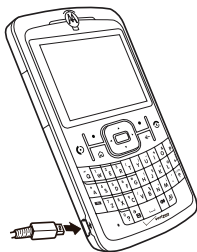
**Advertencia:** jamás arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar.

## instalación de la batería

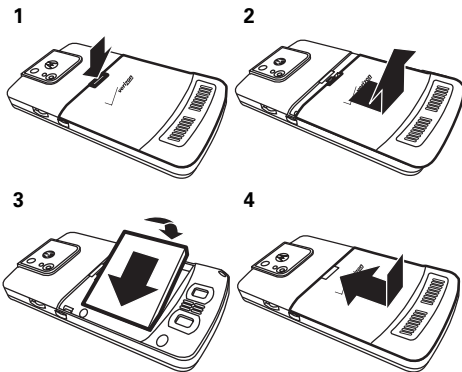

## carga de la batería

Las baterías nuevas no están totalmente cargadas. Enchufe el cargador de la batería al teléfono y a una toma de corriente. Pueden pasar varios segundos antes de comenzar la carga. Al terminar, el teléfono muestra un icono de batería cargada .



**Consejo:** quédese tranquilo, no puede sobrecargar la batería. Se desempeñará mejor una vez que la cargue y descargue por completo unas cuantas veces.

Si la batería está completamente agotada, no puede usar un **cable USB** conectado a una computadora para cargarla. Debe usar un cargador de pared o de automóvil. Si le queda algo de carga a la batería, puede cargarla con un **cable USB** conectado a una

computadora. Tenga presente que algunos puertos USB cargan más rápido que otros.

## ahorrar energía de la batería

El uso de ciertas funciones puede consumir rápidamente la carga de la batería. **Entre estas funciones se incluyen descargar música, usar la cámara, reproducir videoclips y usar conexiones inalámbricas Bluetooth®.**

Puede conservar la carga de la batería:


- baje el tiempo de espera de la luz de fondo (consulte la página 59). Cuando la luz de fondo de apaga, la pantalla queda visible, pero atenuada.
- Cierre los programas que están si uso con el administrador de tareas (consulte la página 37).
- Amplíe el intervalo entre el envío y la recepción automática de email (consulte la página 82).

- Si tiene más de una cuenta de email configurada, elija sólo una cuenta para enviar y recibir mensajes en forma automática.
- Desactive la función Bluetooth cuando no la use (consulte la página 91).
- Retire la tarjeta WiFi opcional cuando no la use.

## encender y apagar

**Para encender el teléfono,** oprima y suelte la tecla de encendido/fin (📞).

**Consejo:** si su teléfono todavía no se enciende, saque la batería, vuelva a ponerla e intente nuevamente.

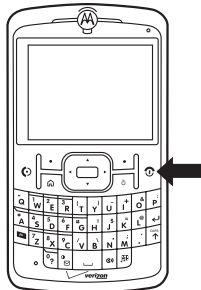

**Para apagar el teléfono,** mantenga oprimida la tecla de encendido/fin (📞) durante tres segundos, luego suéltela.

## realizar una llamada

En la pantalla principal, ingrese un número telefónico y oprima la tecla Enviar (📞) para realizar una llamada.

**Nota:** para marcar por voz, **mantenga oprimida** la tecla altavoz (📞). Cuando se le solicite, diga “Llamar”, seguido de un número o el nombre de un contacto.

## contestar una llamada

Cuando el teléfono timbre y/o vibre, oprima la tecla Enviar (📞) para contestar.

Para “colgar”, oprima la tecla de encendido/fin (📞).

- Si está ocupado cuando entra una llamada, oprima la tecla programable derecha (↵) (**Ignorar**) para enviar la llamada al correo de voz.
- Para poner en espera una llamada, oprima la tecla Enviar (☎). Para volver a la llamada, oprima la tecla Enviar (☎) nuevamente.
- Si está en una llamada y entra otra llamada, puede ignorar la nueva llamada para que vaya al correo de voz o puede contestarla y poner la llamada actual en espera al oprimir la tecla Enviar (☎).

## almacenar un número telefónico

Para almacenar un número telefónico en **Contactos**:





- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha (↵) (**Contactos**) para abrir los Contactos.


- 2 Oprima la tecla programable izquierda (←) (**Nuevo**).
- 3 Escriba un nombre y otros detalles para el número telefónico y oprima la tecla programable izquierda (←) (**Listo**) para almacenar el contacto.

**Consejo:** mientras ingresa el número, puede decirle al teléfono que haga una pausa y luego marque más dígitos (por ejemplo, para una contraseña de correo de voz o PIN). Oprima la tecla programable derecha (↵) (**Menú**) y desplácese a **Ingrese pausa** para insertar una pausa de 2 segundos (aparece como una **p**) o desplácese a **Ingrese espera** para indicarle al teléfono que le consulte antes de marcar los dígitos restantes (aparece como una **w**).






**Consejo:** si recibe una llamada o mensaje de alguien que no está en los contactos, puede agregarlo a los contactos desde el **Historial de llamadas** al oprimir la tecla programable (←) (**Guardar**).

## llamar a un número almacenado

- 1 En la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha () (**Contactos**) para abrir los Contactos.
- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse al número y oprima la tecla de selección central ().
- 3 Oprima la tecla Enviar () para llamar al ingreso.

**Consejo:** si guardó más de un número para un contacto, seleccione el contacto para ver todos los números. Para marcar un número, desplácese hasta él y oprima la tecla Enviar ().

## ver su número telefónico

- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la tecla de navegación () para desplazarse a **Programación** y oprima la tecla de selección central ().
- 3 Desplácese a **Teléfono** y oprima la tecla de selección central ().
- 4 Desplácese a **Opc de llamada** y oprima la tecla de selección central ().
- 5 Desplácese a **Número telefónico** para ver su número telefónico.

# insertar tarjeta de memoria


Puede usar una tarjeta de memoria extraíble miniSD con el teléfono para almacenar contenido, como música, imágenes, videos, aplicaciones y archivos.




**Precaución:** no saque la tarjeta de memoria mientras el teléfono la esté usando o esté escribiendo archivos en ella.

## Para insertar una tarjeta de memoria miniSD:

- 1 Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta al poner la uña en la arista de la cubierta y levántela con cuidado. (La cubierta permanece sujeta al teléfono).

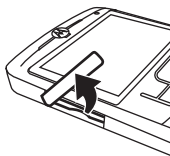

- 2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura con los contactos metálicos hacia abajo. Presione la tarjeta hasta que se ajuste en su lugar.

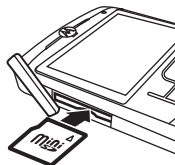

- 3 Vuelva a poner la cubierta de la ranura de memoria y presiónela para cerrarla. La cubierta se ajusta en su lugar.


Cuando inserta la tarjeta de memoria correctamente, el icono de la tarjeta de memoria (📁) aparece en la parte superior de la pantalla del teléfono. (El icono no aparecerá si utiliza un audífono con cable o un audífono Bluetooth, sin embargo puede acceder al contenido de la tarjeta de memoria).

**Precaución:** no doble ni raye la tarjeta de memoria. Manténgala alejada de la electricidad estática, el agua y la suciedad.


**Nota:** el teléfono admite tarjetas miniSD de hasta 4 GB (hay disponibles tarjetas de hasta 32 GB). Para ahorrar espacio de memoria en el teléfono, mueva archivos de medios (imágenes, videos, música) a una tarjeta de memoria con la mayor frecuencia posible.

## conozca las dos pantallas principales

El teléfono tiene una pantalla principal multimedia

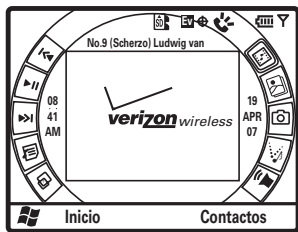

y una pantalla principal estándar.

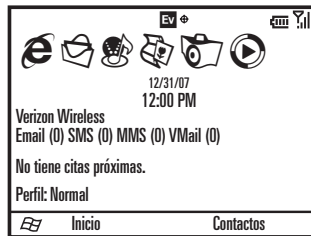

Puede alternar entre las pantallas principales al mantener oprimida la tecla alternar pantalla principal (📄) en el teclado. (Para conocer la ubicación de la tecla, consulte la página 2).

Para obtener más detalles acerca de estas pantallas principales y sus iconos, consulte la página 26.

## enviar un mensaje de texto

- 1 Desde la pantalla principal, use el teclado para ingresar el número telefónico de la persona a la que desea enviarle un mensaje de texto.

**Nota:** puede enviarle un mensaje a un contacto al oprimir la tecla programable derecha (↵) (**Contactos**). Use la tecla de navegación (⬆) para desplazarse al contacto y oprima la tecla de selección central (⬇). Luego, desplácese a **Enviar mensaje de texto** y oprima la tecla de selección central (⬇).

- 2 Oprima la tecla programable derecha (↵) (**Menú**).
- 3 Use la tecla de navegación (⬆) para desplazarse a **Enviar mensaje de texto** y oprima la tecla de selección central (⬇).
- 4 Use el teclado para escribir el mensaje.
- 5 Cuando termine, oprima la tecla programable izquierda (⏪) (**Enviar**).


## ingresar texto

Puede ingresar texto y números usando el teclado. Cuando selecciona un campo que requiere texto o números, el teléfono selecciona automáticamente el modo de ingreso apropiado.

Un indicador en el ángulo superior derecho de la pantalla muestra el modo de ingreso actual.

Oprima la tecla de función para alternar el modo de ingreso.

El cursor destellante muestra el lugar donde escribe.

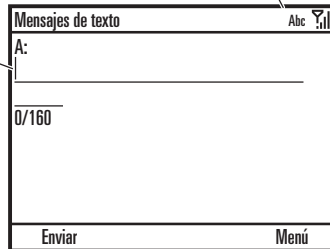

Oprima la tecla de función (Fn) en una pantalla de ingreso de texto para seleccionar un modo de ingreso.



Use estas teclas de ingreso de texto:

modos de ingreso	
<b>Abc</b>	Escriba la primera letra de una frase en mayúscula. Este es el modo predeterminado.
<b>abc</b>	Ingrese la letra de una tecla (tal como <b>q</b> ).
<b>Alt</b>	Oprima la tecla de función (Fn) una vez para ingresar el símbolo superior o el número en la siguiente tecla que oprima (tal como <b>!</b> ), luego vuelva al modo de escritura anterior.
<b>ALT</b>	Oprima la tecla de función (Fn) dos veces para ingresar los símbolos superiores y números de las teclas hasta que se mueva a un campo nuevo.

ingreso de texto	
<b>borrar</b>	Oprima la tecla atrás (←).
<b>iniciar una línea nueva</b>	Oprima la tecla Intro (↵).
<b>ingresar letras mayúsculas</b>	Oprima la tecla mayúsculas (⇧). Oprímalas una vez para la próxima letra o dos veces para todas las letras.
<b>ingresar símbolos, etc.</b>	Oprima la tecla de función (Fn) y luego la tecla mayúsculas (⇧).

## predicción de texto

A medida que ingresa letras, el teléfono puede intentar **predecir** la palabra. Por ejemplo, cuando escriba “prog” puede predecir “programa”.

Para seleccionar una predicción, oprima la tecla de navegación (◂◂◂) para resaltar su selección y luego oprima la tecla de selección central (◂◂◂). Para ingresar un espacio después de los caracteres en lugar de usar el texto predictivo, oprima la barra espacio.


### Desactivar la predicción de texto:

- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda (◂◂◂) (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Programación** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (◂◂◂) para seleccionarla.
- 3 Desplácese a **Programación de ingreso de texto** y oprima la tecla de selección central (◂◂◂).
- 4 Desmarque **Sugerir palabras al escribir** y oprima la tecla programable izquierda (◂◂◂) (**Listo**).

## explorar la Web

Puede explorar la Web con Internet Explorer® Mobile.



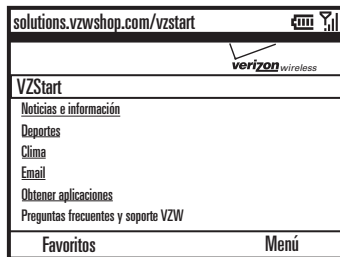

- 1 Oprima la tecla programable izquierda (◂◂◂) (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Internet Explorer** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (◂◂◂) para seleccionarlo.



**Nota:** no todos los formatos de archivo Web son compatibles.


## ir a página Web








- 1 Con el browser abierto, oprima la tecla programable derecha () (**Menú**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Barra de direcciones** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Borre la dirección URL predeterminada que aparece en la barra de direcciones al mantener oprimida la tecla atrás () .
- 4 Escriba la dirección Web (URL) y oprima la tecla programable izquierda () (**It**).

## ir a un enlace en una página Web




Mientras ve una página Web, resalte el enlace y oprima la tecla de selección central () .

## cambiar la conexión Web

- 1 Con el browser abierto, oprima la tecla programable derecha () (**Menú**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Herramientas** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Desplácese a **Opciones** y oprima la tecla de selección central () .
- 4 Desplácese a **Conexiones** y oprima la tecla de selección central () .
- 5 Ajuste la programación y oprima la tecla programable izquierda () (**Listo**).

## mostrar/ocultar imágenes

- 1 Con el browser abierto, oprima la tecla programable derecha () (**Menú**).

- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Ver** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (•◉•) para seleccionarla.
- 3 Desplácese a **Mostrar imágenes** y oprima la tecla de selección central (•◉•) para seleccionarla o anular la selección.

## agregar a Favoritos



- 1 Mientras ve una página Web, oprima la tecla programable derecha (◁) (**Menú**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Agregar a Favoritos** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (•◉•) para seleccionarla.

## atajos del browser





Use las teclas de atajo para explorar la Web:




tecla	función
U	página arriba
D	página abajo
T	ir a la parte superior de la página
B	ir a la parte inferior de la página
F	cambiar a pantalla completa o vista normal



# consejos y trucos

---

Desde la **pantalla principal** (página 26), puede usar estos atajos. Para obtener consejos acerca del uso de la batería, consulte la página 13.

Para...	Haga esto...
<b>bloquear teclado</b>	Sepa su contraseña, luego oprima la tecla principal (  ) y la barra espacio. Para obtener más consejos, consulte la página 35.
<b>abrir mensajes</b>	Oprima la tecla mensajería (  ). En un mensaje, mantenga oprimida  para ver atajos.
<b>alternar pantallas principales</b>	Mantenga oprimida la tecla alternar pantalla principal (  .

Para...	Haga esto...
<b>abrir lista rápida</b>	Mantenga oprimida la tecla principal ( 
<b>reproducir juegos o música a bordo de un avión</b>	Para seguir jugando y escuchando música a bordo de un avión, apague la red y los servicios Bluetooth®. Mantenga oprimida la tecla principal (  ) para ver la lista rápida. Use la ruedecilla para seleccionar <b>Administrador inalámbrico</b> y luego <b>Todo</b> .
<b>usar altavoz-teléfono</b>	Durante una llamada, oprima la tecla altavoz (  ) para activar o desactivar el altavoz.

<b>Para...</b>	<b>Haga esto...</b>
<b>personalizar el dispositivo</b>	Oprima la tecla programable izquierda (  ) (Iniciar). Use la ruedecilla para desplazarse a <b>Personalizar Mi Q</b> y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (  ).


# aspectos fundamentales

---


Consulte la página 2 donde encontrará un diagrama básico del teléfono.


## pantalla


Cuando enciende el teléfono aparece la pantalla principal multimedia.

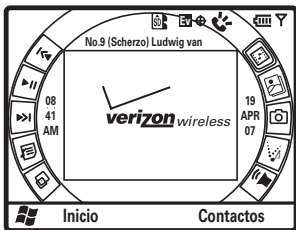

**Consejo:** puede cambiar a la pantalla principal estándar al mantener oprimida la tecla alternar pantalla



principal () en el teclado. Para conocer la ubicación de la tecla, consulte la página 2.


La ruedecilla es la forma más rápida para navegar esta pantalla, pero también puede usar la tecla de navegación () .



Para seleccionar un icono, use la ruedecilla para resaltarlo y luego oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarlo.

## conozca los iconos de la pantalla principal multimedia



### iconos de la pantalla principal multimedia



 **pasar al archivo anterior:** dentro de los primeros dos segundos de la reproducción de un archivo, use la ruedecilla para desplazarse al icono retroceder () y oprima la ruedecilla para seleccionarlo.



**volver al principio del archivo:** después de los primeros dos segundos de la reproducción de un archivo, use la ruedecilla para desplazarse al icono retroceder () y oprima la ruedecilla para seleccionarlo.

**retroceder:** resalte el icono retroceder (), luego mantenga oprimida la tecla de selección central ().

### iconos de la pantalla principal multimedia





 **pausa/reproducir:** use la ruedecilla para desplazarse al icono pausa/reproducir () y oprima la ruedecilla una vez para reproducir. Vuelva a oprimirla para poner en pausa.

 **pasar al siguiente archivo:** use la ruedecilla para desplazarse al icono adelantar () y oprima la ruedecilla para seleccionarlo.

**adelantar:** resalte el icono adelantar (), luego mantenga oprimida la tecla de selección central ().

## iconos de la pantalla principal multimedia



**biblioteca:** use la ruedecilla para desplazarse al modo música y video () o la icono imágenes () y oprima la ruedecilla para seleccionarlo. Luego seleccione el icono biblioteca () para ver las bibliotecas de cada tipo de archivos. Cuando finalice, oprima la tecla atrás () .


En el modo música y video, puede seleccionar **Aleatorio** para mezclar los elementos en reproducción o puede seleccionar **Repetir** para repetir los elementos en reproducción.

## iconos de la pantalla principal multimedia



**pantalla completa:** use la ruedecilla para desplazarse a este icono y oprima la ruedecilla para seleccionarlo para ver el video o imagen en pantalla completa. Oprima cualquier tecla para regresar a la vista normal.




**modo música y video:** use la ruedecilla para desplazarse a este icono y oprima la ruedecilla para seleccionarlo. Luego seleccione el icono biblioteca () para explorar los archivos de música y video.

**Nota:** luego de seleccionar el modo música y video, puede usar las teclas de control reproducir/pausa, retroceder y adelantar, para ver los archivos.

### íconos de la pantalla principal multimedia






**modo imagen:** use la ruedecilla para desplazarse a este icono y oprima la ruedecilla para seleccionarlo. Luego seleccione el icono biblioteca (  ) para explorar las imágenes.


**Nota:** luego de seleccionar el modo imagen, puede usar las teclas de control reproducir/pausa, retroceder y adelantar, para ver una presentación de diapositivas de las imágenes.

### íconos de la pantalla principal multimedia





**cámara:** use la ruedecilla para desplazarse a este icono y oprima la ruedecilla para abrir la cámara en el modo pantalla completa. Oprima la tecla de selección central (  ) para tomar una fotografía u oprima la tecla programable izquierda (  ) o a tecla programable derecha (  ) para ver las opciones de la cámara (consulte la página 45).




**Música V CAST:** use la ruedecilla para desplazarse a este icono y oprima la ruedecilla para explorar y comprar música V CAST. Debe encontrarse dentro de una área de cobertura EVDO (Evolution-Data Optimized). Puede que se apliquen cargos adicionales por servicio. 

## iconos de la pantalla principal multimedia




**volumen:** use la ruedecilla para desplazarse a este icono y oprima la ruedecilla para seleccionarlo. Luego use la ruedecilla o la tecla de navegación () para ajustar el nivel. Cuando finalice, oprima la tecla de selección central (.


**Nota:** oprima la barra espaciadora para silenciar rápidamente el volumen.

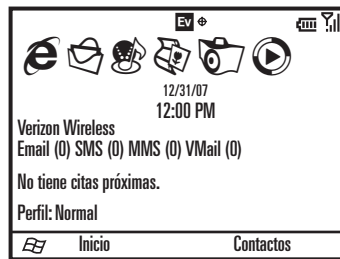


## navegación

Use la ruedecilla lateral u oprima la tecla de navegación () hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para desplazarse a los elementos básicos del menú o a un texto en la pantalla principal.

## pantalla principal estándar



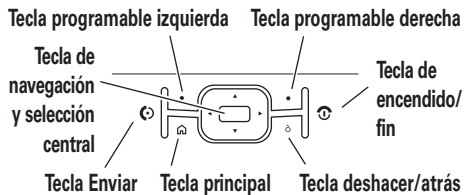

Mantenga oprimida la tecla alternar pantalla principal () para cambiar la pantalla principal a la vista de la pantalla principal estándar. (Para conocer la ubicación de la tecla, consulte la página 2). Puede personalizar la pantalla principal estándar de diversas formas (consulte la página 54).










Oprima la tecla principal () para volver a la pantalla principal.







## indicadores de estado








Los indicadores de estado pueden aparecer en la parte superior de la pantalla principal:

	<b>Indicador de llamadas perdidas:</b> muestra cuando perdió una llamada.	
	<b>Indicador de mensaje de texto:</b> aparece cuando tiene un nuevo mensaje de texto.	

	<b>Indicador de correo de voz:</b> aparece cuando tiene un nuevo correo de voz.	
	<b>Indicador de mensaje:</b> aparece cuando recibe un nuevo email.	
	<b>Indicador roam:</b> muestra ▲ cuando el teléfono está buscando o usando una red fuera de la red local.	
 	El indicador EVDO muestra cuando el teléfono está en el área de cobertura de EVDO (necesaria para los servicios V CAST). El indicador 1X muestra cuando el teléfono está en el área de cobertura 1x-RTT. El número de barras indica la intensidad de cada señal.	
	Indicador Bluetooth®: muestra cuando Bluetooth está activado.	


	Indicador de asociación Bluetooth: muestra cuando el teléfono está asociado con otro dispositivo Bluetooth, como un teclado.
	<b>Indicador manos libres Bluetooth:</b> muestra cuando el teléfono está conectado con un dispositivo manos libres Bluetooth. 
	<b>Indicador de audífono Bluetooth estéreo:</b> muestra cuando el teléfono está conectado con un audífono Bluetooth estéreo. 
	<b>Indicador de transferencia de llamadas:</b> muestra cuando la transferencia de llamadas está activada.
1 2	<b>Indicador de línea activa:</b> indica si la línea <b>1</b> o <b>2</b> está activa. 

	<b>Indicador de perfil:</b> muestra cuando el estilo de timbre está programado en <b>Silencio</b> (  ) o <b>Vibrar</b> (  ). No aparece ningún indicador cuando el perfil de estilo de timbre es <b>Normal</b> , <b>Exterior</b> o <b>Automático</b> .
	<b>Nota:</b> un icono  aparece cuando el altavoz está activado (consulte la página 34).
	<b>Indicador de nivel de batería:</b> las barras verticales muestran el nivel de carga de la batería. Recargue la batería cuando el teléfono muestre una o dos barras.
	<b>Indicador de carga:</b> aparece cuando el cargador USB está conectado al teléfono y cargando. 

	<p><b>Indicador de intensidad de la señal:</b> las barras verticales indican la intensidad de la conexión de red. No podrá realizar ni recibir llamadas cuando no aparezcan barras verticales.</p>	
	<p><b>Indicador de audífono:</b> aparece cuando hay conectado un audífono de 2,5mm.</p>	
	<p><b>Indicador de tarjeta de memoria:</b> muestra cuando hay una tarjeta de memoria extraíble insertada.</p>	
	<p><b>Indicador TTY:</b> muestra cuando el modo TTY está activo (consulte la página 102).</p>	

## volumen

Para ajustar el volumen **general y del auricular**, mantenga oprimida la ruedecilla. El teléfono usa la misma programación de volumen para el **altavoz** o el **audífono**.

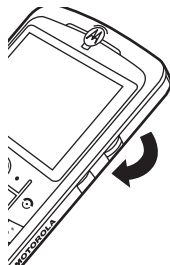


- ¿Desea cambiar los perfiles? En la pantalla principal, desplácese y seleccione **Perfil**. escoja entre **Normal**, **Silencioso** y otros.
- ¿Desea desactivar un sonido? Oprima la tecla programable izquierda (☐) (**Iniciar**). Desplácese a **Programación**, luego **Sonidos** y seleccione **Ninguno**.



**Consejo:** puede bajar por completo el volumen del timbre en forma instantánea cuando entran llamadas; simplemente use la ruedecilla para desactivar el timbre.

## altavoz del manos libres

**Nota:** el uso de teléfonos inalámbricos durante la conducción puede ocasionar distracción. Corte la llamada si no puede concentrarse en la conducción. Además, el uso de dispositivos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de estos productos.


**Para utilizar el altavoz manos libres del teléfono,** oprima la tecla altavoz (). Para conocer la ubicación de las teclas, consulte la página 2.




**Nota:** el altavoz manos libres no funcionará cuando el teléfono esté conectado a un equipo para automóvil o a un audífono. Con un audífono Bluetooth oprima la

tecla programable izquierda () (**Menú**), desplácese a **Manos libres desactivado**. Oprima la tecla programable derecha () (**Menú**) y desplácese a **Altavoz activado**.





## bloquear y desbloquear el teléfono


Puede bloquear manualmente el teléfono para evitar oprimir accidentalmente una tecla.



**Para bloquear el teléfono,** oprima la tecla principal () y luego la barra espaciadora. La tecla programable izquierda se vuelve **Desbloq**.

**Para desbloquear el teléfono,** oprima la tecla programable izquierda () (**Desbloq**). Luego, ingrese la contraseña y oprima **Desbloq** nuevamente. Si no ha definido una contraseña, oprima la tecla programable izquierda () (**Desbloq**) y luego .

**Para evitar que otros usen el teléfono,** cambie la contraseña:

- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Programación** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Desplácese a **Seguridad** y oprima la tecla de selección central ().
- 4 Desplácese a **Bloqueo de dispositivo** y oprima la tecla de selección central ().
- 5 Seleccione **Preguntar si el dispositivo está inactivo por** y seleccione la cantidad de tiempo que el teléfono estará inactivo antes de que se bloquee automáticamente.
- 6 Elija una contraseña simple (4 dígitos) o complicada (una mezcla de a lo menos 7 letras en mayúsculas y minúsculas, números y puntuación).





- 7 Ingrese y confirme su contraseña.
- 8 Oprima la tecla programable izquierda () (**Listo**).

**Precaución: ¡Use como contraseña algo que recuerde!** Sin la contraseña, puede reiniciar el teléfono, pero perderá la programación personalizada y todo el contenido almacenado en la memoria del teléfono. Para efectuar un reinicio obligatorio, mantenga oprimida la tecla de selección central () durante cinco segundos mientras enciende el teléfono. Use la ruedecilla para desplazarse a **Continuar reinicio** y oprima la tecla de selección central ().

**Nota:** puede realizar llamadas de emergencia con el teléfono bloqueado (consulte la página 64). Un teléfono bloqueado aún tendrá activado el timbre o la vibración para llamadas o mensajes entrantes, **pero no será necesario desbloquearlo para contestar.**

# modo de vuelo

En el modo de vuelo, **desactiva la red del teléfono y los servicios Bluetooth y WiFi (si corresponde)**, para acceder con seguridad a la libreta de direcciones, a juegos, a la cámara y a música en áreas en las que se prohíbe el acceso a redes celulares (como en vuelos de aerolíneas, cuando se permita, y en hospitales).



- 1 Mantenga oprimida la tecla principal () hasta que aparezca la **Lista rápida**.
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Administrador inalámbrico** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Desplácese a **Todo** y oprima la tecla de selección central ().
- 4 Oprima la tecla programable izquierda () (**Listo**).

Siga los mismos pasos para activar Bluetooth y el modo teléfono. Luego de una pausa, Bluetooth cambia a **Encendido** y luego el Teléfono cambia a **Encendido**.

# administrador de archivos

Puede usar el Administrador de archivos para ordenar, ver, copiar y mover archivos, tales como archivos de texto, imágenes, música y video, en el teléfono o la tarjeta de memoria.




## Para buscar el Administrador de archivos:



- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Administrador de archivos** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarlo.




# administrador de tareas

Las aplicaciones se ejecutan en el teléfono hasta que use el Administrador de tareas para eliminarlas.

## Para buscar el Administrador de tareas:

- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Herramientas del sistema** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarlo.
- 3 Desplácese a **Administrador de tareas** y oprima la tecla de selección central ().

**Consejo:** ¿Necesita eliminar un programa en ejecución? En el **Administrador de tareas**, seleccione el programa y oprima la tecla programable derecha () (**Menú**), desplácese a **Eliminar** y oprima la tecla de selección central ().

**Nota:** para eliminar por completo un programa del teléfono, en la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**), luego desplácese y seleccione **Programación** y luego desplácese a **Quitar programas**. Seleccione el programa y oprima la tecla programable derecha () (**Menú**) y luego seleccione **Quitar** y oprima la tecla de selección central ().

# entretenimiento



---

¡Disfrute el teléfono!



## obtener y reproducir música V CAST

Con la música V CAST, puede obtener música y tonos nuevos.

### descargar música de V CAST directamente al teléfono



- 1 En la pantalla principal multimedia, use la ruedecilla para desplazarse al icono de música V CAST () y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (.

**Consejo:** también puede acceder a la música V CAST al oprimir la tecla programable izquierda

() (**Iniciar**), desplazarse a **Música V CAST** y oprimir la tecla de selección central (.

**Nota:** el teléfono debe estar en un área de cobertura EVDO para descargar música. Si se encuentra en un área de cobertura EVDO, el teléfono muestra el símbolo EV con al menos una barra de intensidad de la señal en el área de estado de la pantalla (para ver los indicadores de estado, consulte la página 31).

- 2 Examine el catálogo para buscar las canciones que desea.

Para obtener una vista previa de una canción, resáltela, oprima la tecla de selección central () (**OK**), y luego oprima la tecla programable izquierda () (**Vista previa**).

- 3 Para comprar una canción, resáltela y seleccione la tecla de selección central (•◉•) (**Comprar**).

Después de oprimir **Comprar**, el teléfono muestra los detalles de la canción y el precio.

- 4 Oprima la tecla de selección central (•◉•) (**Comprar**) para confirmar su selección.

- 5 Cuando vea una confirmación de que su compra se realizó correctamente y la música está disponible para descargarla, oprima la tecla de selección central (•◉•) (**OK**) para continuar, seleccione la opción para descargar en otro momento.

- 6 Cuando se le pida que seleccione una ubicación de almacenamiento, desplácese a **Memoria del teléfono** o **Tarjeta de memoria** y oprima la tecla de selección central (•◉•) (**OK**) para comenzar la descarga.

El teléfono mostrará un indicador de estado.

Después de la descarga, debe esperar a que el teléfono adquiera la licencia de contenido.



- 7 Oprima la tecla programable derecha (◁◉) (**Reprod**) para reproducir de inmediato la canción descargada.

## reproducir canciones y videos






Puede reproducir archivos de audio y video desde la pantalla principal multimedia o desde la pantalla principal estándar.

### reproducir canciones y videos desde la pantalla principal multimedia

- 1 En la pantalla principal multimedia, use la ruedecilla para desplazarse al icono del modo

música y video () y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarlo.

Ahora está en el modo música y video. (Si ya estaba en este modo, la pantalla no cambiará).

- 2 Desplácese al icono de biblioteca musical () y oprima la tecla de selección central ().
- 3 Actualice la biblioteca para asegurarse de que toda la música esté en la biblioteca al desplazarse a **Actualizar librería** y oprimir la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 4 Seleccione **Todos los medios** y oprima la tecla de selección central ().
- 5 Desplácese hasta el archivo que desea y oprima la tecla de selección central () para reproducirlo.



**Nota:** para obtener descripciones de las teclas de control, consulte la página 26.

Si cambia a la pantalla principal estándar mientras reproduce un archivo, el archivo deja de reproducirse.

Para escuchar con un audífono Bluetooth, consulte la página 92.

## reproducir canciones y videos desde la pantalla principal estándar

El teléfono tiene Windows® Media Player Mobile, el que puede reproducir archivos Windows Media Audio (WMA), Windows Media Video (WMV), MP3, AAC y WAV.

- 1 Desde la pantalla principal estándar, oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Windows Media** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.

- 3 Para reproducir los archivos almacenados en la tarjeta de memoria, oprima la tecla programable derecha (↵) (Menú), desplácese y seleccione **Biblioteca** y luego desplácese y seleccione **Tarjeta de almacenamiento**.

Para reproducir los archivos almacenados en el teléfono, oprima la tecla programable derecha (↵) (Menú), desplácese y seleccione **Biblioteca** y luego desplácese y seleccione **Mi dispositivo**.

- 4 Actualice la biblioteca para asegurarse de que toda la música esté en la biblioteca al oprimir la tecla programable derecha (↵) (Menú), al desplazarse a **Actualizar librería** y oprimir la ruedecilla o la tecla de selección central (•◉•) para seleccionarla.
- 5 Después de que la actualización finalice, oprima la tecla programable derecha (↵) (Listo).
- 6 Desplácese a **Todos los medios** y oprima la tecla de selección central (•◉•).

- 7 Desplácese hasta el archivo y oprima la tecla de selección central (•◉•) para reproducirlo.

### controles del reproductor de medios (pantalla principal estándar)

<b>reproducir/ pausa</b>	Para reproducir o poner en pausa un archivo de música o video, oprima la tecla intro (↵).
<b>adelantar o retroceder</b>	Para ir directamente al archivo anterior o siguiente, oprima la tecla de navegación (◀◉▶) hacia la izquierda o la derecha.
<b>volumen</b>	Para cambiar el volumen, use la ruedecilla u oprima la tecla de navegación (◀◉▶) hacia arriba o abajo.
<b>cambiar a pantalla completa</b>	Para cambiar a reproducción de video en pantalla completa, oprima <b>0</b> . Para volver a cambiar, oprima <b>0</b> nuevamente.

### controles del reproductor de medios (pantalla principal estándar)

**adelantar/ retroceder** Para adelantar o retroceder, mantenga oprimida la tecla de navegación (◂◃) hacia la izquierda o derecha.

**silenciar/ activar audio** Para activar o desactivar rápidamente el sonido, oprima la barra espaciadora.

**Consejo:** ¿Desea reproducir una canción o video en Internet o en la red? Use el comando Abrir URL. Desde la vista **Biblioteca**, oprima la tecla programable derecha (◂◃) (**Menú**) y desplácese a **Abrir URL**. Para obtener más información acerca de la descarga o la copia de archivos de video, consulte la página 43.

## programar controles de video

Puede personalizar teclas en el teléfono para controlar el reproductor Windows Media Player.

- 1 En el reproductor de medios, oprima la tecla programable derecha (◂◃) (**Menú**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Opciones** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (◂◃) para seleccionarla.
- 3 Desplácese a **Botones** y oprima la tecla de selección central (◂◃).
- 4 Desplácese hasta la acción del reproductor de medios que desea asignar a un botón o pulsación de tecla.
- 5 Oprima la tecla programable derecha (◂◃) (**Menú**), desplácese a **Asignar**, **Reiniciar** o **Ninguno** y oprima la tecla de selección central (◂◃).

- 6 Cuando finalice, oprima la tecla programable izquierda (OK) y la tecla programable izquierda (Listo) para finalizar la configuración.

## descargar y copiar archivos

Puede copiar o descargar archivos multimedia de la computadora o de Internet al teléfono.

### transferir archivos de la computadora



Puede transferir archivos desde una computadora al teléfono mediante la conexión de cable USB. Puede adquirir canciones en el teléfono desde la tienda de música V CAST (consulte la página 38) o importarlas desde su colección de CD.

**Nota:** para transferir música, necesita Windows Media Player versión 10 o posterior en la

computadora. Puede usar Windows Media Player 11 para transferir **archivos de música, imagen y video**. Puede usar Windows Media Player 10 para transferir archivos de música, pero necesitará Microsoft® ActiveSync o Windows® Mobile Device Center para transferir archivos de video e imagen. Consulte la página “sincronizar música y videos” en la página 89 para ver los pasos a seguir.

### requisitos de sistema para computadoras

Para acceder a la tienda de música V CAST desde una computadora o para transferir archivos desde una computadora al teléfono, necesita el sistema operativo Windows® XP, Windows Media Player y una conexión activa de Internet.

Si tiene el sistema operativo Windows XP y una conexión a Internet, puede descargar Windows Media Player. En el explorador Web de la computadora, vaya a <http://www.microsoft.com>.

## importar canciones desde un CD de audio



- 1 En la computadora**, inicie Windows Media Player.
- 2** Inserte un CD de audio en la unidad de CD ROM de la computadora.
- 3** Haga clic en la ficha “Copiar” en la ventana de Windows Media Player.
- 4** Resalte las canciones que desea importar y haga clic en el icono “Copiar música”.



Las canciones se importan a la biblioteca de Windows Media Player.

## transferir archivos al teléfono


Para sincronizar la computadora y el teléfono con Windows Media Player y un cable USB, consulte “sincronizar” en la página 85.

## tomar y enviar fotografías

- 1** Para iniciar la cámara desde la pantalla principal multimedia, use la ruedecilla para desplazarse al icono cámara () y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.

**Consejo:** también puede activar la cámara desde cualquier pantalla principal al oprimir la tecla programable izquierda () (**Iniciar**). Desplácese a **Cámara** y oprima la tecla de selección central () .

Después de una pausa, la cámara se abre en pantalla completa. Oprima la tecla programable izquierda (☐) para ver el visor normal:

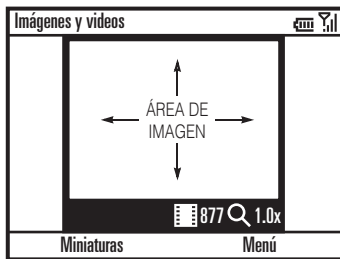

**Consejo:** en la vista de pantalla completa o normal, oprima la tecla programable derecha (☐) (Menú) para ajustar la programación de imagen, como **Modo**, **Brillo**, **Resolución**, **Zoom**, **Balance blanco** y **Flash** o cambiar a la cámara de video.

- 2 Dirija la lente de la cámara hacia el objetivo fotográfico.
- 3 Para tomar una fotografía, oprima la tecla de selección central (●). El teléfono guarda la imagen y la muestra en el visor.

**Consejo:** ¿No puede encontrar sus fotografías? En la pantalla principal multimedia, seleccione el icono fotografías (📷), seleccione el icono biblioteca (📁) y luego seleccione **Actualizar álbum de fotos**.

También puede ver las imágenes guardadas en la pantalla Imágenes y videos al oprimir la tecla programable izquierda (☐) (Iniciar) y al seleccionar **Imágenes y videos**.

## opciones de imagen

Al ver miniaturas de imágenes o vistas previas de video en la galería de Imágenes y videos, para ver las

opciones de imagen, oprima la tecla programable izquierda (☰) (Menú):

opción	
<b>Enviar vía Bluetooth</b>	Enviar una foto con Bluetooth inalámbrica.
<b>Enviar</b>	Enviar una foto con email o MMS.
<b>Guardar en Contacto</b>	Asignar la foto a un contacto.
<b>Borrar</b>	Resalte una foto y luego bórrala.
<b>Modificar</b>	Modificar una imagen.
<b>Reproducir presentación</b>	Reproduzca un presentación de diapositivas de todas sus fotos.
<b>Carpetas</b>	Explorar carpetas para buscar otras imágenes.

opción	
<b>Opciones</b>	Seleccione entre estas opciones:  <b>General:</b> ajuste el tamaño predeterminado de la imagen para la programación del email o de la imagen rotatoria.  <b>Presentación:</b> seleccione la programación de la presentación de diapositivas predeterminada.  <b>Cámara:</b> seleccione las ubicaciones predeterminadas para guardar las imágenes, prefijos de nombre de archivo y compresión de la imagen.  <b>Video:</b> determine la programación del audio y los límites de tiempo para los archivos de video.
<b>Salir</b>	Volver de la galería de Imágenes y video a la pantalla principal.

Si selecciona una fotografía al oprimir la tecla de selección central (◂◃), cuando oprime la tecla programable derecha (⏏) (**Menú**), puede elegir entre las siguientes opciones adicionales:

- Para usar la fotografía como pantalla principal, seleccione **Usar como pantalla principal**.
- Para ver las propiedades de imagen, como el nombre de archivo, seleccione **Propiedades**.
- Para ver más de cerca los detalles de la foto, seleccione **Zoom**.

## autorretrato

- 1 Con la cámara activa, oprima la tecla programable derecha (⏏) (**Menú**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Modo** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (◂◃) para seleccionarla.


- 3 Desplácese a **Cronómetro** y oprima la tecla de selección central (◂◃).
- 4 Oprima la tecla de selección central (◂◃) para iniciar el retraso de 5 segundos.
- 5 Apunte el lente de la cámara (se encuentra en la parte posterior del teléfono) hacia usted.
- 6 Cuando escucha el sonido de obturador de la cámara, el teléfono toma la fotografía y la muestra en el visor.

## grabar y reproducir videoclips

- 1 Para iniciar la cámara de video desde la pantalla principal multimedia, use la ruedecilla para desplazarse al icono cámara (📷) y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (◂◃) para seleccionarla. Luego oprima la tecla programable

derecha (☐) (Menú), desplácese a **Video** y oprima la tecla de selección central (●◉●).

**Consejo:** también puede iniciar la cámara de video desde la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda (☐) (Iniciar), desplácese a **Cámara** y oprima la tecla de selección central (●◉●). Luego oprima la tecla programable derecha (☐) (Menú) y desplácese a **Video**.

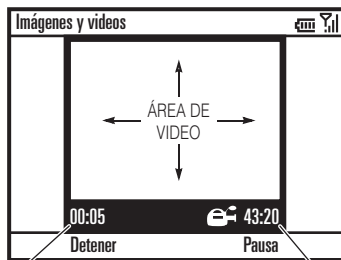

Tiempo actual de la grabación

Tiempo restante de grabación

**Consejo:** en el visor de video, oprima la tecla programable derecha (☐) (Menú) para ajustar las programaciones de video, como **Fija**, **Brillo**, **Calidad** y **Balance blanco** o cambie al modo **Pantalla completa**.

- 2 Dirija la lente de la cámara hacia el objetivo.
- 3 Oprima la tecla de selección central (●◉●) para comenzar a grabar un video. El visor muestra lo que está grabando.
- 4 Oprima la tecla programable derecha (☐) (Alto) para finalizar la grabación de video u oprima la tecla programable derecha (☐) (Pause) para poner en pausa la grabación y la tecla programable derecha (☐) (Reanudar) para continuar la grabación.

**Nota:** los videos se almacenan automáticamente en el teléfono. Para verlos, oprima la tecla programable izquierda (☐) (Iniciar) y seleccione **Imágenes y videos**. Seleccione el video que desee ver y oprima **Reprod** o la tecla de selección central (●◉●).

**Consejo:** ¿No puede encontrar sus videos? En la pantalla principal multimedia, seleccione el icono modo música y video (🎵📺), seleccione el icono biblioteca (📁) y luego seleccione **Actualizar álbum de fotos**.

También puede ver los videos guardados en la pantalla Imágenes y videos al oprimir la tecla programable izquierda (⏪) (**Iniciar**) y al seleccionar **Imágenes y videos**.

## opciones de video

En el visor de video, oprima la tecla programable derecha (⏸) (**Menú**) y desplácese a **Opciones** para abrir el menú de opciones de video:

opción	
<b>Cámara</b>	Seleccione las ubicaciones predeterminadas para guardar, prefijos de nombre de archivo de video y compresión de imágenes.

opción	
<b>Video</b>	Determine la programación del audio y los límites de tiempo para los archivos de video.

**Nota:** aún cuando las opciones **General** y **Presentación** también están disponibles en este menú; sin embargo, esta programación es específica sólo del modo imágenes.

## reproducir un videoclip

- 1 En la pantalla principal multimedia, use la ruedecilla para desplazarse al icono del modo música y video (🎵📺) y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (⬤) para seleccionarlo.
- 2 Desplácese al icono de biblioteca (📁) y oprima la tecla de selección central (⬤).


- 3 Seleccione **Videos** y oprima la tecla de selección central (◄●►).
- 4 Seleccione **Todos los videos** o **Por género** para seleccionar un tipo de video y oprima la tecla de selección central (◄●►).
- 5 Seleccione el videoclip y oprima la tecla de selección central (◄●►).

#### Para reproducir video con Windows Media Player:

- 1 Oprima la tecla programable izquierda (◀) (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Imágenes y videos** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (◄●►) para seleccionarlo.
- 3 Seleccione el videoclip y oprima la tecla de selección central (◄●►).

**Nota:** para conocer más funciones de reproducción de video y Windows® Media Player consulte la página 51.

El videoclip se reproduce en **Windows Media Player**.

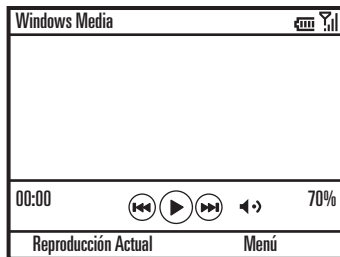

**Consejo:** para reproducir video en modo pantalla completa, mientras el video está en reproducción, oprima la tecla programable derecha (▶) (**Menú**) y seleccione **Pantalla completa**. Los videos grabados con baja resolución tal vez no se reproduzcan en el modo pantalla completa.

Si entra una llamada mientras mira un video, el video queda en pausa y aparece una alerta de llamada. Puede elegir entre contestar la llamada o ignorarla.

Para continuar viendo la película, oprima la tecla programable izquierda (◀) (Reprod).

## opciones de reproducción de videos

En la ventana de reproducción de video oprima la tecla de selección derecha (▶) (Menú) y desplácese a **Opciones** para elegir entre las siguientes opciones:




opción	
<b>Reproducción</b>	Determina cómo aparece el contador de tiempo, ya sea para poner en pausa la reproducción mientras se usa otro programa o para reanudarla luego de una llamada telefónica.
<b>Video</b>	Opciones para ver en pantalla completa y ajustar al tamaño de la ventana.

opción	
<b>Red</b>	Selecciona la programación predeterminada de la red para medios continuos.
<b>Biblioteca</b>	Determina si el reproductor se inicia en la vista <b>Biblioteca</b> .
<b>Skins</b>	Determine el skin del reproductor Windows® Media Player.
<b>Botones</b>	Programe la asignación del botón de reproducción.

# personalizar

---

¡Es su teléfono; déjelo a su manera!

**Consejo:** para obtener la forma más rápida de personalizar su teléfono, abra el menú de inicio al oprimir la tecla programable izquierda () (**Iniciar**). Luego, use la ruedecilla para desplazarse a  **Personalizar Mi Q** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para ver más opciones de personalización.



## perfiles




Cada perfil utiliza un conjunto diferente de sonidos, estilos de timbre, programación de volumen de auricular o vibraciones para llamadas entrantes y otros eventos. Por ejemplo, el volumen del perfil **Exterior** es mucho más fuerte que el del perfil **Normal**.

Puede elegir entre estos perfiles:

<b>Normal</b>	<b>Vibrar</b>	<b>Automático</b>
<b>Silencioso</b>	<b>Exterior</b>	

### Para elegir un perfil:

- 1 Desde la pantalla principal, mantenga oprimida la tecla principal () para abrir la Lista rápida.
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a un perfil y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.




Los indicadores pueden aparecer en la parte superior de la pantalla principal para los perfiles **Silencioso** () y **Vibrar** (). El indicador  significa que el altavoz está activado (consulte la página 34).



**Nota:** el perfil **Automático** es el mismo que **Normal**, excepto que automáticamente cambia a **Vibrar** durante cualquier evento almacenado en el Calendario.

## cambiar tonos de timbre en perfil

Puede cambiar los tonos de timbre para llamadas entrantes y otros eventos. Sus cambios se guardan en el perfil de estilo de timbre actual.




**Nota:** los cambios hechos a la programación de alertas no tienen efecto cuando usa el perfil **Silencioso**.

- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Programación** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Desplácese a **Sonidos** y oprima la tecla de selección central ()

- 4 Desplácese hasta el sonido que desea cambiar, luego, oprima la tecla de navegación () hacia la izquierda o derecha para cambiarlo y luego oprima la tecla programable izquierda () (**Listo**).






**Nota:** descargar un archivo de sonido para un tono de timbre no lo guarda automáticamente en la ubicación Sonidos.


### Para mover el archivo de sonido:

- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Administrador de archivos** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarlo.
- 3 Desplácese a **Mis documentos** y oprima la tecla de selección central ()

Si el archivo de sonido no está ubicado en la carpeta Mis documentos, vaya a la carpeta donde


está almacenado el archivo de sonido y cópielo a la carpeta Sonidos.




- 4 Resalte el archivo de sonido que desea copiar a la ubicación Sonido, oprima la tecla programable derecha () (**Menú**).
- 5 Desplácese a **Archivo** y oprima la tecla de selección central ().
- 6 Desplácese a **Copiar a** y oprima la tecla de selección central ().
- 7 Desplácese a **Datos de aplicación** y oprima la tecla de selección central ().
- 8 Seleccione **Sonidos** y oprima la tecla programable izquierda () (**Listo**).

**Consejo:** también puede acceder a la pantalla de Programación de sonidos al oprimir la tecla programable izquierda () (**Iniciar**), seleccione **Personalizar Mi Q** y seleccione **Programación de sonido**.

## pantalla principal


Puede personalizar la **pantalla principal estándar** al programar una fotografía, imagen o animación como imagen de fondo de pantalla (fondo) o cambiar la disposición y esquema de color.

**Nota:** puede alternar entre la pantalla principal estándar y la pantalla principal multimedia al mantener oprimida la tecla alternar pantalla principal (). Para obtener más detalles, consulte “pantalla” en la página 26.

- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Personalizar Mi Q** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Desplácese a **Programación pantalla principal** y oprima la tecla de selección central ().

Puede cambiar la siguiente programación:




opciones	
<b>Esquema de pantalla principal</b>	Seleccione una disposición para la pantalla principal entre los distintos esquemas predefinidos que puede personalizar.
<b>Esquema de color</b>	Seleccione un esquema de color para la pantalla.
<b>Imagen de fondo</b>	Seleccione una imagen para fondo de pantalla o <b>Ninguno</b> para no tener fondo de pantalla.
<b>Tiempo de espera</b>	Seleccione el intervalo de tiempo antes de que la pantalla quede inactiva o <b>Nunca</b> .



- 4 Cuando finalice, oprima la tecla programable izquierda () (**Listo**).

## cambiar imagen de fondo


¿Desea copiar una imagen de la computadora en el teléfono para usarla como imagen de fondo?

**Nota:** el formato del archivo de imagen debe ser GIF, JPG o BMP.

- 1 Copiar el archivo de imagen que desea desde la computadora al teléfono:
  - Para usar Bluetooth®, consulte la página 85.
  - Para usar Microsoft ActiveSync® o Windows® Mobile Device Center, consulte la página 85.
- 2 En el teléfono, oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 3 Use la ruedecilla para desplazarse a **Imágenes y videos** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarlo.
- 4 Resalte la imagen que desea y oprima la tecla de selección central ()

- 5 Con la imagen abierta, oprima la tecla programable derecha () (**Menú**), desplácese a **Usar como pantalla principal** y oprima la tecla de selección central ().








Para algunas imágenes puede recortar el área y ajustar la transparencia.

- 6 Oprima la tecla programable derecha () (**Terminar**) para programar la imagen como imagen de fondo de la pantalla principal.






## atajos en la pantalla principal

En la vista de la pantalla principal estándar (consulte la página 26 para ver descripciones), puede usar los iconos de **atajos que están en la parte superior de la pantalla principal** o, dependiendo del diseño, personalizarlos:



- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Personalizar Mi Q** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Desplácese a **Atajos de la pantalla principal** y oprima la tecla de selección central () .
- 4 Desplácese a **Mostrar atajos definidos por el usuario** y oprima la tecla de selección central () para seleccionarlo si todavía no está seleccionado.
- 5 Desplácese a **Definir atajos** y oprima la tecla de selección central () .
- 6 Use la tecla de navegación () para seleccionar atajos y luego oprima la tecla programable izquierda () (**Listo**).




**Para personalizar la tecla programable derecha como un atajo a su función favorita** (para ver la ubicación de la tecla programable, consulte la página 2):

- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Personalizar Mi Q** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Desplácese a **Tecla programable derecha de la pantalla principal** y oprima la tecla de selección central ().
- 4 Oprima la tecla programable derecha () (**Menú**) para seleccionar una función e ingrese una etiqueta para la nueva función de la tecla programable derecha y luego oprima la tecla programable izquierda () (**Listo**).

**Nota:** esta opción puede estar restringida o no estar disponible si la pantalla principal muestra titulares en desplazamiento de su proveedor de servicio.


## menú inicio

Puede personalizar el menú de inicio.

- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Personalizar Mi Q** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Desplácese a **Vista del menú inicio** y oprima la tecla de selección central () para elegir entre estas opciones:


opciones	
Menú	Seleccione el menú que desea personalizar, luego seleccione qué iconos desea que aparezcan al abrir el menú de inicio.






opciones	
<b>Ver</b>	Seleccione la vista de lista, cuadrícula, circular pequeña o circular grande.
<b>Fondo</b>	Seleccione una imagen para la imagen de fondo del menú de inicio.

- 4 Cuando finalice, oprima la tecla programable izquierda () (**Listo**).

## hora y fecha

El proveedor de servicio generalmente programa la hora y la fecha en el teléfono. Sin embargo, si cambia la zona horaria mientras el teléfono está en roaming, tal vez deba cambiar manualmente el reloj. Para cambiarla manualmente:

- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).





- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Programación** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Desplácese a **Reloj y alarma** y oprima la tecla de selección central ().
- 4 Seleccione **Fecha y hora** y oprima la tecla de selección central ().
- 5 Use la tecla de navegación () para desplazarse a **Zona horaria**, **Fecha** y **Hora** para modificarlas.
- Consejo:** actualice la zona horaria cuando viaje para asegurarse que los eventos del calendario del teléfono aparezcan a la hora correcta.
- 6 Oprima la tecla programable izquierda () (**Listo**) para guardar la programación de fecha y hora.

Puede especificar el estilo de fecha y hora al cambiar la programación regional. Para buscar la Programación regional, seleccione **Programación regional** en la pantalla Programación.

# luz de fondo






Para conservar la vida útil de la batería, la **luz de fondo** se apaga cuando no se usa el teléfono. La luz de fondo se vuelve a encender cuando se oprime una tecla.

## Para programar el tiempo que el teléfono espera antes de apagar la luz de fondo:

- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Programación** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Desplácese a **Administración de energía** y oprima la tecla de selección central ().
- 4 Modifique los campos de programación de la luz de fondo y oprima la tecla programable izquierda () (**Listo**) para guardar la programación.

# opciones para contestar

Puede elegir usar **cualquier tecla** para contestar una llamada.

- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Programación** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Seleccione **Teléfono** y oprima la tecla de selección central ().
- 4 Desplácese a **Opc de llamada** y oprima la tecla de selección central ().
- 5 Marque **Contest cualquier tecla** y oprima la tecla programable izquierda () (**Listo**).

# aplicaciones de terceros

Las aplicaciones de terceros o programas de complemento, pueden incluir email, seguridad, oficina móvil y software de productividad. Por lo general, estos productos pueden descargarse e instalarse de inmediato. En Internet hay disponibles aplicaciones comerciales y gratuitas compatibles.

Para obtener más información, consulte el catálogo de descargas en el sitio Web de Motorola Support en: [www.motorola.com/consumer/support](http://www.motorola.com/consumer/support) o consulte el sitio Web del proveedor de servicio.

**Nota:** las aplicaciones escritas para dispositivos lanzados anteriormente o versiones más antiguas de Windows Mobile® puede que no funcionen con confiabilidad en este teléfono. Comuníquese con el proveedor de la aplicación para verificar la compatibilidad antes de instalar la aplicación en este teléfono.

# llamadas

---

Para realizar y contestar llamadas, consulte la página 14.



## desactivar una alerta de llamada

Puede desplazar la ruedecilla hacia abajo u oprimirla para desactivar el timbre.



## llamadas recientes


Su teléfono mantiene una lista de las llamadas entrantes y salientes, incluso si éstas no se conectaron. Las llamadas más recientes se muestran primero. Las llamadas más antiguas se borran a medida que se agregan otras nuevas.

### Para ver las llamadas recientes:

- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Historial de llamadas** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.

Puede seleccionar una llamada y luego:



- Para llamar al número, oprima la tecla Enviar ()
- Para ver los detalles de las llamadas (como hora y fecha), oprima la tecla de selección central ()



- Para ver la opciones, oprima la tecla programable derecha () (Menú):

opciones	
<b>Buscar contacto</b>	Busque este número telefónico en los <b>Contactos</b> .
<b>Enviar mensaje de texto</b>	Envíe un mensaje de texto a este número telefónico.
<b>Email</b>	Envíe un email a este contacto (si todavía no tiene la dirección de email del contacto).
<b>Ver cronómetros</b>	Vea la duración de esta llamada y de todas las llamadas.
<b>Borrar/Borrar lista</b>	Borre una llamada del Historial de Llamadas. Seleccione <b>Borrar lista</b> para borrar todas las llamadas del historial de llamadas.

opciones	
<b>Guardar en contactos</b>	Guarde este número en un contacto.
<b>Filtro</b>	Filtre todas las llamadas de la lista de Historial de Llamadas. Filtrar las llamadas le permite agrupar las llamadas de un modo específico. Por ejemplo, si filtra la lista de todas las Llamadas perdidas, todas las llamadas telefónicas entrantes que no contestó aparecerán en esta lista primero.

## remarcar

- 1 Oprima la tecla Enviar () en la pantalla principal para ver la lista de las llamadas hechas.
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse hasta el ingreso que desea llamar, luego oprima la tecla Enviar ()

Si escucha una **señal de ocupado** y ve **No pudo llamar, Número ocupado**, oprima la tecla Enviar () o la tecla programable izquierda () (**Reinten**) para remarcar el número.








Cuando la llamada se procesa, su teléfono timbra o vibra una vez, muestra **Remarcado exitoso** y conecta la llamada.

## ver llamadas perdidas

El teléfono mantiene un registro de las llamadas sin contestar.

### Para ver sus llamadas perdidas:

- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Historial de llamadas** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.

- 3 Oprima la tecla programable derecha () (**Menú**).
- 4 Desplácese a **Filtro** y oprima la tecla de selección central ().
- 5 Desplácese a **Llams perdidas** y oprima la tecla de selección central ().

## ID de llamada

*Identificación de la línea que llama* (ID de llamada) muestra el número telefónico de una llamada entrante en la pantalla principal.




El teléfono muestra el nombre de la persona que llama y su imagen si almacenó una imagen en los contactos o **Llam entrante** cuando la información de ID de llamada no está disponible.

**Consejo:** puede programar el teléfono para que reproduzca un ID de llamada distintiva para ingresos específicos de los contactos (consulte la página 103).


## llamadas de emergencia

Su proveedor de servicios programa uno o más números telefónicos de emergencia, como 911, a los que usted puede llamar en cualquier situación, incluso cuando su teléfono o teclado está bloqueado.

**Nota:** los números de emergencia varían según el país. Es posible que los números de emergencia programados en su teléfono no funcionen en todas las ubicaciones y, en ocasiones, una llamada de emergencia puede no cursarse debido a problemas con la red, ambientales o de interferencia.

- 1 Oprima las teclas correspondientes para marcar el número de emergencia.
- 2 Oprima la tecla Enviar () para llamar al número de emergencia.

## llamadas internacionales

Si su servicio telefónico incluye marcado internacional, mantenga oprimida  para ingresar el código de acceso internacional local (que se indica con +). Luego, oprima las teclas correspondientes del teclado para marcar el código del país y el número telefónico.



## marcado rápido

Puede utilizar el marcado rápido de dos formas: acceso rápido para hasta 98 números de teléfono y accesos directos a funciones en el menú Inicio, incluidas email, calendario y Administrador Bluetooth.

Para acceder a un ingreso de marcado rápido, mantenga oprimido el número de marcado rápido de un solo dígito durante un segundo. Si el marcado rápido tiene dos dígitos, oprima el primer dígito y mantenga oprimido el segundo dígito. El teléfono marca o abre la aplicación asignada.

## marcado rápido de números telefónicos

Puede programar el marcado rápido para llamar a los ingresos de la lista de contactos del teléfono.

- 1 Desde la pantalla principal, oprima la tecla programable derecha (☐) (**Contactos**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse al contacto que desea y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (•◉•) para seleccionarlo.
- 3 Seleccione el número telefónico o la dirección de email que desea agregar al marcado rápido.
- 4 Oprima la tecla programable derecha (☐) (**Menú**).
- 5 Desplácese a **Agregar a marc rápida** y oprima la tecla de selección central (•◉•).
- 6 En la **Asignación del teclado**, seleccione el número de marcado rápido que desea utilizar y oprima la tecla programable izquierda (☐) (**Listo**).

**Nota:** el número de marcado rápido 1 está reservado para el correo de voz.

Para **borrar** un ingreso de marcado rápido, oprima la tecla programable izquierda (☐) (**Iniciar**) y seleccione **Marcado rápido**. Desplácese al ingreso, oprima la tecla programable derecha (☐) (**Menú**) y seleccione **Borrar**.

## atajos de la función marcado rápido

Cuando el menú de Inicio está en formato de cuadrícula o de lista, puede programar un atajo de marcado rápido para abrir una aplicación en el teléfono.

**Nota:** no puede programar atajos si cambia a la vista circular, pero puede utilizar los atajos si ya los programó.

- 1 Oprima la tecla programable izquierda (☐) (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse hasta el icono de la aplicación para la cual desea crear un atajo y oprima la tecla programable derecha (☐) (**Menú**).

3 Desplácese a **Agregar a marc rápida** y oprima la tecla de selección central (◂◂◂).

4 En la **Asignación del teclado**, seleccione el número de marcado rápido que desea utilizar y oprima la tecla programable izquierda (◂◂◂) (**Listo**).

**Nota:** el número de marcado rápido 1 está reservado para el correo de voz.

Para borrar un atajo, oprima la tecla programable izquierda (◂◂◂) (**Iniciar**) y seleccione **Marcado rápido**.


Desplácese al ingreso, oprima la tecla programable derecha (◂◂◂) (**Menú**) y seleccione **Borrar**. El proveedor de servicio puede haber agregado un atajo para el **Correo de voz** que no puede borrar.

## correo de voz

**Nota:** su proveedor de servicio puede incluir información adicional acerca del uso de esta función.

La red almacena los mensajes del correo de voz que usted recibe.






Cuando **recibe** un mensaje de correo de voz, el teléfono muestra el indicador de mensaje de correo de voz  y **Correo de voz nuevo**.

**Para revisar los mensajes del correo de voz**, mantenga oprimida **1**.

## llamada de tres vías

Mientras está conectado a una llamada:




- 1 Ponga en espera la llamada actual al oprimir la tecla Enviar (.
- 2 Marque el número de la persona que desea conectar a la llamada de tres vías y oprima la tecla Enviar (.
- 3 Cuando se conecte con la otra llamada, oprima la tecla Enviar () para combinar las llamadas.

# mensajes de email, texto y MMS

---



**Si tiene problemas al configurar el email o al sincronizar**, visite [www.motorola.com/support/q9m](http://www.motorola.com/support/q9m) o llame al Centro de atención a clientes de Motorola al 1-800-331-6456 (Estados Unidos) o al 1-888-390-6456 (TTY/TDD de Estados Unidos para personas con problemas de audición) o 1-800-461-4575 (Canadá).

**Nota:** debe definir Proxy antes de configurar el email. Si tiene la información para configurarlo, busque la pantalla de conexiones al oprimir la tecla de programación izquierda () (**Iniciar**). Seleccione **Programación**, luego **Conexiones**. En caso contrario, comuníquese con el proveedor de servicio.

## configurar email personal (como Yahoo o Gmail, etc.)

**Nota:** estos pasos varían dependiendo del proveedor de email. Por ejemplo, para Gmail, debe habilitar POP por medio de los ajustes de la cuenta Gmail en línea. Si el proveedor de email no proporciona acceso IMAP o POP, todavía puede usar el explorador Web para acceder al email.

Después de que sepa su dirección de email:

- 1 Oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Mensajr** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.

- 3 Desplácese a **Nueva cuenta de email** y oprima la tecla de selección central (•◉•).
- 4 Ingrese la dirección de email, seleccione **Intentar obtener programación del servidor de email de Internet** y oprima la tecla programable derecha (◁) (**Próximo**).
- 5 Ingrese el nombre de usuario y la contraseña de email.

**Nota:** si el teléfono encuentra la programación de la cuenta, la completa automáticamente en las siguientes pantallas. Ingrese su nombre y contraseña y oprima la tecla programable derecha (◁) (**Próximo**) para cada pantalla. Si el teléfono no puede encontrar la programación, solicítela al proveedor de email.

- 6 Oprima la tecla programable derecha (◁) (**Finalizar**) para descargar ahora el email.

## configurar email personal (como email MSN o Hotmail)

Utilice el explorador Web para acceder al email MSN o Hotmail. Para obtener detalles acerca de la exploración Web, consulte la página 21.

## configurar email corporativo



**Nota:** si no tiene la información que se solicita en estas etapas, comuníquese con el administrador del sistema de su compañía.

- 1 Oprima la tecla programable izquierda (▷) (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **ActiveSync** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (•◉•) para seleccionarla.

3 Oprima la tecla programable derecha (☐) (Menú), seleccione **Agregar origen de servidor** y oprima la tecla de selección central (•◉•).

4 En **Dirección de servidor**, escriba la dirección del servidor exchange y oprima la tecla programable derecha (☐) (Próximo).

**Nota:** es posible que se requiera activar **Este servidor requiere una conexión encriptada (SSL)**.

5 En **Nombre de usuario**, escriba su nombre de usuario para la cuenta de email.

6 En **Contraseña**, escriba la contraseña de la cuenta.

7 En **Dominio**, escriba el nombre de dominio del servidor (si es necesario).

**Consejo:** si no desea ingresar la contraseña cada vez que sincronice, marque **Guardar contraseña**.

8 Oprima la tecla programable derecha (☐) (Próximo).

9 Elija los datos que desea sincronizar, como **Contactos, Calendario, Email y Tareas**.

10 Oprima la tecla programable izquierda (☐) (Finalizar).

11 Oprima la tecla programable izquierda (☐) (Sinc) para sincronizar el teléfono con el servidor Exchange y luego vaya a los pasos descritos en “sincronizar en el aire” en la página 70.

Después de configurar la programación de sincronización, puede modificar la programación, sincronización, programa y conexiones. Para buscar la programación, oprima la tecla programable izquierda (☐) (Iniciar), seleccione **ActiveSync** y luego oprima la tecla programable derecha (☐) (Menú).

## sincronización del teléfono

Sincronice el teléfono para asegurarse de tener todos los mensajes recientes. Puede sincronizar por el aire (OTA, over the air) o por medio de un cable y la computadora.



### sincronizar en el aire

Para sincronizar el teléfono por el aire (OTA), debe sincronizarlo directamente con los servidores de su compañía (como Microsoft® Information Server o Microsoft® Exchange Server). Para ver detalles, consulte la información de soporte en la página 120 y el sitio Web de soporte **MOTO Q 9m** en:

[www.motorola.com/support/q9m](http://www.motorola.com/support/q9m)

También puede comunicarse con su administrador de sistema para programar esta sincronización.

**Nota:** si está fuera de la cobertura de red y el teléfono intenta sincronizar 3 veces sin encontrar una red, la programación de sincronización regresa


automáticamente a la sincronización manual. Para ajustar la programación de sincronización de regreso a la frecuencia deseada, debe reiniciar la opción **Programar** en la configuración de ActiveSync en el teléfono. Para buscar esta programación, oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**), seleccione **ActiveSync** y luego oprima la tecla programable derecha () (**Menú**). Luego seleccione **Programar**.




### sincronizar con una computadora



**Nota:** para obtener información acerca de las conexiones (Bluetooth inalámbrica y el explorador Web), consulte la página 85.



Puede usar Microsoft® **ActiveSync** o Windows® **Mobile Device Center** para sincronizar información entre el teléfono y la computadora, consulte la página 85.


# recibir y leer mensajes


Cuando recibe un mensaje, el teléfono reproduce una alerta y muestra **Mensaje nuevo** junto con un indicador de mensaje, tal como .

- 1 Oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Mensajr** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Desplácese al nombre de la cuenta de email que tiene y oprima la tecla de selección central ()

**Si no ve una lista de mensajes**, oprima la tecla de programación derecha () (**Menú**), desplácese a **Carpetas** y seleccione **Buzón**. Para volver a la lista de carpetas, oprima la tecla programable derecha () (**Menú**) y seleccione **Carpetas**.

**Para leer un mensaje**, oprima la tecla de navegación () para desplazarse al mensaje y oprima la tecla de selección () para abrirlo.

Cuando tiene un mensaje abierto, puede oprimir la tecla de navegación () hacia la derecha para abrir el próximo mensaje o hacia la izquierda para abrir el mensaje anterior.

**Consejo:** ¿Desea cambiar los buzones de las cuentas de email rápidamente? Oprima la tecla de navegación () hacia la izquierda o la derecha para pasar de un buzón a otro. (El teléfono admite hasta seis cuentas de email distintas además de la mensajería de texto y multimedia).

## anexos del mensaje.

Puede enviar, leer y recibir archivos PDF, ZIP, Microsoft® Word, Excel y PowerPoint anexos a los email. **Puede modificar todos los archivos Microsoft en el teléfono**, pero sólo puede abrir (y no modificar) otros archivos tales como PDF y ZIP.

**Para ver el contenido del archivo ZIP**, seleccione el archivo.

**Nota:** puede ver archivos sólo si están en un formato que admita el teléfono.

**Para acceder a la aplicación de modificación del documento y para modificar documentos en el teléfono,** oprima la tecla programable izquierda (☐↵) (Iniciar), use la ruedecilla para desplazarse a **Documentos para llevar** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (◉) para seleccionarlo.

**Para transferir archivos adjuntos a la computadora para modificarlos,** use Microsoft® ActiveSync o Windows® Mobile Device Center.

## opciones de mensaje

Siga estos pasos desde el buzón con un mensaje seleccionado o al ver un mensaje:

opciones de mensaje	
<b>Borrar</b>	Oprima la tecla programable izquierda (☐↵) ( <b>Borrar</b> ). Al ver un mensaje, oprima la tecla programable derecha (☐↵) ( <b>Menú</b> ), desplácese a <b>Borrar</b> y oprima la tecla de selección central (◉).
<b>Resp</b>	Oprima la tecla programable izquierda (☐↵) ( <b>Resp</b> ). Escriba el mensaje, oprima la tecla programable izquierda (☐↵) ( <b>Enviar</b> ).

opciones de mensaje	
<b>Reenviar</b>	Oprima la tecla programable derecha (↵) (Menú). Desplácese a <b>Adelantar</b> y oprima la tecla de selección central (•◐•). Escriba el mensaje, oprima la tecla programable izquierda (↶) (Enviar).
<b>Crear tarjeta de contacto</b>	Oprima la tecla programable derecha (↵) (Menú). Desplácese a <b>Guardar en contactos</b> y oprima la tecla de selección central (•◐•).

## enviar un mensaje de texto

Puede enviar SMS (mensajes de texto), MMS (mensajes multimedia) o email.



**Consejo:** para ver una forma rápida para enviar un mensaje de texto, consulte “enviar un mensaje de texto” en la página 19.

### Para abrir la mensajería:

- 1 Oprima la tecla programable izquierda (↶) (Iniciar).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Mensajr** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (•◐•) para seleccionarla.
- 3 Desplácese a **Mensajes de texto, MMS** o (*cuenta de email*) y oprima la tecla de selección central (•◐•).

## Para enviar un mensaje:

- 1 Abra la mensajería de texto, MMS o la cuenta de email y oprima la tecla programable derecha (↵) (Menú).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Nuevo** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (•◉•) para seleccionarla.
- 3 Para email, en **A**, **Cc** y/o **Cco**, ingrese direcciones de email. Para mensajes de texto, ingrese el número telefónico o dirección de email del contacto. Inserte un punto y coma (;) entre los diferentes números o direcciones.  
**Consejo:** puede ingresar rápidamente números telefónicos o direcciones de email desde los contactos. En **A**, oprima la tecla de selección central (•◉•) para ver la lista de contactos.
- 4 Use el teclado para redactar un mensaje.
- 5 Oprima la tecla programable izquierda (↶) (Enviar).

## 74 mensajes de email, texto y MMS

**Consejo:** puede ingresar una imagen, nota de voz o archivo en un email o mensaje MMS. Cuando esté en un mensaje, oprima la tecla programable derecha (↵) (Menú), desplácese a **Ingresar**, seleccione **Imagen**, **Nota de voz** o **Archivo**.

**Para programar la prioridad** de un email, oprima la tecla programable derecha (↵) (Menú) y desplácese a **Opciones de msj**. Use la tecla de navegación (•◉•) para programar la prioridad y luego oprima la tecla programable izquierda (↶) (Listo).

**Para cancelar un mensaje**, oprima la tecla programable derecha (↵) (Menú) y desplácese a **Cancelar mensaje**.

## búsqueda global de dirección







Desde el teléfono, puede buscar la lista global de direcciones (GAL) almacenada en el servidor

Exchange de la compañía. Esto significa que puede encontrar el número telefónico o email de un contacto sin tener que guardar la información directamente en su teléfono.


**Nota:** la información GAL sólo se puede ver durante una sesión de transferencia de datos, el GAL completo no se puede almacenar para verlo sin conexión.

#### **Para buscar un contacto:**

- 1 Oprima la tecla programable derecha () (**Contactos**).
- 2 Oprima la tecla programable derecha () (**Menú**).
- 3 Use la ruedecilla para desplazarse a **Directorio de la compañía** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.

- 4 Ingrese un nombre y oprima **Buscar**.
- 5 Desplácese a través de la lista de ingresos que aparece. Cuando encuentre el contacto, oprima la tecla Enviar () para realizar una llamada.

**Nota:** a pesar de que no se puede almacenar el GAL completo en el teléfono, después de encontrar el contacto, puede agregar ese contacto a su lista de contactos.

**Consejo:** para enviar un mensaje, un SMS o un email al contacto que encontró al utilizar GAL, abra el directorio de la compañía y oprima la tecla de selección central (). La información de email se completa automáticamente en el campo **Para:**.

# atajos de mensajería

Puede usar estos atajos cuando hay un buzón o mensaje abierto:

tecla	función
<b>0</b> (H)	lista de atajos
<b>1</b> (A)	responder a todos
<b>2</b> (R)	responder
<b>3</b> (K)	marcar leído o no leído
<b>5</b> (M)	mover
<b>6</b> (O)	reenviar
<b>7</b> (D)	borrar
<b>8</b> (L)	descargar mensaje
<b>9</b> (S)	enviar y recibir




# referencia rápida de mensajería

**Nota:** puede que algunas funciones no funcionen si configura la cuenta de email manualmente (sin el asistente de configuración).

Además, puede que algunos elementos del menú no estén disponibles dependiendo de la configuración del email y del servidor de email.



## enviar un mensaje de texto

- 1 Oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Mensajr** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Desplácese a **Mensajes de texto** y oprima la tecla de selección central ()



- 4 Oprima la tecla programable derecha (☐) (Menú), desplácese a **Nuevo** y oprima la tecla de selección central (◉).
- 5 Ingrese un destinatario y escriba el mensaje.
- 6 Cuando finalice, oprima la tecla programable izquierda (☐) (Enviar).

## obtenga el informe de envío del mensaje de texto

Al crear un mensaje de texto:

- 1 Oprima la tecla programable derecha (☐) (Menú).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Opciones de msj** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (◉) para seleccionarla.
- 3 Marque **Solicitar notificación de entrega del mensaje** y oprima la tecla programable izquierda (☐) (Listo).

## crear y enviar email

- 1 Oprima la tecla programable izquierda (☐) (Iniciar).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Mensajr** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (◉) para seleccionarla.
- 3 Desplácese a la cuenta de email que tiene y oprima la tecla de selección central (◉).
- 4 Oprima la tecla programable derecha (☐) (Menú), desplácese a **Nuevo** y oprima la tecla de selección central (◉).

**Nota:** para programar la cuenta de email, consulte la página 67.

Para agregar una imagen, una nota de voz o un archivo a un email, abra el área del mensaje y oprima la tecla programable derecha (☐) (Menú), desplácese a **Ingresar** y luego seleccione **Imagen**, **Nota de voz** o **Archivo** para elegir un archivo.

**Consejo:** puede guardar el borrador de un mensaje que está escribiendo para terminarlo y enviarlo después. Oprima la tecla programable derecha (☐) (**Menú**) y seleccione **Guardar en borrador**. El borrador del mensaje se almacena en la carpeta Borradores de la cuenta donde se encuentra usted.

## crear y agregar una firma de email

- 1 Oprima la tecla programable izquierda (☐) (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Mensajr** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (⬤) para seleccionarla.
- 3 Desplácese a la cuenta de email que tiene y oprima la tecla de selección central (⬤).
- 4 Oprima la tecla programable derecha (☐) (**Menú**), desplácese a **Herramientas** y oprima la tecla de selección central (⬤).
- 5 Desplácese a **Opciones** y oprima la tecla de selección central (⬤).

- 6 Desplácese a **Firmas** y oprima la tecla de selección central (⬤).
- 7 Desplácese a la cuenta para la cual está creando la firma y marque **Usar firma con esta cuenta**.
- 8 Desplácese a la casilla **Firma**, ingrese su firma y oprima la tecla programable izquierda (☐) (**Listo**).

**Consejo:** para insertar una firma en cada mensaje que envíe, seleccione **Incluir al responder y reenviar**. De lo contrario, se insertará una firma sólo en los mensajes nuevos.

## leer mensajes nuevos



Para ver rápidamente los mensajes nuevos, desplácese al área de notificación de mensaje en la pantalla principal y oprima la tecla de selección central (⬤).

## 78 mensajes de email, texto y MMS

## ver anexo



Mientras ve un mensaje, use la tecla de selección central (•◉•) para seleccionar el anexo.

**Nota:** puede ver los anexos sólo de los archivos que admite el teléfono.

## leer mensajes antiguos



- 1 Oprima la tecla programable izquierda (□↵) (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Mensajr** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (•◉•) para seleccionarla.
- 3 Desplácese a la cuenta de email que tiene y oprima la tecla de selección central (•◉•).

Los iconos que están junto a cada mensaje indican si es leído, no leído, urgente o tiene un anexo (leído o no leído).

- 4 Desplácese a un mensaje y oprima la tecla de selección central (•◉•) para abrirlo.

## responder, responder a todos o reenviar mensajes



- 1 Desde el buzón o desde un mensaje abierto, oprima la tecla programable derecha (◁□) (**Menú**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Resp** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (•◉•) para seleccionarla.
- 3 Seleccione **Resp**, **Responder a todos** o **Reenviar** y oprima la tecla de selección central (•◉•).
- 4 Escriba el mensaje y la tecla programable izquierda (□↵) (**Enviar**).

**Consejo:** si está respondiendo a un email, enviará menos datos si no modifica el mensaje original. Esto puede reducir los costos de transferencia de datos, según su plan de tarifas.

## descarga de objetos del mensaje



Si un email incluye un anexo, el nombre del anexo aparece resaltado cuando abre el mensaje. Para descargar el anexo, oprima la tecla de selección central (•◉•) para seleccionar el nombre del anexo resaltado. El teléfono intenta conectarse y descargar inmediatamente el anexo. Si el teléfono no se puede conectar ni descargar el archivo adjunto, vuelve a intentarlo la próxima vez que sincronice o se conecte al servidor de email.

**Nota:** si hay varios anexos en el mensaje, se descargan todos los anexos.

## insertar un objeto multimedia en un email

Para agregar una imagen, nota de voz o archivo en un email:

- 1 En el área de composición del mensaje, oprima la tecla programable derecha (◁) (**Menú**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Ingresar** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (•◉•) para seleccionarla.
- 3 Desplácese a **Imagen**, **Nota de voz** o **Archivo** y oprima la tecla de selección central (•◉•).
- 4 Desplácese a **Imagen** o **Archivo** y oprima la tecla de selección central (•◉•) o siga las indicaciones que aparecen en pantalla para grabar una nota de voz.

## descargar mensajes de email completos



- 1 Oprima la tecla programable izquierda (▷) (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Mensajr** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (•◉•) para seleccionarla.

- 3 Desplácese a la cuenta de email que tiene y oprima la tecla de selección central (•◉•).
- 4 Desplácese al mensaje y oprima la tecla programable derecha (◁) (Menú).
- 5 Desplácese a **Descargar mensaje** y oprima la tecla de selección central (•◉•).

El teléfono intenta conectarse y descargar inmediatamente el mensaje. Si no se puede conectar ni descargar el mensaje, recupera el mensaje completo la próxima vez que sincronice o se conecte al servidor de email.

## marcar una carpeta para sincronización










Cuando sincroniza una cuenta de email con la computadora, en el teléfono se crean las mismas carpetas de buzón que están en Outlook en la computadora.

- 1 Oprima la tecla programable izquierda (◁) (Iniciar).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Mensajr** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (•◉•) para seleccionarla.
- 3 Desplácese a la cuenta de email que tiene y oprima la tecla de selección central (•◉•).
- 4 Oprima la tecla programable derecha (▷) (Menú), desplácese a **Carpetas** y oprima la tecla de selección central (•◉•).
- 5 Oprima la tecla programable derecha (▷) (Menú), desplácese a **Administrar carpetas** y oprima la tecla de selección central (•◉•).
- 6 Resalte cada carpeta que desee sincronizar y oprima la tecla programable derecha (▷) (Sinc).

**Nota:** asegúrese de marcar su carpeta de email enviado para sincronización, o no podrá ver el estado de los mensajes enviados.


## ver el estado del email enviado


- 1 Oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Mensajr** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Desplácese a la cuenta de email que tiene y oprima la tecla de selección central ().
- 4 Oprima la tecla programable derecha () (**Menú**), desplácese a **Carpetas** y oprima la tecla de selección central ().
- 5 Desplácese a **Buzón de salida** y oprima la tecla de selección central ().

Los mensajes que hay en el buzón de salida no se han enviado. Para enviar un mensaje, desplácese hasta él y oprima la tecla programable derecha () (**Menú**) y seleccione **Enviar/Recibir**.


## recibir un email





Si el teléfono está configurado para revisar automáticamente si hay nuevos mensajes, el teléfono mostrará  cuando llegue un mensaje nuevo.

Desplácese al mensaje y oprima la tecla de selección central () para leerlo.

## borrar un email

Desde el buzón de entrada, oprima la tecla programable izquierda () (**Borrar**).

Desde un mensaje abierto, oprima la tecla programable derecha () (**Menú**), desplácese a **Borrar** y oprima la tecla de selección central ().

## ampliar el intervalo para el envío y la recepción automática de email



- 1 Oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).

- Use la ruedecilla para desplazarse a **Mensajr** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (◉) para seleccionarla.
- Desplácese a la cuenta de email para resaltarla, oprima la tecla programable derecha (◁) (**Menú**), desplácese a **Programación** y oprima la tecla de selección central (◉).
- Oprima la tecla programable derecha (◁) (**Próximo**) hasta que vea la opción para **Enviar/Recibir automático**.
- Desplácese hasta la programación bajo **Enviar/Recibir automático** y oprima la tecla de navegación (◉) a la derecha para seleccionar un intervalo mayor.
- Oprima la tecla programable derecha (◁) (**Próximo**) y luego oprima la tecla programable derecha (◁) (**Finalizar**) para guardar los cambios.

## enviar y recibir email manualmente



- Oprima la tecla programable izquierda (▷) (**Iniciar**).

- Use la ruedecilla para desplazarse a **Mensajr** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (◉) para seleccionarla.
- Desplácese a la cuenta de email que tiene y oprima la tecla de selección central (◉).
- Oprima la tecla programable derecha (◁) (**Menú**), desplácese a **Enviar/recibir** y oprima la tecla de selección central (◉).

## llamar a un número telefónico de un email



Resalte un número telefónico en un mensaje y oprima la tecla **Enviar** (◉).

## mover un email a una carpeta personal

- Después de leer el mensaje, oprima la tecla programable derecha (◁) (**Menú**).

- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Mover** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (•◉•) para seleccionarlo.
- 3 Desplácese a la carpeta a la que desea mover el mensaje y oprima la tecla de selección central (•◉•).

## borrar una cuenta de email

- 1 Oprima la tecla programable izquierda (◻◻) (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Mensajr** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (•◉•) para seleccionarla.
- 3 Desplácese al tipo de cuenta de email que tiene y oprima la tecla programable derecha (◻◻) (**Menú**).
- 4 Desplácese a **Borrar** y oprima la tecla de selección central (•◉•).

## vaciar la carpeta de elementos borrados

- 1 Oprima la tecla programable izquierda (◻◻) (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Mensajr** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (•◉•) para seleccionarla.
- 3 Desplácese a la cuenta de email que tiene y oprima la tecla de selección central (•◉•).
- 4 Oprima la tecla programable derecha (◻◻) (**Menú**), desplácese a **Carpetas** y oprima la tecla de selección central (•◉•).
- 5 Desplácese a **Elementos borrados** y oprima la tecla de selección central (•◉•).
- 6 Oprima la tecla programable derecha (◻◻) (**Menú**), desplácese a **Herramientas** y oprima la tecla de selección central (•◉•).
- 7 Desplácese a **Vaciar elementos borrados** y oprima la tecla de selección central (•◉•).

# conexiones

---

## sincronizar

Para sincronizar archivos entre el teléfono y una computadora, puede usar Microsoft Windows Mobile Device Center o Microsoft® ActiveSync®.

## configurar Mobile® Device Center en Windows Vista™

Microsoft Windows Mobile Device Center es el reemplazo de Microsoft ActiveSync en Windows Vista.

**Nota:** algunas versiones de Windows Vista ya vienen con Windows Mobile Device Center instalado. Si Windows Mobile Device Center no está disponible en su Windows Vista, puede instalarlo desde el Disco de inicio que viene con el teléfono.

### Para configurar la sincronización en Windows Mobile Device Center:

- 1 Conectar el teléfono a la computadora. Windows Mobile Device Center se configura solo y luego se abre.
- 2 En la pantalla de acuerdo de licencia, haga clic en "Acepto".
- 3 En la pantalla principal de Windows Mobile Device Center, haga clic en "Configurar el dispositivo".  
**Nota:** seleccione "Conectar sin configurar el dispositivo" si sólo desea transferir archivos de medios, buscar actualizaciones y explorar el teléfono pero no desea sincronizar la información de Outlook.
- 4 Seleccione los elementos que desea sincronizar y luego haga clic en "Próximo".

- 5 Ingrese un nombre de dispositivo para el teléfono y haga clic en “Configurar”.

Cuando finaliza el asistente, Windows Mobile Device Center sincroniza en forma automática el teléfono. Los email de Outlook y otras informaciones aparecen en el teléfono después de la sincronización.

## configurar ActiveSync® en Windows XP

El Disco de inicio que viene con el teléfono contiene Microsoft® ActiveSync® 4.5 o posterior. Siga estos pasos para instalar y configurar ActiveSync en Windows XP o en otro sistema Windows compatible.

**Nota:** también puede descargar ActiveSync 4.5 o posterior desde el sitio Web de Microsoft ActiveSync: <http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.msp>. Este sitio Web también indica los requisitos del sistema para ActiveSync 4.5.

### Para instalar ActiveSync:

- 1 Inserte el Disco de inicio en la unidad de disco de la computadora.
- 2 Haga clic en “Configuración e instalación”.
- 3 Seleccione ActiveSync y haga clic en “Instalar”.
- 4 Lea las condiciones de la licencia y haga clic en “Aceptar”.
- 5 Cuando la instalación finalice, haga clic en “Listo”.
- 6 En Inicio con la pantalla de Windows Mobile, haga clic en “Cerrar”.

### Para configurar la sincronización en ActiveSync:





- 1 Conectar el teléfono a la computadora. El Asistente de configuración de sincronización se inicia automáticamente y lo guía para crear una relación de sincronización. Haga clic en “Próximo” para proceder.

- 2 Para sincronizar el teléfono con una computadora, desmarque la casilla de verificación **Sincronizar directamente con un servidor que ejecute Microsoft Exchange Server** luego haga clic en “Próximo.”
- 3 Seleccione los elementos que desea sincronizar y luego haga clic en “Próximo.”
- 4 Seleccione o borre la casilla de verificación **Permitir conexiones de datos inalámbricas**, de acuerdo a su preferencia.
- 5 Haga clic en “Finalizar.”

Cuando finaliza el asistente, ActiveSync sincroniza en forma automática el teléfono. Tenga presente que los email de Outlook y otras informaciones aparecen en el teléfono después de la sincronización.

## cambiar los archivos que desea sincronizar

Puede cambiar qué archivos o tipos de información desea sincronizar.


- 1 Antes de cambiar la programación de sincronización en el teléfono, desconecte el teléfono de la computadora.
- 2 En el teléfono, oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**), use la ruedecilla para desplazarse a **ActiveSync** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Oprima la tecla programable derecha () (**Menú**), desplácese a **Opciones** y oprima la tecla de selección central () .
- 4 Seleccione o borre los elementos que desea sincronizar o que no desea sincronizar. Si no selecciona una casilla de verificación, tal vez deba


borrar la casilla de verificación para el mismo tipo de información en otra parte de la lista.



**Nota:** una computadora puede tener asociaciones con muchos dispositivos distintos, pero un dispositivo puede tener a los más asociaciones con dos computadoras. Para asegurarse de que el teléfono se sincroniza adecuadamente, configure la segunda computadora con las mismas configuraciones de sincronización que la primera computadora.

## solucionar problemas de conexión de sincronización

Algunas veces cuando una computadora está conectada a Internet o a la red local, la computadora puede desconectar la conexión ActiveSync con el teléfono para beneficio de la conexión a Internet o de la red.

- 1 En el teléfono, oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**), use la ruedecilla para





desplazarse a **Programación** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.

- 2 Desplácese a **Conexiones** y oprima la tecla de selección central ()
- 3 Desplácese a **USB a PC** y oprima la tecla de selección central ()
- 4 Borre la casilla de verificación Activar funcionalidad de red avanzada (para forzar a ActiveSync para que use una conexión USB en serie con el teléfono).

## sincronizar mediante Bluetooth




Después de instalar Microsoft® ActiveSync o Windows Mobile Device Center en la computadora, puede conectarla al teléfono y sincronizar con una conexión Bluetooth.

**Nota:** para usar esta función, la computadora debe tener Bluetooth inalámbrico o un accesorio adaptador de Bluetooth para PC.

- 1 Siga las instrucciones de Ayuda de ActiveSync para configurar conexiones Bluetooth en la computadora para que admita ActiveSync.
- 2 Encienda el teléfono y verifique que Bluetooth inalámbrica esté activada (consulte la página 91).
- 3 Oprima la tecla programable izquierda ( (Iniciar), use la ruedecilla para desplazarse a **ActiveSync** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 4 Seleccione la tecla programable derecha ( (Menú), desplácese a **Conectar vía Bluetooth** y oprima la tecla de selección central (.

Asegúrese de que el teléfono y la computadora estén cerca. Si ésta es la primera vez que conecta esta computadora mediante Bluetooth

inalámbrica, debe completar el asistente Bluetooth en el teléfono y configurar una asociación Bluetooth con la computadora antes de realizar la sincronización.

- 5 Seleccione la tecla programable izquierda ( (Sinc).
- 6 Cuando finalice, seleccione la tecla programable derecha ( (Menú), desplácese a **Desconectar Bluetooth** y oprima la tecla de selección central (.

**Nota:** para conservar la energía de la batería del teléfono, apague Bluetooth (consulte la página 91).

## sincronizar música y videos

Si desea llevar su música u otro medio digital con usted cuando viaje, configure Microsoft® Windows Media® Player en la computadora para sincronizar música y video con el teléfono.

Seleccione el tipo de Información de medios en ActiveSync para sincronizar. Defina todas las

programaciones de sincronización en Windows Media® Player.

Antes de poder sincronizar los medios, debe:

- Instale Windows Media® Player 11 en la computadora. (Windows Media® Player 11 funciona sólo en Windows XP o en versiones posteriores).
- Conecte el teléfono a la computadora con un cable USB.
- Configure una asociación de sincronización entre el teléfono y Windows Media® Player de la computadora.

**1 En la computadora,** inicie Windows Media Player.

**2 En la computadora,** arrastre los archivos que desea desde la Biblioteca a la lista de sincronización en la ventana de Windows Media Player.

**3** Conecte el cable USB al teléfono y a un puerto USB disponible en la computadora.

Si es la primera vez que conecta el teléfono a una computadora con un cable USB, puede que se soliciten e instalen controladores de software adicionales. (Para obtener más detalles acerca del uso de la conexión con cable USB, consulte la página 99.)

**4** Volver a sincronizar el teléfono y la computadora (consulte la página 85).

**5** Desconecte el cable del teléfono y de la computadora.

**Nota:** use Windows Media® Player 11 para transferir adecuadamente archivos de música protegidos digitalmente desde la computadora al teléfono. Si no usa Windows Media Player 11 para sincronizar los archivos, no podrá reproducirlos en el teléfono.

# Bluetooth® inalámbrica






Su teléfono admite la *asociación* inalámbrica Bluetooth (también denominada *enlace* o *vinculación*). Puede asociar el teléfono a un audífono Bluetooth o a un equipo para automóvil, o asociarlo a una computadora para intercambiar y sincronizar archivos.


**Nota: en Francia, no está permitido el uso al aire libre de las funciones Bluetooth ni los niveles de potencia de Bluetooth Clase 1 de su teléfono. Para evitar interferencia ilegal con las señales de radio, no use las funciones Bluetooth en Francia, a menos que se encuentre bajo techo.**

## activar o desactivar Bluetooth

Si Bluetooth está activado, su teléfono puede conectarse automáticamente con el dispositivo manos libres que ha usado antes. Encienda el dispositivo o acérquelo al teléfono.

### Para activar Bluetooth:

- 1 Oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Bluetooth** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarlo.
- 3 Desplácese a **Administrador Bluetooth** y oprima la tecla de selección central () .
- 4 Desplácese a **Programación** y oprima la tecla de selección central () .
- 5 Alterne el **Estado** a **Bluetooth ACT** y oprima la tecla programable izquierda () (**Listo**).




El indicador Bluetooth  aparece en la pantalla principal.





**Nota:** para prolongar la vida útil de la batería, configure la alimentación de **Bluetooth** a **Apagado** cuando no esté en uso. El teléfono no se asociará a dispositivos hasta que la opción **Potencia** de Bluetooth nuevamente esté en **ENCENDIDO** y vuelva a asociar el teléfono al dispositivo.

## asociar con un audífono o con un dispositivo manos libres

**Antes de intentar asociar el teléfono con un dispositivo**, asegúrese de que la conexión Bluetooth del teléfono esté **activada** y que el dispositivo esté **encendido** y **listo** en modo de *asociación* o *vinculación* (consulte la guía del usuario del dispositivo). Puede asociar el teléfono con varios dispositivos, pero úselo sólo con un dispositivo de audífonos a la vez.

El teléfono muestra los dispositivos que encuentra dentro del alcance.

- 1 Oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Bluetooth** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarlo.
- 3 Desplácese a **Administrador Bluetooth** y oprima la tecla de selección central ().

- 4 Seleccione el tipo de dispositivo (audífono del manos libres, audífono estéreo, teclado, etc.) y oprima la tecla de selección central ().
- 5 Coloque el dispositivo en modo de asociación.
- 6 Oprima la tecla programable izquierda () (**Agregar**). El teléfono solicita que verifique que el dispositivo está listo.
- 7 Oprima la tecla programable izquierda () (**Buscar**).
- 8 Seleccione el dispositivo desde la lista.
- 9 Si se le solicita, ingrese la contraseña del dispositivo (por ejemplo, 0000) y oprima la tecla programable izquierda () (**Aceptar**).






Cuando los dispositivos se asocian, aparece un icono en la pantalla principal.



**Consejo:** para obtener información específica acerca del dispositivo Bluetooth que utiliza con el teléfono, consulte las instrucciones que vienen con él.


## enviar objetos a otro dispositivo

Puede usar la asociación Bluetooth para enviar emails, contactos, tareas, elementos de calendario, audio, tonos de timbre, imágenes, video y notas de voz desde el teléfono a una computadora o a otro dispositivo.



- 1 Oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Bluetooth** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarlo.
- 3 Desplácese a **Enviar objetos BT** y oprima la tecla de selección central ().
- 4 Oprima la tecla de navegación () a la derecha para seleccionar el tipo de objeto y luego desplácese hacia abajo para seleccionar el objeto que desea enviar.
- 5 Para seleccionar un elemento, oprima la tecla de selección central ().


- 6 Oprima la tecla programable izquierda () (**Enviar**).
- 7 Seleccione el nombre del dispositivo al cual desea enviar el archivo y oprima la tecla de selección central ().





**Consejo:** para cancelar el envío de un elemento, oprima la tecla programable derecha () (**Menú**) y desplácese a **Cancelar**.

## usar el teléfono como una computadora remota

Puede usar Bluetooth inalámbrica y el teléfono como control remoto para la computadora. Por ejemplo, ¿desearía ver un video en su computadora y usar el teléfono como control remoto? Use la **PC remota** para controlar la reproducción, detención o pausas del video.



- 1 **En la computadora**, active Bluetooth.
- 2 **En el teléfono**, oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).

- 3 Use la ruedecilla para desplazarse a **Bluetooth** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarlo.
  - 4 Desplácese a **PC remota BT** y oprima la tecla de selección central (). Si es necesario, oprima **Sí** para activar Bluetooth.
  - 5 Oprima la tecla programable izquierda () (**Agregar**).
  - 6 **En la computadora**, haga clic con el botón derecho en el indicador Bluetooth  en la bandeja de sistema en la esquina inferior derecha de la pantalla y seleccione **Asistente de configuración Bluetooth**.
- Nota:** su computadora puede ser distinta.
- 7 En el asistente, indique que conoce el servicio que desea usar y que desea buscar un dispositivo Bluetooth que proporcione el servicio. Haga clic en "Próximo".
  - 8 En la próxima ventana, seleccione Dispositivo de interfaz humana y haga clic en "Próximo".
  - 9 En la próxima ventana, asegúrese de que está seleccionado "Mostrar todos disp.". La computadora debería encontrar el "SmartPhone". Seleccione el teléfono y haga clic en "Próximo".
  - 10 Si se le solicita, ingrese la contraseña del dispositivo (por ejemplo, 0000) y haga clic en "Aceptar".

Cuando PC remota está conectada, la pantalla del teléfono muestra un mapa de teclas que le dicen qué controlan las teclas en la computadora. Para determinar el programa de la computadora que desea controlar, en el teléfono oprima la tecla programable derecha (☐) (Menú) y seleccione un programa.

## funciones Bluetooth avanzadas

### teléfono visible para otros dispositivos



Permita que un dispositivo Bluetooth detecte su teléfono:

- 1 Oprima la tecla programable izquierda (☐) (Iniciar).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Bluetooth** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (⬤) para seleccionarlo.
- 3 Desplácese a **Administrador Bluetooth** y oprima la tecla de selección central (⬤).

- 4 Seleccione **Programación** y oprima la tecla de selección central (⬤).
- 5 Marque **Permitir que otros disp Bluetooth vean este teléfono** y oprima la tecla programable izquierda (☐) (Listo).

### conectarse a un dispositivo reconocido



- 1 Oprima la tecla programable izquierda (☐) (Iniciar).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Bluetooth** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (⬤) para seleccionarlo.
- 3 Desplácese a **Administrador Bluetooth** y oprima la tecla de selección central (⬤).
- 4 Seleccione el tipo de dispositivo (audífono del manos libres, audífono estéreo, teclado, etc.) y oprima la tecla de selección central (⬤).
- 5 Coloque el dispositivo en modo de asociación.

- 6 Seleccione el nombre del dispositivo y oprima la tecla de selección central (•◉•).

### terminar la asociación a un dispositivo



- 1 Oprima la tecla programable izquierda (◻) (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Bluetooth** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (•◉•) para seleccionarlo.
- 3 Desplácese a **Administrador Bluetooth** y oprima la tecla de selección central (•◉•).
- 4 Seleccione el tipo de dispositivo (audífono del manos libres, audífono estéreo, teclado, etc.) y oprima la tecla de selección central (•◉•).
- 5 Seleccione el nombre del dispositivo y oprima la tecla programable izquierda (◻) (**Desconectar**).

### modificar propiedades del dispositivo / cambiar el nombre del dispositivo



Modifique las propiedades de un dispositivo reconocido:

- 1 Oprima la tecla programable izquierda (◻) (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Bluetooth** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (•◉•) para seleccionarlo.
- 3 Desplácese a **Administrador Bluetooth** y oprima la tecla de selección central (•◉•).
- 4 Seleccione el tipo de dispositivo (audífono del manos libres, audífono estéreo, teclado, etc.) y oprima la tecla de selección central (•◉•).
- 5 Seleccione el nombre del dispositivo y oprima la tecla programable derecha (◻) (**Menú**).
- 6 Desplácese a **Propiedades** y oprima la tecla de selección central (•◉•).

- 7 Desplácese a **Apodo** y oprima la tecla de selección central (•◉•).

**Consejo:** para cambiar el nombre Bluetooth del teléfono, en la pantalla del Administrador Bluetooth, desplácese y seleccione **Programación**, escriba el nombre en **Mi nombre Bluetooth** y oprima la tecla programable derecha (◁) (Listo).

## conexiones de cable

Si no puede sincronizar el teléfono por el aire, puede usar una conexión por cable USB. Primero, instale Microsoft ActiveSync o Windows Mobile Device Center en la computadora.



- 1 Conecte el teléfono a la computadora con un cable USB.

**Nota:** para obtener información más detallada, consulte “Conectar un dispositivo móvil a una PC” en Ayuda de ActiveSync en la computadora o en el sitio Web de Microsoft para ActiveSync o el sitio Web de soporte **MOTO Q 9m** en [www.motorola.com/support/q9m](http://www.motorola.com/support/q9m).

## conexión módem

Con Conexión de acceso a banda ancha, puede usar el teléfono como módem para la computadora cuando se conecta con un cable USB. Visite <http://b2b.vzw.com/productsservices/wirelessinternet/broadbandaccessconnect.html> para obtener más detalles.

Puede usar su teléfono como módem para conectarse a una red. Puede hacerlo usando Bluetooth o un cable USB. Cuando el teléfono actúa como módem, los servicios de e-mail, exploración, ActiveSync y

mensajería de texto quedarán suspendidos hasta que desactive la conexión de módem. Cualquier llamada de datos interrumpe la conexión de módem.

**Nota:** el teléfono tiene el software Identificador de acceso a redes múltiples (Multiple Network Access Identifier, MNAI). El servicio MNAI debe estar activado en la cuenta para que la funcionalidad acceso telefónico a redes funcione en el teléfono. Comuníquese con el proveedor de servicio del teléfono para obtener más información sobre los servicios de cuentas.

## uso de Bluetooth

Para usar Bluetooth para una conexión a una red:

**Nota:** debe tener una computadora compatible con Bluetooth para una conexión módem.

- 1 En el teléfono, asegúrese de que Bluetooth esté activado.
- 2 En la computadora, inicie la applet de los dispositivos Bluetooth desde la barra de tareas.

**Nota:** no todas las computadoras tienen el mismo procedimiento para ubicar la ventana Bluetooth y para configurar el acceso telefónico a redes.





- 3 En la computadora, en la barra de menú de la ventana Bluetooth, seleccione el menú "Conexiones"; "Acceso telefónico a redes" y luego "Buscar dispositivos".
- 4 La computadora busca su teléfono y muestra la ventana de acceso telefónico a redes.

## uso de un cable

Para usar un cable USB con el teléfono para conectarse como módem a una red, primero instale los controladores de la red en la computadora:

- 1 Coloque el CD complementario que se proporciona en la unidad de CD de la computadora. La ventana del asistente de instalación del CD complementario aparece automáticamente.
- 2 En la computadora, haga clic en "Aplicaciones" y luego en "Software de acceso telefónico a redes".
- 3 Siga las indicaciones de las instrucciones para instalar los controladores en la computadora.

A continuación, active la conexión módem en el teléfono e instale los controladores del teléfono:

- 1 En el teléfono, oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Accesorios** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Desplácese a **Conexión módem** y oprima la tecla de selección central ()
- 4 Oprima la tecla programable derecha () (**Activar**).
- 5 Conecte su teléfono a la computadora con el cable de datos USB.
- 6 Cuando aparezca una ventana solicitando el controlador del dispositivo, seleccione "Instalar software automáticamente" y oprima "Siguiente".

El controlador se instala en la computadora y está preparada para la configuración de una nueva conexión de red.

**Nota:** si no tiene el CD complementario o si desea la última versión de los controladores del dispositivo y de

la computadora, visite <http://www.motorola.com/support/Q> y la sección de Soporte al usuario en acceso telefónico a redes.

Para establecer una nueva conexión de red en la computadora:

**Nota:** no todas las computadoras tienen el mismo procedimiento para configurar el acceso telefónico a redes. Consulte la ayuda del sistema operativo de su computadora para obtener más información.

- 1 Haga clic en “Inicio” y luego en “Panel de control”.
- 2 Haga doble clic en “Conexiones de red” y luego en “Asistente para nueva conexión de red”.
- 3 Siga las indicaciones para conectarse a Internet mediante un módem:
  - Tipo de conexión de red: **Conectarse a Internet**
  - Preparándose: **Configurar mi conexión**

- Conexión a Internet: **Conectarse manualmente mediante un módem de acceso telefónico**
- Seleccionar un dispositivo: **Smartphone wireless USB Modem**
- Nombre de la conexión: Escriba un nombre para la conexión.
- Número para marcar: **#777**
- Disponibilidad de conexión: **cualquiera que lo use**
- Nombre de usuario: *el número telefónico de su celular@vzw3g.com* (por ejemplo: 1235551212@vzw3g.com)
- Contraseña: **vzw**

**Nota:** considere lo siguiente:

**Nota:** si no va a usar el teléfono como la conexión a Internet predeterminada, **no** marque **Establecer como conexión predeterminada**.

**Nota:** si el firewall de Microsoft Windows no está activado, **no** marque **Activar firewall para conexión de Internet en esta conexión**.

- Puede usar el acceso telefónico a redes con Windows 2000, pero debe tener un Administrador de acceso VZ.

## uso de tarjetas WiFi

**Nota:** en Francia, no se permite el uso al aire libre de las funciones WiFi. Para evitar interferencia ilegal con las señales de radio, no use las funciones WiFi en Francia, a menos que se encuentre bajo techo.

El teléfono admite tarjetas WiFi, las que **se venden por separado**.

Para usar una tarjeta WiFi, consulte la documentación que viene con la tarjeta.


# otras funciones

---

## llamada avanzada

### marcado por voz









- 1 Para marcar por voz, **mantenga oprimida** la tecla altavoz ()
- 2 Cuando se le solicite, diga “Llamar”, seguido de un número o el nombre de un contacto.

### llamadas TTY




Configure el teléfono para utilizarlo con un dispositivo TTY opcional:

- 1 Oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Programación** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Desplácese a **Más** y oprima la tecla de selección central () dos veces hasta que vea **Programación TTY**.
- 4 Desplácese a **Programación TTY** y oprima la tecla de selección central ()
- 5 Oprima la tecla de navegación () hacia la izquierda o derecha para cambiar la programación y luego oprima la tecla programable izquierda () (**Done**).

## llamar a un número telefónico de un mensaje



Los email o mensajes de texto pueden contener números telefónicos que están subrayados, como el hipervínculo a un sitio Web. Para marcar uno de estos números, resáltelo y oprima la tecla Enviar ()





## contactos

Para almacenar y llamar a contactos, consulte la página 15.

### buscar un contacto


En la pantalla principal, ingrese las primeras letras del nombre o apellido del contacto. El teléfono buscará en la lista de contactos y mostrará el nombre.

## modificar contacto

- 1 Oprima la tecla programable derecha () (**Contactos**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a un contacto y oprima la tecla programable derecha () (**Menú**).
- 3 Desplácese a **Modif** y oprima la tecla de selección central ()
- 4 Modifique la información del contactos y luego oprima la tecla programable izquierda () (**Listo**).

## programar una ID de timbre para un contacto

Para identificar con facilidad quién está llamando según el tono de timbre, puede asignar un tono de timbre personalizado a cada contacto.

- 1 Oprima la tecla programable derecha () (**Contactos**).

- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a un contacto y oprima la tecla programable derecha (↵) (Menú).
- 3 Desplácese a **Modif** y oprima la tecla de selección central (•◉•).
- 4 Desplácese a **Personalizar timbre**, oprima la tecla de navegación hacia la izquierda o derecha (◂◃) y luego oprima la tecla programable izquierda (◀) (Listo).

## programar una ID de imagen para un contacto

Asigne una imagen o fotografía para que aparezca cuando reciba una llamada de un ingreso:

- 1 Oprima la tecla programable derecha (↵) (Contactos).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a un contacto y oprima la tecla programable derecha (↵) (Menú).
  - 3 Desplácese a **Modif** y oprima la tecla de selección central (•◉•).
  - 4 Desplácese hasta **Imagen** y oprima la tecla de selección central (•◉•).
  - 5 Seleccione una imagen o seleccione la tecla programable izquierda (◀) (Cámara) para tomar una nueva fotografía del contacto y luego oprima la tecla programable izquierda (◀) (Listo).

**Consejo:** ¿Desea quitar una ID de imagen? Oprima la tecla programable derecha (↵) (Contactos) y desplácese a un contacto. Oprima la tecla programable derecha (↵) (Menú) y desplácese a **Modif**. Desplácese a **Imagen**, oprima la tecla programable derecha (↵) (Menú) y seleccione **Eliminar imagen**.

## programar una categoría para un contacto

- 1 Oprima la tecla programable derecha (↵) (**Contactos**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a un contacto y oprima la tecla programable derecha (↵) (**Menú**).
- 3 Desplácese a **Modif** y oprima la tecla de selección central (•◉•).
- 4 Desplácese a **Categorías** y oprima la tecla de selección central (•◉•).
- 5 Oprima la tecla de navegación(◂◃) hacia la izquierda o derecha para seleccionar una categoría y luego oprima la tecla programable izquierda (↵) (**Listo**).

## programar una vista de categoría

- 1 Oprima la tecla programable derecha (↵) (**Contactos**).

- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a un contacto y oprima la tecla programable derecha (↵) (**Menú**).
- 3 Desplácese a **Filtro** y oprima la tecla de selección central (•◉•).
- 4 Desplácese a **Todos los contactos**, **Reciente** o **Sin categorías** y oprima la tecla de selección central (•◉•).

## enviar un contacto a otro dispositivo

Para usar una conexión Bluetooth para enviar un contacto a otro teléfono, computadora o dispositivo:

- 1 Oprima la tecla programable derecha (↵) (**Contactos**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a un contacto y oprima la tecla programable derecha (↵) (**Menú**).
- 3 Seleccione **Enviar vía Bluetooth** al oprimir la tecla de selección central (•◉•).

Si es necesario, el teléfono le solicita que active Bluetooth. El teléfono busca dispositivos Bluetooth.

- 4 Seleccione el dispositivo que desea y oprima la tecla de selección central (•◉•). El teléfono le avisa cuando la transferencia finalice.

Para obtener más información acerca de las conexiones Bluetooth, consulte la página 91.

## más personalización

### idioma

Para programar el idioma para los menús:

- 1 Oprima la tecla programable izquierda (◻◻) (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Programación** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (•◉•) para seleccionarla.

- 3 Desplácese a **Programación regional** y oprima la tecla de selección central (•◉•).
- 4 Desplácese a **Idioma** y oprima la tecla de selección central (•◉•).
- 5 Oprima la tecla de navegación (•◉•) hacia la izquierda o derecha para seleccionar un idioma y luego oprima la tecla programable izquierda (◻◻) (**Listo**).

**Nota:** debe apagar y volver a encender el teléfono para que se apliquen los cambios.

### accesibilidad

Para programar el tamaño de letra del sistema, el tiempo de espera para múltiples pulsaciones, el tiempo de espera de confirmación y las alertas de llamadas entrantes:

- 1 Oprima la tecla programable izquierda (◻◻) (**Iniciar**).

- Use la ruedecilla para desplazarse a **Programación** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (◉) para seleccionarla.
- Desplácese a **Accesibilidad** y oprima la tecla de selección central (◉).
- Use la tecla de navegación (◂) hacia la izquierda o derecha para modificar la programación y luego oprima la tecla programable izquierda (◂) (**Listo**).

## volumen de timbre

- Oprima la tecla programable izquierda (◂) (**Iniciar**).
- Use la ruedecilla para desplazarse a **Programación** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (◉) para seleccionarla.
- Desplácese a **Perfiles** y oprima la tecla de selección central (◉).
- Resalte el perfil que desea, luego oprima la tecla programable derecha (◃) (**Menú**).

- Selecione **Modif** al oprimir la tecla de selección central (◉).
- En **Vol de timbre**, oprima la tecla de navegación (◂) hacia la izquierda o derecha para ajustar el volumen de ese perfil y oprima la tecla programable izquierda (◂) (**Listo**).

**Consejo:** puede bajar por completo el volumen del timbre en forma instantánea cuando entran llamadas; simplemente use la ruedecilla para desactivar el timbre.

**Nota:** el volumen del sistema (al mantener oprimida la ruedecilla) anula las teclas de volumen del reproductor de medios.

## sonidos

Para cambiar los sonidos predeterminados para el tono de timbre, mensajes nuevos, despertador o controles del teclado:

- Oprima la tecla programable izquierda (◂) (**Iniciar**).

- Use la ruedecilla para desplazarse a **Programación** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (•◉•) para seleccionarla.
- Desplácese a **Sonidos** y oprima la tecla de selección central (•◉•).
- Use la tecla de navegación (◂◉◃) hacia la izquierda o derecha para modificar el sonido y luego oprima la tecla programable izquierda (◻◂) (**Listo**).

## alarma





- Oprima la tecla programable izquierda (◻◂) (**Iniciar**).
- Use la ruedecilla para desplazarse a **Programación** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (•◉•) para seleccionarla.
- Desplácese a **Reloj y alarma** y oprima la tecla de selección central (•◉•).

- Desplácese a **Alarma** y oprima la tecla de selección central (•◉•).
- Oprima las teclas de número para ajustar la hora. Use cualquier tecla numérica para cambiar de am a pm.
- Cuando finalice, oprima la tecla programable izquierda (◻◂) (**Listo**).

**Consejo:** ¿Necesita cambiar o programar el estilo de alerta de alarma? Oprima la tecla programable izquierda (◻◂) (**Iniciar**), desplácese a **Programación**, desplácese a **Sonidos** y desplácese a **Despertador**. Use la tecla de navegación (◂◉◃) para modificar el sonido de alarma y luego oprima la tecla programable izquierda (◻◂) (**Listo**).

## información del propietario



Se recomienda ingresar y verificar su información de propietario. Le permite a otros devolver el teléfono si lo pierde.

- 1 Oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Programación** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Desplácese a **Información del propietario** y oprima la tecla de selección central ().
- 4 Modifique la información del propietario y luego oprima la tecla programable izquierda () (**Listo**).

## reinicio general


Para volver el teléfono a la programación original:

- 1 Oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).

- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Herramientas del sistema** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarlo.
- 3 Desplácese a **Reinicio general** y oprima la tecla de selección central ().





**Nota:** el código de reinicio general predeterminado es **000000** (6 ceros). El reinicio general no reinicia el código de desbloqueo, código de seguridad ni el cronómetro de duración.

## duración de llamadas

**Tiempo de conexión de red** es el tiempo transcurrido desde el momento en que se conecta a la red de su proveedor de servicio hasta el momento en que termina la llamada al oprimir la tecla de encendido/fin (). Este tiempo incluye las señales de ocupado y de timbre.







Es posible que el tiempo de conexión de red que registra en su cronómetro reiniciable no sea igual al tiempo que le factura su proveedor de servicio. Para obtener información de facturación, comuníquese con su proveedor de servicio.

## ver cronómetros de llamadas

- 1 Oprima la tecla programable izquierda () (Iniciar).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Historial de llamadas** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Oprima la tecla programable derecha () (Menú), desplácese a **Ver cronómetros** y oprima la tecla de selección central () .

## reiniciar los cronómetros de llamadas






Para reiniciar todos los cronómetros de llamadas a cero (0), salvo el cronómetro de **Duración de llams**:


- 1 Oprima la tecla programable izquierda () (Iniciar).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Historial de llamadas** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Oprima la tecla programable derecha () (Menú), desplácese a **Ver cronómetros** y oprima la tecla de selección central () .
- 4 Oprima la tecla programable derecha () (Menú), desplácese a **Reiniciar cronómetros** y oprima la tecla de selección central () .

# conexiones de red

## crear una red proxy o red de marcado








- 1 Oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Programación** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Desplácese a **Conexiones** y oprima la tecla de selección central () .
- 4 Seleccione un tipo de conexión y oprima la tecla de selección central () .
- 5 Seleccione una política para abrir una conexión o ingrese una nueva definición de política y oprima la tecla programable izquierda () (**Listo**).

**Nota:** para cerrar la conexión segura, oprima la tecla programable izquierda () (**Desconectar**).






# organizador personal


## agregar un nuevo evento en el calendario

- 1 Oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Calendario** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarlo.
- 3 Oprima la tecla programable derecha () (**Menú**), desplácese a **Nueva cita** y oprima la tecla de selección central () .
- 4 Ingrese la información de la cita y luego oprima la tecla programable izquierda () (**Listo**).

**Nota:** para programar un evento de todo el día, seleccione la casilla de verificación **Evento de todo el día** en **Hora de término**. Los eventos de todo el día no ocupan bloques de tiempo en el calendario, en su lugar, aparecen en titulares en la parte superior del calendario.

## ver un evento del calendario







- 1 Oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Calendario** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarlo.
  - Para ver los días anteriores o posteriores a hoy, oprima la tecla de navegación () hacia la izquierda o la derecha.
  - Para ver rápidamente una fecha específica, oprima la tecla programable derecha () (**Menú**) y desplácese a **Ir a fecha**.
  - Para ver los eventos de toda la semana, oprima la tecla programable derecha () (**Semana**).

**Atajo:** en la pantalla principal estándar, los eventos de hoy aparecen en la pantalla principal. Para ver los detalles del evento, desplácese hasta él y oprima la tecla de selección (.

## recordatorio de evento del calendario



El tiempo de recordatorio predeterminado para tareas y elementos del calendario es de 15 minutos.

### Para cambiar el valor predeterminado:


- 1 Oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Calendario** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarlo.
- 3 Oprima la tecla programable derecha () (**Menú**), desplácese a **Herramientas** y oprima la tecla de selección central (.
- 4 Desplácese a **Opciones** y oprima la tecla de selección central (.
- 5 Desplácese a **Programar recordatorios** y oprima la tecla programable izquierda () (**Listo**).

## enviar elementos del calendario a otro dispositivo

Para usar una conexión Bluetooth para enviar un evento del calendario a otro teléfono, computadora o dispositivo:

- 1 Desde el elemento del calendario, oprima la tecla programable derecha () (**Menú**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Enviar vía Bluetooth** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.








**Nota:** si Bluetooth no está activado, el teléfono le indicará que lo active.

- 3 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el elemento y oprima la tecla programable izquierda () (**Enviar**).




Para obtener más información acerca de las conexiones Bluetooth, consulte la página 91.



## responder a una solicitud de reunión



Puede recibir y responder a solicitudes de reunión de Outlook en el teléfono de manera similar a la que lo hace con Outlook en la computadora.

- 1 Oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Mensajr** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Desplácese a la cuenta de email que tiene y oprima la tecla de selección central ().
- 4 Desplácese a la solicitud de reunión y oprima la tecla de selección central ().
- 5 Oprima la tecla programable izquierda () (**Aceptar**) u oprima la tecla programable derecha () (**Menú**), desplácese a **Decline** o **Provisional** y oprima la tecla de selección central ().

## calculadora






- 1 Oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Accesorios** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Desplácese a **Calculadora** y oprima la tecla de selección central () .

Use el teclado para ingresar números y use la tecla de navegación () para funciones matemáticas. Para ver más operadores, oprima la tecla programable derecha () (**Menú**).

Para ingresar un decimal, oprima . Para cambiar a positivo o negativo, oprima .






## convertidor


Para convertir rápidamente monedas, tiempo u otras medidas:

- 1 Oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Accesorios** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Desplácese a **Convertidor** y oprima la tecla de selección central () .
- 4 Seleccione una unidad de medida que desee convertir y oprima la tecla de selección central () .
- 5 Escriba los números que desea convertir y oprima la tecla programable izquierda () (**Listo**).

## bloc de notas

Para escribir notas rápidas para usted mismo:

- 1 Oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Accesorios** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Desplácese a **Bloc de notas** y oprima la tecla de selección central () .
- 4 Para crear una nota, oprima la tecla programable izquierda () (**Nuevo**), escriba la nota y oprima la tecla programable izquierda () (**Listo**).







**Nota:** el bloc de notas presenta una lista de notas con la nota más reciente en la parte superior de la página. Para ordenar las notas alfabéticamente, oprima la tecla programable derecha () (**Menú**), desplácese a **Ordenar** y seleccione **Nombre**.

## seguridad

### administrar certificados



Para activar o desactivar certificados de acceso a Internet almacenados en el teléfono:





- 1 Oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Programación** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Desplácese a **Seguridad** y oprima la tecla de selección central () .
- 4 Desplácese a **Certificados** y oprima la tecla de selección central () .
- 5 Seleccione el tipo de certificado y oprima la tecla de selección central () .
- 6 Desplácese a un certificado, véalo o bórralo y oprima la tecla programable izquierda () (**Listo**).


Los certificados se usan para verificar la identidad y la seguridad de los sitios Web cuando usted descarga archivos o comparte información.

## información del teléfono

### versión de software





Para ver la versión de software de su teléfono:

- 1 Oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Programación** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Desplácese a **Programación del teléfono** y oprima la tecla de selección central ().
- 4 Desplácese a **Información del teléfono** y oprima la tecla de selección central ().

- 5 Vea la información del teléfono y luego oprima la tecla programable izquierda () (**Listo**).




### memoria y almacenamiento

Para ver la memoria total, usada y disponible en el teléfono y en la tarjeta de memoria:

- 1 Oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Herramientas del sistema** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Seleccione **Administrador de memoria** al oprimir la tecla de selección central ().
- 4 Vea información de la memoria y luego oprima la tecla programable derecha () (**Salir**).

# diversión y juegos




## administrar imágenes y videos


- 1 Oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Imágenes y videos** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarlo.
- 3 Resalte una imagen o video y oprima la tecla programable derecha () (**Menú**) para administrar imágenes y videos, como modificarlos o enviarlos a otros dispositivos.

Para conocer más detalles, consulte “opciones de imagen” en la página 45 o “opciones de video” en la página 49.

## grabar un sonido o nota de voz



- 1 Oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).

- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Notas de voz** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarla.
- 3 Oprima la tecla programable izquierda () (**Grabar**) para comenzar a grabar.
- 4 Para detener la grabación, oprima la tecla programable izquierda () (**Alto**).

Puede cambiarle el nombre a la grabación de sonido al oprimir la tecla programable derecha () (**Menú**) y desplazarse a **Cambiar nombre**.

## administrar sonidos

Para administrar los tonos de timbre y música que ha compuesto o descargado:

- 1 Oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Windows Media** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarlo.

En la vista Biblioteca, puede crear una lista de reproducción de su música o escuchar música por artista, álbum o género.

**Nota:** si no ve los archivos de sonido o música en la Biblioteca, oprima la tecla programable derecha (↵) (Menú) y desplácese a **Actualizar biblioteca**.

Para obtener más información acerca de Windows® Media, consulte la página 39.

## iniciar el browser Web



- 1 Oprima la tecla programable izquierda (↵) (Iniciar).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Internet Explorer** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (↵) para seleccionarlo.

Para obtener más información acerca de Internet Explorer Mobile, consulte la página 21.

## cerrar browser Web

- 1 En el browser, oprima la tecla programable derecha (↵) (Menú).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Salir** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (↵) para seleccionarla.



## descargar objetos de página Web



- 1 En una página Web, resalte el archivo que desea descargar y oprima la tecla programable izquierda (↵) (Selecr).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Selecr** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central (↵) para seleccionarla.

Para descargar una imagen u otro objeto desde una página Web, resalte el elemento, oprima la tecla programable derecha (↵) (Menú) y elija una opción, tal como **Guardar imagen**.

## jugar en el teléfono

- 1 Oprima la tecla programable izquierda () (**Iniciar**).
- 2 Use la ruedecilla para desplazarse a **Juegos** y oprima la ruedecilla o la tecla de selección central () para seleccionarlo.

**Advertencia:** descargar e instalar muchas aplicaciones de terceros puede afectar negativamente el uso de la memoria y el rendimiento del teléfono. Proceda con moderación.

**Nota:** el teléfono no admite aplicaciones ni juegos Java.

# servicio y reparaciones

---

Motorola Software Update es una forma fácil para actualizar el teléfono. Asegúrese de que tiene las últimas actualizaciones de software disponibles en [www.hellomoto.com/support/update](http://www.hellomoto.com/support/update).

Si tiene dudas o necesita asesoría, con gusto le ayudaremos.

## **Soporte de Motorola:**

Vaya a [www.motorola.com/support/q9m](http://www.motorola.com/support/q9m), donde podrá seleccionar entre una serie de opciones de atención al cliente. También puede comunicarse con el Centro de atención a clientes de Motorola al 1-800-331-6456 (Estados Unidos), 1-888-390-6456 (TTY/TDD Estados Unidos para personas con problemas de audición) o 1-800-461-4575 (Canadá).

## **Microsoft® Windows® Mobile, ActiveSync, y Windows Mobile Device Center Support:**

Windows Smartphone: <http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/smartphone/>

# Datos de índice de absorción específico para Estados Unidos

---

## El modelo de teléfono celular cumple con las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio.

Su teléfono celular es un transmisor y receptor de radio. Se ha diseñado y fabricado para no exceder los límites para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Federal Communications Commission (FCC) el Gobierno de Estados Unidos y por los organismos reguladores de Canadá. Estos límites forman parte de directrices globales y establecen los niveles permitidos de energía RF para la población general. Las directrices se basan en estándares preparados por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. Los estándares incluyen un margen de seguridad considerable destinado a garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad o salud.

El estándar de exposición para teléfonos celulares móviles emplea una unidad de medición conocida como Índice de absorción específico o SAR. El límite SAR establecido por la FCC y por los organismos reguladores de Canadá es de 1.6 W/kg.<sup>1</sup> Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC y por Industry Canada en que el teléfono transmite con su nivel de potencia certificado más alto en todas

las bandas de frecuencia probadas. Aunque el índice SAR se determina al nivel de potencia certificado más alto, el nivel real de SAR del teléfono durante el funcionamiento puede encontrarse muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar en niveles de potencia múltiples, de modo que sólo usa la potencia necesaria para conectarse con la red. En general, mientras más cerca se encuentre de una estación base celular, menor será la potencia de salida.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público de Estados Unidos y Canadá, debe ser probado y certificado ante la FCC e Industry Canada para verificar que no exceda el límite establecido por cada gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en las posiciones y lugares (por ejemplo, en la oreja y en el cuerpo) informados a la FCC y disponibles para la revisión por Industry Canada. El valor de índice SAR más alto para este modelo de teléfono en las pruebas para uso en la oreja es de 1.3 W/kg y cuando se usa en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario, es de 1.3 W/kg. El valor SAR para este producto en el modo de transmisión de datos (uso cerca del cuerpo) es 0.51 W/kg (Las mediciones del teléfono usado en el cuerpo difieren según el modelo de teléfono, dependiendo de los accesorios disponibles y de las exigencias de regulación).<sup>2</sup>

Aunque puede haber diferencias entre los niveles de índice SAR de los diferentes teléfonos y las distintas posiciones, todas cumplen con las exigencias gubernamentales para exposición segura. Tenga en cuenta que las mejoras a este modelo podrían ocasionar diferencias en el índice SAR para los productos más nuevos, de todas maneras, los productos se diseñan para que cumplan con las directrices.

Se puede encontrar información adicional sobre Índices de absorción específicos (SAR) en el sitio Web de Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA):

<http://www.phonefacts.net>

o en el sitio Web de Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA):

<http://www.cwta.ca>

1. En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR para teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incorpora un margen de seguridad significativo que proporciona protección adicional al público y que considera cualquier variación en las mediciones.
2. La información sobre SAR incluye el protocolo de prueba, el procedimiento de evaluación y la escala de incertidumbre de medición de Motorola para este producto.

## Acuerdo de licencia de usuario final de Microsoft

---

Usted ha adquirido un dispositivo ("DISPOSITIVO") que incluye software con licencia de Motorola, Inc. ("Motorola") de uno o más otorgantes de licencia ("Otorgantes"), para su utilización con servicios de red inalámbrica proporcionados bajo acuerdo individual entre usted y un proveedor de telecomunicaciones inalámbricas ("Operador de telefonía móvil"). Los productos de software instalados proporcionados por el Otorgante, así como los medios asociados, el material impreso y la documentación "en línea" o electrónica ("SOFTWARE") están protegidos por leyes y tratados de propiedad intelectual internacionales. El SOFTWARE incluye el que ya está instalado en el DISPOSITIVO ("software del DISPOSITIVO") y el software del

Otorgante contenido en cualquier disco CD-ROM que venga junto con el DISPOSITIVO ("Software de computadora").

El SOFTWARE se entrega bajo licencia, no se vende. Todos los derechos reservados.

SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTA LICENCIA FINAL DEL USUARIO ("EULA"), NO UTILICE EL DISPOSITIVO NI COPIE EL SOFTWARE. EN SU LUGAR, COMUNÍQUESE A LA BREVEDAD CON MOTOROLA PARA RECIBIR INSTRUCCIONES SOBRE LA DEVOLUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS NO USADOS PARA OBTENER UN REEMBOLSO. CUALQUIER USO DEL SOFTWARE, INCLUIDO EL USO DEL

DISPOSITIVO, CONSTITUIRÁ SU ACEPTACIÓN DE ESTE EULA (O LA RATIFICACIÓN DE UN CONSENTIMIENTO PREVIO).

1. OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE SOFTWARE. Este EULA le otorga la siguiente licencia:

1.1. Software del DISPOSITIVO. Puede usar el software del DISPOSITIVO instalado en el DISPOSITIVO (incluidos los medios removibles instalados en el DISPOSITIVO). Parte o la totalidad del software del DISPOSITIVO puede quedar inhabilitado si no se establece ni mantiene una cuenta adecuada con un Operador de telefonía móvil, o si las instalaciones de la red del Operador no están operativas o configuradas para funcionar con el software del DISPOSITIVO.

1.2. Software de escritorio. Si se incluye Software de escritorio en el DISPOSITIVO, puede instalar y usar el Software de escritorio en una (1) o más computadoras para intercambiar información con uno (1) o más dispositivos computacionales que contengan una versión compatible del Software del DISPOSITIVO. Para los demás componentes de software contenidos en el Software de escritorio, puede instalar y usar dichos componentes solamente conforme a los términos del acuerdo de licencia impreso o en línea del usuario final proporcionado con dicho componente. Si no hay un acuerdo de licencia de usuario final para componentes particulares del Software de escritorio, puede instalar y usar sólo una (1) copia de dichos componentes en el DISPOSITIVO o en una sola computadora con la que va a usar el DISPOSITIVO.

1.3. Copia de respaldo. Si Motorola no ha incluido una copia de respaldo del Software del DISPOSITIVO con el DISPOSITIVO, puede

hacer una copia de respaldo del Software del DISPOSITIVO. Puede usar la copia de respaldo sólo para propósitos de archivo.

1.4. Microsoft Windows® 2003. Si Microsoft Outlook® 2002 está incluido en el Dispositivo, los siguientes elementos se aplican al uso de Microsoft Outlook® 2002. (i) independientemente de la información contenida en la sección "Instalación y uso del software" del EULA en línea, puede instalar una copia de Microsoft Outlook 2002 en una computadora para usar, intercambiar datos, compartir datos, acceder e interactuar con el DISPOSITIVO, y (ii) el EULA para Microsoft Outlook 2002 es entre Motorola y el usuario final, no entre el fabricante de la PC y el usuario final.

2. Reconocimiento de voz y escritura. Si el software incluye componentes de reconocimiento de voz y escritura, debe comprender que el reconocimiento de voz y escritura son procesos sustancialmente estadísticos, que los errores en el reconocimiento son inherentes al proceso, que es su responsabilidad velar por el manejo de dichos errores y monitorear los procesos de reconocimiento de voz y corregir cualquier error. Motorola, sus afiliados, subsidiarias o proveedores no se responsabilizan por los daños debido a errores en los procesos de reconocimiento de voz y escritura.

3. Limitaciones en ingeniería inversa, descompilación y desarmado. No puede aplicar ingeniería inversa, descompilar ni desarmar el SOFTWARE, salvo en la medida que dicha actividad esté expresamente permitida por las leyes aplicables, sin importar esta limitación.

4. DISPOSITIVO único. El Software del Dispositivo tiene licencia como DISPOSITIVO de producto único e integral. El software del DISPOSITIVO sólo puede ser usado como parte del DISPOSITIVO,

sin importar cualquier instalación del Software del DISPOSITIVO en un medio removible.

5. EULA único. El paquete para el DISPOSITIVO puede contener múltiples versiones de este EULA, como varias traducciones y/o múltiples versiones de medios (por ejemplo, en la documentación del usuario y en el software). Incluso si recibe varias versiones del EULA, tiene licencia para usar sólo una (1) copia del software del DISPOSITIVO.

6. Arriendo. No puede arrendar el SOFTWARE.

7. Transferencia del software. No puede transferir permanentemente sus derechos bajo este EULA con respecto al software del DISPOSITIVO ni del software de escritorio, salvo que lo permita el Operador de telefonía móvil correspondiente. En el caso de que el Operador de telefonía móvil permita dicha transferencia, puede transferir permanentemente todos los derechos bajo el EULA sólo como parte de una venta o transferencia del DISPOSITIVO, siempre que no conserve copias, transfiera todos los SOFTWARE (incluidos los componentes, los medios y material impreso, actualizaciones o copias de respaldo, este EULA y, si corresponde, los Certificados de autenticidad), y el receptor acepte los términos de este EULA. Si el software es una actualización, cualquier transferencia debe incluir todas las versiones anteriores del SOFTWARE.

8. Término. Sin perjuicio de otros derechos, Motorola, los Otorgantes de licencia y sus afiliados y subsidiarias pueden terminar este EULA si no se cumplen los términos y condiciones de este EULA. En tal caso, debe destruir todas las copias del SOFTWARE y todos sus componentes.

9. Actualizaciones de seguridad. El SOFTWARE puede incluir tecnología de administración de derechos digitales. Si el SOFTWARE contiene tecnología de administración de derechos digitales, los proveedores de contenido están usando tecnología de administración de derechos digitales ("Otorgante DRM") incluido en el SOFTWARE para proteger la integridad de su contenido ("Contenido seguro"), de manera que no se haga un mal uso de su propiedad intelectual, incluso los derechos de autor, en dicho contenido. Los propietarios del Contenido seguro ("Propietarios de contenido seguro") pueden, de vez en cuando, solicitar al Otorgante, o sus subsidiarias o afiliados que proporcionen actualizaciones relacionadas con la seguridad para los componentes de DRM del otorgante del SOFTWARE ("Actualizaciones de seguridad") que puedan afectar a su capacidad de copia, visualización y/o reproducción de Contenido seguro a través del software de aplicaciones del Otorgante o de terceros que utilicen DRM del Otorgante. Por lo tanto, usted acepta que, si decide descargar una licencia de Internet que le permite usar Contenido seguro, el Otorgante, sus subsidiarias o afiliados pueden, en conjunto con dicha licencia, también descargar en su DISPOSITIVO actualizaciones de seguridad que un Propietario de contenido seguro ha solicitado que un Otorgante, sus subsidiarias o afiliados distribuyan. El otorgante, sus subsidiarias o afiliados no recuperará información de identificación personal ni otra información desde su DISPOSITIVO, al descargar las Actualizaciones de seguridad.

10. Consentimiento para usar los datos. Usted acepta que el Otorgante, sus subsidiarias y afiliados pueden recopilar y usar información técnica reunida de cualquier manera como parte de los servicios de soporte del producto relacionado con el SOFTWARE. El Otorgante, sus subsidiarias y afiliados pueden usar esta información

únicamente para mejorar sus productos o para proporcionar servicios o tecnologías personalizados. El Otorgante, sus afiliados y subsidiarias pueden revelar esta información a terceros, pero de ninguna manera lo podrán identificar personalmente.

11. Juegos en Internet/Funciones de actualización. Si el SOFTWARE proporciona, y usted opta por utilizar, juegos de Internet o funciones de actualización dentro del SOFTWARE, es necesario usar alguna información de sistemas computacional, hardware y software para implementar las funciones. Al usar estas funciones, usted autoriza explícitamente al Otorgante, sus subsidiarias y afiliados, y/o agentes designados, a usar esta información solamente para mejorar sus productos o para brindar servicios o tecnologías personalizados. El Otorgante, sus afiliados y subsidiarias pueden revelar esta información a terceros, pero de ninguna manera lo podrán identificar personalmente.

12. Componentes de servicios basados en Internet. El SOFTWARE puede contener componentes que le permitan y faciliten el uso de algunos servicios basados en Internet. Usted reconoce y acepta que el Otorgante, sus afiliados y subsidiarias pueden revisar automáticamente la versión del SOFTWARE y/o los componentes que usted utiliza, y puede brindar actualizaciones o complementos al SOFTWARE que puede descargar en forma automática a su DISPOSITIVO.

13. Enlaces a sitios de terceros. El SOFTWARE puede brindarle la capacidad de enlazarse a sitios de terceros a través del uso del SOFTWARE. Los sitios de terceros NO están bajo el control de Motorola, del Otorgante ni de sus afiliados o subsidiarias. Motorola, el Otorgante y sus afiliados o subsidiarias no se responsabilizan por (i) el

contenido de los sitios de terceros, los enlaces contenidos en los sitios de terceros o los cambios o actualizaciones de los sitios de terceros, ni (ii) de la transmisión vía Internet o cualquier otra forma de transmisión recibida de los sitios de terceros. Si el SOFTWARE proporciona enlaces a sitios de terceros, esos enlaces son entregados sólo como un servicio y la inclusión de cualquier enlace no implica adjudicación del sitio de un tercero a Motorola, el Otorgante ni sus afiliados o subsidiarias.

14. Software/Servicios adicionales. El SOFTWARE puede permitir que Motorola, el Otorgante, sus afiliados o subsidiarias brinden o pongan a disposición actualizaciones de SOFTWARE, complementos, componentes de adición o componentes de servicios basados en Internet del SOFTWARE después de la fecha de obtención de la copia inicial del SOFTWARE ("Componentes complementarios").

14.1. Si Motorola o sus subsidiarias o afiliados proporcionan o ponen a su disposición Componentes complementarios y no se entregan otros términos del EULA con los Componentes complementarios, entonces, se aplican los términos de este EULA.

14.2. Si el Otorgante o sus afiliados o subsidiarias ponen a su disposición Componentes complementarios, y no se entregan otros términos del EULA, entonces se aplican los términos de este EULA, salvo que el Otorgante, sus afiliados o subsidiarias que entregan los Componentes complementarios se conviertan en los otorgantes de licencia de los Componentes complementarios.

14.3. Motorola, el Otorgante y sus afiliados y subsidiarias se reservan el derecho de discontinuar los servicios basados en Internet que se le han brindado a través del uso del SOFTWARE.

15. ACTUALIZACIONES Y RECUPERACIÓN DE MEDIOS.

15.1. Software del DISPOSITIVO. Si el software del DISPOSITIVO es entregado por Motorola, sus subsidiarias o afiliados, separados de los DISPOSITIVOS de los medios como chip ROM, discos de CD-ROM o mediante descarga de Internet u otros medios, y está etiquetada "Sólo para actualización", o "Sólo para recuperación", puede instalar una copia de dicho Software de DISPOSITIVO en el DISPOSITIVO como copia de reemplazo del Software actual del DISPOSITIVO y usarlo en conformidad con la sección Otorgamiento de Licencia de Software de este EULA:

15.2. Software de escritorio. Si algún componente del Software de escritorio es otorgado por Motorola, sus subsidiarias o afiliados, separados del DISPOSITIVO en discos CD-ROM o mediante descarga de Internet u otros medios, y están etiquetados "Sólo para actualización" o "Sólo para recuperación", puede (i) instalar y usar una copia de dichos componentes en la computadora que use para intercambiar datos con el DISPOSITIVO como copia de reemplazo del componente de Software de escritorio existente.

16. DERECHOS DE AUTOR. Todos los derechos de propiedad intelectual y de título con respecto al SOFTWARE (incluidos, sin limitarse a, imágenes, fotografías, animaciones, video, audio, música, texto y "applets", incorporados al SOFTWARE), el material impreso correspondiente y las copias del SOFTWARE, son propiedad de Motorola, el Otorgante y/o sus afiliados o subsidiarias o proveedores. No puede copiar el material impreso que viene con el SOFTWARE. Todos los derechos de propiedad intelectual y de título con respecto al contenido al que se puede acceder mediante el uso del SOFTWARE pertenece a los respectivos propietarios del contenido y pueden estar protegidos por las leyes o tratados de derecho de autor o de propiedad

intelectual. Este EULA no le otorga derechos de uso de dicho contenido. Todos los derechos no otorgados específicamente en este EULA se reservan a Motorola, el Otorgante, sus afiliados, subsidiarias y proveedores.

17. RESTRICCIONES DE EXPORTACIÓN. Usted reconoce que el SOFTWARE está sometido a la jurisdicción de exportación de Estados Unidos. Usted acepta cumplir con todas las leyes internacionales y nacionales aplicables al SOFTWARE, incluidas las Regulaciones administrativas de exportación de Estados Unidos, así como las restricciones de destino, usuario y uso final, emitidas por Estados Unidos y otros gobiernos.

18. SOPORTE DEL PRODUCTO. El soporte del producto para el SOFTWARE NO es brindado por el Otorgante, su casa matriz corporativa ni sus afiliados o subsidiarias.

19. NO SE ACEPTA RESPONSABILIDAD POR DETERMINADOS DAÑOS. SALVO QUE LO PROHIBA LA LEY, MOTOROLA, EL OTORGANTE, Y SUS AFILIADOS Y SUBSIDIARIAS NO SE RESPONSABILIZAN POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, CONSECUENCIALES O ACCIDENTALES QUE SURJAN O SE RELACIONEN CON EL USO O RENDIMIENTO DEL SOFTWARE. ESTA LIMITACIÓN SE APLICA INCLUSO SI ALGUNA REPARACIÓN NO CUMPLE CON SU OBJETIVO ESENCIAL.

20. PARA CONOCER GARANTÍAS LIMITADAS APLICABLES O DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A SU JURISDICCIÓN EN PARTICULAR, CONSULTE EL FOLLETO DE GARANTÍA INCLUIDO EN ESTE PAQUETE O PROPORCIONADO CON EL MATERIAL IMPRESO DEL SOFTWARE.



***MOTOROLA***

Información legal y de  
seguridad importante

# Información general y de seguridad

---

**Esta sección contiene información importante sobre la operación segura y eficiente de su dispositivo móvil. Lea esta información antes de usar su dispositivo móvil.\***

## Exposición a señales de radio frecuencia (RF)

Su dispositivo móvil contiene un transmisor y un receptor. Cuando está encendido, recibe y transmite señales de radio frecuencia (RF). Cuando usted se comunica con el dispositivo móvil, el sistema que administra las llamadas controla los niveles de potencia a los que transmite el dispositivo.

El dispositivo móvil Motorola fue diseñado para cumplir con las exigencias de regulación locales de su país respecto de la exposición de seres humanos a las señales de RF.

---

\*. La información provista en este documento reemplaza a la información de seguridad general contenida en las guías del usuario publicadas hasta el 1 de mayo de 2007.

## Precauciones de operación

Con el fin de asegurar el rendimiento óptimo del dispositivo móvil y mantener la exposición de seres humanos a las señales de RF dentro de los límites establecidos en las reglamentaciones correspondientes, respete siempre las siguientes instrucciones y precauciones.

### Cuidado de la antena externa

Si el dispositivo móvil tiene una antena externa, use sólo la antena suministrada o una de repuesto aprobada por Motorola. Las antenas, las modificaciones o los accesorios no autorizados pueden dañar el dispositivo móvil e infringir las normas de regulación de su país.

NO toque la antena externa cuando el dispositivo móvil esté EN USO. El tocar la antena externa afecta la calidad de la llamada y puede hacer que el dispositivo móvil funcione a un nivel de potencia mayor que el necesario.

### Operación del producto

Cuando realice o reciba una llamada telefónica, sostenga el dispositivo móvil como si fuera un teléfono fijo.

Si lleva consigo el dispositivo móvil, colóquelo siempre en un broche, soporte, portatéfonos, estuche o arnés para el cuerpo provisto o aprobado por Motorola. Si usted no utiliza un accesorio provisto o aprobado por Motorola, o si cuelga su dispositivo móvil de una correa alrededor del cuello, mantenga el dispositivo y la antena a no menos de 2,54 centímetros (1 pulgada) de su cuerpo al transmitir señales.

Cuando use alguna de las funciones de datos del dispositivo móvil, con un cable para accesorios o sin él, coloque el dispositivo con su antena a no menos de 2,54 centímetros (1 pulgada) del cuerpo.

El uso de accesorios no provistos o aprobados por Motorola puede hacer que el dispositivo móvil exceda las reglamentaciones sobre la exposición a las señales de RF. Si desea obtener una lista de los accesorios provistos o aprobados por Motorola, visite nuestro sitio Web en: [www.motorola.com](http://www.motorola.com).

## Interferencia y compatibilidad de señales de RF

Casi todos los dispositivos electrónicos están sujetos a sufrir interferencias por señales de RF desde fuentes externas si están protegidos, diseñados y de algún otro modo configurados incorrectamente para la compatibilidad con señales de RF. En determinadas circunstancias, el dispositivo móvil podría producir interferencia con otros dispositivos.

## Siga las instrucciones para evitar problemas de interferencia

Apague el dispositivo móvil en todos los lugares donde existan avisos consignados que señalen que debe hacerlo.

En un avión, apague el dispositivo móvil cada vez que se lo indique el personal. Si el dispositivo móvil ofrece un modo de avión o una función similar, consulte al personal acerca de su uso durante el vuelo.

## Dispositivos médicos implantables

Si tiene un dispositivo médico implantable, como un marcapasos o desfibrilador, consulte a su médico antes de utilizar este dispositivo móvil.

Las personas con dispositivos médicos implantables deben observar las siguientes precauciones:

- Mantener SIEMPRE el dispositivo móvil a más de 20 centímetros (8 pulgadas) del dispositivo médico implantable cuando el dispositivo esté ENCENDIDO.
- NO llevar el dispositivo móvil en el bolsillo de la camisa.
- Usar el oído del lado opuesto al del dispositivo médico implantable para minimizar la posibilidad de interferencia.
- APAGAR inmediatamente el dispositivo móvil si se tiene alguna razón para sospechar que se está produciendo interferencia.

Lea y siga las instrucciones del fabricante de su dispositivo médico implantable. Si tiene alguna pregunta acerca del uso de su dispositivo móvil con su dispositivo médico implantable, consulte a su profesional de la salud.

## Precauciones al conducir

Revise las leyes y las regulaciones sobre el uso de dispositivos móviles en la zona en que conduce. Obedézcalas siempre.

Cuando use su dispositivo móvil mientras conduce:

- Preste completa atención a la conducción del vehículo y al camino. El uso de un dispositivo móvil puede ocasionar distracciones. Interrumpa su uso si no puede concentrarse en la conducción.
- Si el dispositivo cuenta con la función de manos libres, utilícela.
- Salga del camino y estacione el vehículo antes de realizar o de contestar una llamada si las condiciones de conducción lo requieren.
- No coloque un dispositivo móvil en la zona donde se infla una bolsa de aire.

Podrá encontrar las prácticas para una conducción responsable en la sección “Prácticas inteligentes al conducir” que se incluye en la guía del usuario y/o en el sitio Web de Motorola:

[www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart)

**Nota:** el uso de teléfonos inalámbricos durante la conducción puede ocasionar distracción. Corte la llamada si no puede concentrarse en la conducción. Además, el uso de dispositivos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de estos productos.

## Advertencias operacionales

Obedezca todas las señalizaciones al usar dispositivos móviles en zonas públicas.








### Atmósferas potencialmente explosivas

Con frecuencia, aunque no siempre, las zonas con atmósferas potencialmente explosivas están señalizadas y pueden incluir lugares de abastecimiento de combustible tales como la cubierta inferior de los barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o de productos químicos y zonas donde el aire contiene productos químicos o partículas, tales como grano en polvo, polvo o polvos de metal.

Cuando esté en una de estas zonas, apague el dispositivo móvil y no retire, instale ni cargue las baterías. En estas zonas se pueden producir chispas que pueden causar explosiones o incendios.

## Tecla de símbolo

La batería, el cargador o el dispositivo móvil pueden incluir los símbolos que se definen a continuación:

Símbolo	Definición
	Importante información de seguridad a continuación.
	No deseche la batería ni el dispositivo móvil en el fuego.
	Es posible que la batería o el dispositivo móvil deban reciclarse de acuerdo con las leyes locales. Comuníquese con las autoridades de regulación locales para obtener más información.
	No arroje la batería ni el dispositivo móvil a la basura.
	El dispositivo móvil cuenta con una batería de litio-ión interna.
	No permita que la batería, cargador o dispositivo móvil se humedezcan.
	Escuchar música o voz con un audífono al máximo de volumen puede ocasionar daños en la audición.

## Baterías y cargadores

**Precaución: el tratamiento o uso inadecuado de las baterías puede dar origen a un incendio, una explosión, una fuga u otra situación de peligro. Para obtener más información, consulte la sección "Uso y seguridad de las baterías" en esta guía del usuario.**

## Peligros de asfixia

El dispositivo móvil o sus accesorios pueden incluir partes extraíbles que pueden representar peligros de asfixia en niños pequeños. Mantenga el dispositivo móvil y sus accesorios alejados de los niños pequeños.

## Partes de vidrio

Algunas partes de su dispositivo móvil pueden ser de vidrio. Este vidrio se puede quebrar si el producto se deja caer en una superficie dura o si recibe un impacto considerable. Si el vidrio se quiebra, no lo toque ni intente quitarlo. Deje de usar el dispositivo móvil hasta que el vidrio sea reemplazado por un centro de servicio calificado.

## Ataques o pérdida de conocimiento

Es posible que algunas personas sean susceptibles a sufrir ataques o pérdida de conocimiento cuando se exponen a luces destellantes, como por ejemplo al usar juegos de video. Esto puede producirse incluso si la persona nunca ha sufrido este tipo de ataques.

En caso de que haya experimentado ataques o pérdida de conocimiento, o si tiene antecedentes familiares de dichos problemas, consulte a su médico antes de usar juegos de video o de activar la función de luces destellantes (si está disponible) del dispositivo móvil.

Deje de usar el dispositivo y consulte a un médico si aparece alguno de los siguientes síntomas: convulsiones, movimiento ocular o muscular nervioso, pérdida de la conciencia, movimientos involuntarios o desorientación. Siempre es aconsejable mantener la pantalla alejada de los ojos, dejar las luces encendidas en la habitación, tomar un descanso de 15 minutos a cada hora y dejar de usar el dispositivo si se está muy cansado.

## Precaución sobre el uso con volumen alto



Escuchar música o voz con un audífono al máximo de volumen puede ocasionar daños en la audición.

## Movimiento repetitivo

Cuando realiza acciones repetitivas, como oprimir teclas o ingresar caracteres con los dedos, puede sufrir molestias ocasionales en manos, brazos, hombros, cuello o en otras partes del cuerpo. Si continúa sufriendo molestias durante o después del uso, deje de usar el dispositivo y consulte a un médico.

# Aviso de Industry Canada para los usuarios

---

Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluso aquella que pudiera causar un funcionamiento no deseado del mismo según. Consulte RSS-GEN 7.1.5.

# Aviso de la FCC para los usuarios

---

**La siguiente afirmación se aplica a todos los productos que cuentan con la aprobación de la FCC. Los productos correspondientes llevan el logotipo de la FCC y/o una ID de la FCC con el formato FCC-ID:xxxxxx en la etiqueta del producto.**

Motorola no aprueba ningún cambio ni modificación del dispositivo realizados por el usuario. Cualquier cambio o modificación puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Consulte CFR 47 Sec. 15.21.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pudiera provocar un funcionamiento no deseado. Consulte CFR 47 Sec. 15.19(3).

Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, en aplicación de lo dispuesto en la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalación en

particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que se puede descubrir encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo uno o más de los procedimientos indicados a continuación:

- Reoriente o ubique en otra parte la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente o un circuito distinto al cual está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado de radio o TV para recibir ayuda.

# Garantía Limitada Motorola para Estados Unidos y Canadá

## ¿Qué cubre esta garantía?

Sujeta a las exclusiones contenidas más abajo, Motorola, Inc. garantiza contra defectos de materiales y mano de obra en condiciones de uso normal, por el o los períodos indicados a continuación, sus teléfonos, buscapersonas, dispositivos de mensajería y radios de dos vías para consumidores y profesionales (sin incluir radios comerciales, gubernamentales o industriales) que funcionan a través del Servicio de radio familiar o del Servicio general de radio móvil, accesorios certificados o de marca Motorola vendidos para usarse con estos productos ("Accesorios") y software Motorola contenido en CDROM u otros medios tangibles y vendidos para usarse con estos productos ("Software"). Esta garantía limitada es un recurso exclusivo del consumidor y se aplica de la manera siguiente a los nuevos productos, accesorios y software Motorola que hayan comprado los consumidores en Estados Unidos o Canadá y que estén acompañados por esta garantía escrita:

## Productos y accesorios

<b>Productos cubiertos</b>	<b>Duración de la cobertura</b>
Los <b>Productos y accesorios</b> antes definidos, salvo que se disponga lo contrario a continuación.	<b>Un (1) año</b> a partir de la fecha de compra por parte del primer comprador consumidor del producto, a menos que se disponga lo contrario a continuación.
<b>Accesorios y estuches decorativos.</b> Cubiertas decorativas, cubiertas PhoneWrap™ y estuches.	<b>Garantía de por vida limitada</b> para el primer comprador consumidor del producto.
<b>Audífonos monoauriculares</b> Audífonos y auriculares que transmiten sonido monofónico a través de una conexión alámbrica.	<b>Garantía de por vida limitada</b> para el primer comprador consumidor del producto.
<b>Accesorios para radios de dos vías para consumidores y profesionales.</b>	<b>Noventa (90) días</b> a partir de la fecha de compra por parte del primer comprador consumidor del producto.

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
Productos y accesorios que se reparan o reemplazan.	Lo que queda de la garantía original o noventa (90) días a partir de la fecha de devolución al consumidor, lo que sea mayor.

### Exclusiones

**Uso y desgaste normal.** Se excluye de la cobertura el mantenimiento, reparación y reemplazo periódicos de piezas debido al uso y desgaste normal.

**Baterías.** Esta garantía limitada sólo cubre las baterías cuya capacidad cargada completa quede bajo el 80% de su capacidad nominal y las baterías que presenten filtraciones.

**Uso indebido y maltrato.** Se excluyen de la cobertura los defectos o daños provocados por: (a) el manejo inadecuado, almacenamiento, uso indebido o maltrato, accidente o descuido, como daños físicos (hendiduras, rayones, etc.) en la superficie del producto resultantes del uso indebido; (b) contacto con líquido, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración excesiva, arena, polvo o similares, calor extremo o alimentos; (c) uso de los productos o accesorios para propósitos comerciales o sometimiento del producto o accesorio a uso o condiciones anormales; u (d) otras acciones que no son responsabilidad de Motorola.

### Uso de productos y accesorios que no sean Motorola.

Se excluyen de la cobertura los defectos que resulten del uso de productos, accesorios, software u otros equipos periféricos que no tengan marca ni certificación Motorola.

**Servicio o modificación sin autorización.** Se excluyen de la cobertura los defectos o daños que resulten del servicio, prueba, ajuste, instalación, mantenimiento, alteración o modificación de cualquier tipo realizados por personas ajenas a Motorola o sus centros de servicio autorizados.

**Productos alterados.** Se excluyen de la cobertura los productos o accesorios (a) cuyos números de serie o etiquetas de fechas hayan sido retirados, alterados o borrados; (b) con sellos rotos o que muestren indicios de manipulación; (c) con números de serie de tarjeta que no coincidan; o (d) cubiertas o piezas que no sean Motorola o no cumplan sus normativas.

**Servicios de comunicación.** Se excluyen de la cobertura los defectos, daños o mal funcionamiento de los productos, accesorios o software debido a cualquier servicio o señal de comunicación al cual se pueda suscribir o usar con los productos, accesorios o software.

## Software

Productos cubiertos	Duración de la cobertura
<b>Software.</b> Se aplica sólo a los defectos físicos en los medios que soportan la copia del software (por ejemplo, CD-ROM, o disquete).	<b>Noventa (90) días</b> a partir de la fecha de compra.

### Exclusiones

**Software soportado por medios físicos.** No se garantiza que el software cumpla con sus requisitos ni funcione en combinación con cualquier otro hardware o aplicaciones de software proporcionados por terceros, que el funcionamiento de los productos de software no tenga interrupciones ni errores ni que se corregirán todos los defectos de los productos de software.

**Software NO soportado por medios físicos.** El software no soportado por medios físicos (por ejemplo, el software descargado de Internet) se proporciona "tal como está" y no tiene garantía.

## ¿Quién está cubierto?

Esta garantía se extiende sólo al primer comprador consumidor y no es transferible.

## ¿Qué hará Motorola?

Motorola, a su elección, reparará, reemplazará o reembolsará sin cargos el precio de compra de cualquier producto, accesorio o software que no cumpla con esta garantía. Podremos utilizar productos, accesorios o piezas reacondicionados/renovados/ usados o nuevos que sean funcionalmente equivalentes. No se reinstalará ninguno de los datos, software ni aplicaciones que se hayan agregado al producto, accesorio o software, incluido, pero no limitado a contactos personales, juegos y tonos de timbre. Para evitar la pérdida de estos datos, software y aplicaciones, cree una copia de seguridad antes de solicitar servicio.

## Cómo obtener servicio de garantía u otra información

<b>Estados Unidos</b>	<b>Teléfonos</b> 1-800-331-6456 <b>Buscapersonas</b> 1-800-548-9954 <b>Radios de dos vías y dispositivos de mensajería</b> 1-800-353-2729
<b>Canadá</b>	<b>Todos los productos</b> 1-800-461-4575

TTY	1-888-390-6456
Para <b>accesorios</b> y <b>software</b> , llame al número de teléfono antes señalado, correspondiente al producto con el cual se usará.	

Recibirá instrucciones sobre cómo enviar los productos, accesorios o software, por su cuenta y cargo, al Centro de reparaciones autorizado de Motorola. Para obtener servicio, debe incluir: (a) una copia de su recibo, contrato de venta u otra prueba de compra equivalente; (b) una descripción escrita del problema; (c) el nombre de su proveedor de servicio, si corresponde; (d) el nombre y ubicación del servicio de instalación (si corresponde) y lo que es más importante; (e) su dirección y número telefónico.

## ¿Qué otras limitaciones existen?

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE DEBERÁ LIMITAR A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, DE LO CONTRARIO, LA REPARACIÓN, REEMPLAZO O REEMBOLSO DISPUESTOS EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA EXPRESA LIMITADA SERÁ EL RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR, SEGÚN SE DISPONE EN LUGAR DE TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA. EN NINGÚN CASO MOTOROLA TENDRÁ RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL (INCLUIDA NEGLIGENCIA) POR DAÑOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE

COMPRA DEL PRODUCTO, ACCESORIO O SOFTWARE, O POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, IMPREVISTO, ESPECIAL O RESULTANTE DE CUALQUIER TIPO O LA PÉRDIDA DE INGRESOS O UTILIDADES, PÉRDIDA DE NEGOCIOS, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS, SOFTWARE O APLICACIONES U OTRA PÉRDIDA FINANCIERA QUE SURJAN DE LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE USAR LOS PRODUCTOS, ACCESORIOS O SOFTWARE, O EN RELACIÓN CON LAS MISMAS, DENTRO DE LO PERMITIDO POR LA LEY.

**Algunos estados y jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños imprevistos o resultantes ni la limitación sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores probablemente no correspondan a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también podría tener otros derechos que varían de un estado a otro o de una jurisdicción a otra.**

Las leyes de Estados Unidos y otros países reservan para Motorola ciertos derechos exclusivos sobre el software Motorola protegido por derechos de autor, como los derechos exclusivos a reproducir y distribuir copias del software Motorola. El software Motorola sólo se podrá copiar, usar y redistribuir para los productos asociados a dicho software Motorola. No se permite ningún otro uso, incluidos sin limitaciones, el desmontaje de dicho software Motorola o el ejercicio de los derechos exclusivos reservados para Motorola.

# Compatibilidad de prótesis auditivas con teléfono móviles

---

Se ha medido la compatibilidad de algunos teléfonos Motorola con prótesis auditivas. Si la caja de su modelo tiene impresa la frase "Con clasificación para prótesis auditivas", se aplica la siguiente explicación.

Cuando algunos teléfonos móviles se utilizan cerca de audífonos (prótesis auditivas e implantes cocleares), es posible que los usuarios detecten un zumbido, silbido o chirrido. Algunos audífonos son más inmunes que otros a esta interferencia y los distintos teléfonos también generan diferentes cantidades de interferencia.

La industria de teléfonos inalámbricos ha desarrollado una clasificación para algunos de sus teléfonos móviles, para ayudar a los usuarios de audífonos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No todos los teléfonos tienen clasificación. Los teléfonos clasificados, tienen la clasificación impresa en la caja o una etiqueta en ésta.

Las clasificaciones no están garantizadas. Los resultados variarán dependiendo del audífono y de la pérdida de audición del usuario. Si su audífono es vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda utilizar con éxito un teléfono clasificado. La mejor forma de evaluar el teléfono según sus necesidades personales es probarlo con el audífono.

**Clasificaciones M:** los teléfonos que tienen la clasificación M3 o M4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia con audífonos que otros teléfonos no clasificados. M4 es la mejor o más alta clasificación de las dos.

**Clasificaciones T:** los teléfonos que tienen la clasificación T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que sean más utilizables con la bobina de un audífono ("bobina T" o "bobina telefónica") que los teléfonos no clasificados. T4 es la mejor o más alta clasificación de las dos. (Tenga en cuenta que no todos los audífonos tienen bobinas.)

Es posible que también se mida la capacidad de los audífonos en cuanto a su inmunidad frente a este tipo de interferencia. Para obtener información respecto a su audífono, consulte con el fabricante o con el médico especialista. Mientras más inmune sea la prótesis auditiva, menos probable es que experimente ruido de interferencia con teléfonos móviles.

# Información de la Organización Mundial de la Salud

---

La información científica actual no indica la necesidad de tomar precauciones especiales para usar teléfonos celulares. Si tiene dudas, es posible que desee limitar su exposición, o la de sus hijos, a las señales de radio frecuencia, limitando la duración de las llamadas o usando dispositivos manos libres para mantener el teléfono celular alejado de la cabeza o el cuerpo.

Fuente: OMS Hoja de datos 193

Para obtener más información: <http://www.who.int/peh-emf>

# Registro del producto

---

Registro del producto en línea:

[http://direct.motorola.com/Hellomoto/nss/register\\_my\\_product.asp](http://direct.motorola.com/Hellomoto/nss/register_my_product.asp)

El registro del producto es un paso importante para disfrutar su nuevo producto Motorola. Registrarse nos ayuda a facilitar el servicio de garantía y nos permite ponernos en contacto con usted, en caso que su producto requiera una actualización u otro tipo de servicio. El registro es solamente para residentes en los Estados

Unidos y no se requiere para efectos de la cobertura de la garantía.

Conserve en sus registros, el recibo de compra original con la fecha indicada en el mismo. Para obtener el servicio de garantía de su producto de comunicaciones personales Motorola, debe entregarnos una copia de su recibo de compra con la fecha para confirmar el estado de la garantía.

Gracias por elegir un producto Motorola.

# Garantías de la ley de exportaciones

---

Este producto está controlado por las regulaciones de exportación de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Los gobiernos de Estados Unidos de América y Canadá pueden restringir la exportación o reexportación de este producto a ciertos destinos. Para obtener más información, póngase en contacto con el Departamento de Comercio de Estados Unidos o el Departamento de Asuntos extranjeros y Comercio internacional de Canadá.

# Reciclaje como medida para el cuidado del medioambiente

---



Este símbolo en un producto Motorola significa que el producto no debe desecharse con la basura doméstica.

## Eliminación del dispositivo móvil y los accesorios

No deseche dispositivos móviles ni accesorios eléctricos, tales como cargadores, audífonos o baterías, con la basura doméstica. Estos productos se deben eliminar de acuerdo con los planes nacionales de recolección y reciclaje que lleva a cabo la autoridad local o regional. Como alternativa, puede devolver los dispositivos móviles y los accesorios eléctricos no deseados a cualquier Centro

de servicio autorizado de Motorola de su región. Podrá encontrar los detalles sobre los planes nacionales de reciclaje aprobados por Motorola y más información acerca de las actividades de reciclaje de la empresa en: [www.motorola.com/recycling](http://www.motorola.com/recycling)

## Eliminación del embalaje del dispositivo móvil y guía del usuario

El embalaje del producto y las guías del usuario sólo se deben eliminar de acuerdo con los requisitos nacionales de recolección y reciclaje. Comuníquese con las autoridades regionales para obtener más detalles.

## Etiqueta de perclorato para California

---

Algunos teléfonos móviles utilizan una batería de reserva interna permanente en la placa de circuito impreso, que puede contener cantidades muy pequeñas de perclorato. En esos casos, las leyes de California exigen la siguiente etiqueta:

"Material con perclorato - Se puede necesitar manejo especial. Visite [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)."

No existe necesidad de que los consumidores realicen un manejo especial.

# Privacidad y seguridad de datos

---

Motorola entiende que la privacidad y seguridad de datos es importante para todos. Dado que algunas funciones de su dispositivo móvil pueden afectar su privacidad o la seguridad de sus datos, siga estas recomendaciones para optimizar la protección de su información:

- **Controle el acceso:** mantenga consigo el dispositivo móvil y no lo deje en lugares en los que otras personas puedan tener acceso no controlado a él. Bloquee el teclado de su dispositivo si tiene disponible dicha función.
- **Mantenga actualizado el software:** si Motorola o un proveedor de software/aplicaciones lanza parches o arreglo de software para su dispositivo móvil que actualiza la seguridad del dispositivo, instálelo tan pronto como le sea posible.
- **Borre antes de reciclar:** elimine la información o los datos personales de su dispositivo móvil antes de eliminarlo o entregarlo para su reciclaje. Si desea obtener instrucciones paso a paso sobre cómo eliminar toda la información personal de su dispositivo, consulte la sección “borrado general” o “borrar datos” en esta guía del usuario.

**Nota:** para obtener más información acerca del respaldo de los datos de su dispositivo móvil antes de borrarlos,

visite [www.motorola.com](http://www.motorola.com) y luego navegue a la sección “descargas” de la página Web para el consumidor para “Motorola Backup” o “Motorola Phone Tools”.

- **Conozca el AGPS:** con el fin de cumplir con los requisitos de ubicación de llamada de emergencia de la FCC, algunos dispositivos móviles Motorola incorporan la tecnología *Sistema de posicionamiento global asistido* tecnología (AGPS). La tecnología AGPS también se puede usar con ciertas aplicaciones que no son de emergencia para hacer un seguimiento y monitorear la ubicación de un usuario, por ejemplo, para proporcionar instrucciones de conducción. Los usuarios que prefieran no permitir dicho seguimiento y monitoreo deben evitar usar estas aplicaciones.

Si tiene alguna otra pregunta acerca de cómo el uso de su dispositivo móvil puede afectar su privacidad o la seguridad de los datos, comuníquese con Motorola a [privacy@motorola.com](mailto:privacy@motorola.com) o con su proveedor de servicio.

# Prácticas inteligentes durante la conducción

## Drive Safe, Call Smart<sup>SM</sup>

**Revise las leyes y regulaciones sobre el uso de teléfonos celulares y sus accesorios en las áreas en que conduce. Obedézcalas siempre. El uso de estos dispositivos puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Visite [www.motorola.com/callsmart](http://www.motorola.com/callsmart) para obtener más información.**

Su teléfono celular le permite comunicarse por voz y datos desde casi cualquier lugar, en cualquier momento y dondequiera que exista servicio celular y las condiciones de seguridad lo permitan. Recuerde que cuando conduce, esta es su principal responsabilidad. Si decide usar el teléfono celular mientras conduce, tenga presente los siguientes consejos:

- **Conozca su teléfono celular Motorola y sus funciones, como marcado rápido y remarcado.** Si cuenta con ellas, estas funciones le permiten hacer llamadas sin desviar la atención del camino.
- **Si tiene un dispositivo de manos libres, úselo.** Cuando sea posible, haga que el uso de su teléfono celular sea más conveniente, con uno de los muchos accesorios manos libres Motorola Original disponibles actualmente en el mercado.



- **Ponga el teléfono al alcance.** Debe poder acceder al teléfono celular sin quitar la vista del camino. Si recibe una llamada entrante en un momento inoportuno, de ser posible, deje que su correo de voz la conteste por usted.
- **Dígale a la persona con la que está hablando que usted está conduciendo, si es necesario, suspenda la llamada cuando haya mucho tráfico o cuando existan condiciones climáticas peligrosas.** La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo e, incluso, el tráfico intenso puede ser peligroso.
- **No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce.** Apuntar una lista de “cosas por hacer” o revisar la agenda desvía la atención de su principal responsabilidad: conducir en forma segura.
- **Marque en forma sensata y evalúe el tráfico; de ser posible, haga las llamadas cuando el automóvil no está en movimiento o antes de entrar al tráfico.** Si debe hacer una llamada mientras conduce, marque sólo algunos números, mire el camino y los espejos continúe.
- **No participe en conversaciones estresantes o emocionales que lo puedan distraer.** Infórmele a la persona que usted está conduciendo mientras habla y

suspenda cualquier conversación que pueda desviar su atención del camino.

- **Utilice el teléfono celular para solicitar ayuda.** Marque el 9-1-1 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tránsito o emergencias médicas.\*
- **Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otros en casos de emergencia.** Si presencia un accidente automovilístico, delito en curso u otra emergencia grave, donde la vida de las personas esté en peligro, llame al 9-1-1 o a otro número de emergencia local, tal como esperaría que otros hicieran por usted.\*
- **Llame a la asistencia en carretera o a un número celular especial que no sea de emergencia cuando sea necesario.** Si ve un vehículo averiado que no corre peligros serios, una señal de tránsito rota, un accidente de tránsito menor donde nadie resultó herido, o un vehículo que fue robado, llame a asistencia en carretera o a un número celular especial que no sea de emergencia.\*

---

\*. Dondequiera que exista servicio de telefonía celular.

# índice

---

## A

accesibilidad 106  
accesorios 10  
    puerto de conexión 2, 3  
administración de  
    certificados 115, 116  
administrador de archivos 36  
administrador de tareas 37  
ahorrar batería 13  
alarmas 108  
alertas  
    desactivar 33, 61  
    programación 52, 53  
almacenamiento de su  
    número 16  
anexos 79  
animación 117  
aplicaciones de terceros 60

apuntes 115  
asociación (consulte conexión  
    inalámbrica Bluetooth)  
atajos 24, 65  
audífono  
    conector 2, 3

## B

batería 12, 13  
    ahorrar 13  
    indicador 32  
    prolongación de la duración  
        de la batería 59, 91  
bloc de notas 115  
bloqueo automático, teléfono 35  
bloqueo del teléfono 34  
Bluetooth  
    conexión 105, 113  
    inalámbrico 91

    indicador 31, 32  
    remoto 93  
botón pausa 41  
browser 119  
    desconexión 119  
    teclas de atajo 23  
búsqueda global de acceso 74

## C

calculadora 114  
calendario 111, 112  
cámara 44, 47  
cancelar mensaje 74  
código de acceso internacional 64  
código de desbloqueo 34  
códigos 34  
compatibilidad de prótesis  
    auditivas 139  
computadora remota 93

configuración automática de  
email 67  
configuración de email 67, 68  
Consejos de seguridad. 144  
consejos y trucos 24  
contactos 64, 103  
contestar una llamada 14, 59  
control remoto 93  
convertidor 114  
copiar archivos 43, 93  
correo de voz 66  
cronómetros 62, 110  
cronómetros de llamadas 110

## **D**

desbloqueo del teléfono 34, 35  
descarga  
archivos 43  
email 80  
objetos de mensajes 80  
desvío de llamadas 79  
devolución de una llamada 63

## **E**

eliminar programas 37  
e-mail 67, 76, 77, 78  
anexos 79  
configuración 67, 68  
firma 78  
email albergado por el operador  
67  
en el aire (OTA, over the air) 70  
encender y apagar 14  
enlace (consulte conexión  
inalámbrica Bluetooth)  
envío y recepción de mensajes  
71  
estilos de timbre  
indicadores 32  
programación 52  
etiqueta de perclorato 142  
EVDO 29, 31

## **F**

fecha, programación 58

filtro 62  
finalización de llamadas 14  
firma 78  
fondo 54  
fondo de pantalla 54  
fotografías 44, 117

## **G**

garantía 135

## **H**

hiperenlace a un número  
telefónico 103  
hora, programación 58

## **I**

ID de imagen 63, 104  
ID de llamada 63, 104  
ID de timbre 63, 103  
idioma 106  
imágenes 117  
indicador Bluetooth estéreo 32

- indicador de asociación 32
- indicador de carga 32
- indicador de intensidad de la señal 33
- indicador de la tarjeta de memoria 33
- indicador de llamada perdida 31
- indicador de mensaje 31
- indicador de mensaje de correo de voz 66
- indicador de mensaje de texto 31
- indicador del audífono 33
- indicador manos libres 32
- indicador roam (usuario visitante) 31
- indicadores de estado 31
- indicadores, estado 31
- información de la OMS 140
- información de seguridad 128
- información del propietario 109

- ingreso
  - números 20
  - texto 19, 20
- intercambio de objetos 93
- ISP 76

## J

- juegos 119

## L

- llamada de tres vías 66
- llamada en espera 66
- llamadas
  - contestación 14, 59
  - finalización 14
  - realización 14
- llamadas de conferencia 66
- llamadas hechas 61
- llamadas perdidas 63
- llamadas recibidas 61
- llamadas recientes 61
- llamadas TTY 102
- luz de fondo 59

## M

- manos libres
  - altavoz 34
- marcado rápido 64
- marcar números telefónicos 14
- mensaje Batería baja 32
- mensaje Llam entrante 63
- mensaje Llam perdidas 63
- mensajes 67, 76, 78, 79
  - e-mail 67
  - envío 77
  - mensajes de texto 79
  - recordatorios 108
  - texto 67
- mensajes de texto 19
- mensajes multimedia 67, 78, 79
- menú Inicio
  - personalización 57
- menús
  - atajos 65
  - iconos 30
- módem 97

modo de vuelo 36  
moneda 114  
música 117

## **N**

navegación 30  
notas rápidas 115  
número de emergencia 64  
número telefónico. Consulte  
    número telefónico  
número. Consulte número  
    telefónico  
números 20  
números de teléfono 16

## **O**

opcional  
    accesorios 10  
    funciones 10

## **P**

pantalla 26, 27, 30, 59

pantalla principal 18, 26, 27, 30,  
    54, 56  
pantalla principal estándar 27, 30  
perfiles 52, 53  
personalización 106  
pesos y medidas 114  
prioridad 74  
programación de red 111

## **Q**

quitar programas 37

## **R**

realizar llamadas 14, 103  
recordatorios 108  
redes 97  
regulaciones de exportación 141  
reinicio general 109  
remarcar 62  
remoto de Pc 93  
reproducción de música 41  
reproducción de video 41

reproductor de medios 39,  
    107, 117  
    botones 42  
    controles 42  
reproductor de música 39  
responder 79  
ruedecilla 2, 3

## **S**

seguridad, bloqueo 35  
servidor exchange 68  
sincronización 70  
    Bluetooth 88  
    cable 97  
    con una computadora 70  
sonidos 107, 117  
su número telefónico 16

## **T**

tarjeta de memoria 17  
tarjeta miniSD 17  
tarjeta WiFi 14  
tarjeta, WiFi 101

- tarjetas WiFi 101
- tecla alternar pantalla principal 2
- tecla central 3
- tecla de cámara 2, 3
- tecla de encendido 2, 3, 14
- tecla de menú 2, 3
- tecla de navegación 2, 3
- tecla de selección 2
- tecla de voz 2, 3
- tecla enviar 2, 3, 14
- tecla fin 2, 3, 14
- tecla principal 30
- teclas de volumen 2, 3
- teclas laterales de desplazamiento 3
- teclas programables 2, 3, 56
- temperatura 114
- texto 20
  - ingreso 19
  - mensajes 76, 78, 79
  - mensajes, envío 77

- tonos de timbre 117
- transferir música desde una computadora 43

## V

- vida útil de la batería, prolongación 10
- video 117
  - clip 47
  - controles 42
- vinculación (consulte conexión inalámbrica Bluetooth)
- volumen 33, 107
- volumen de timbres 107

## W

- Web 119
  - browser 118, 119
  - browser, desconectando 119
  - la página 118
  - número telefónico 103
  - teclas de atajo 23

## Z

- zonas horarias 114

Patente en EE.UU.  
Re. 34,976